

スポットライト用アダプタ

品番	材質	表面処理	塗装色	適合ポール品番	適合灯具品番
NYD20013	鋼管	熔融 Zn-Al-Mg 合金メッキ後 粉体塗装	ミディアム グレー メタリック	NYD24500 (埋込式)	NNY24931 NNY24911 NNY24933 NNY24913 NNY24935 NNY24915 NNY24921 NNY24901 NNY24923 NNY24903 NNY24925 NNY24905 NNY24937 NNY24939
NYD20020			グレー	NNY28902 (埋込式) NNY28907 (ベース式)	NNY24930 NNY24910 NNY24932 NNY24912 NNY24934 NNY24914 NNY24920 NNY24900 NNY24922 NNY24902 NNY24924 NNY24904

・この器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告


- 施工は取扱説明書にしたがい確実にこなう。
施工に不備があると感電・落下・アダプタ折れの原因となります。
- 接地工事（D種接地工事）を確実にこなう。
取付ける灯具には個別に接地工事を行なう。
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具の改造や架空配線、適合照明器具以外のものの取り付けは、絶対に行なわない。
落下・感電・火災・ポール折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- ポール本体及び基礎は事前に取り付ける灯具を確認の上、十分な強度を有するものを用意する。
強度が不十分な場合はポール転倒の原因となります。
- 電源線の接続は確実にこなう。
接続に不備があると、感電・火災の原因となります。
- 単線とより線は直接接続（ねじり接続など）しない。必ず専用工具で圧着する。
接続に不備があると、感電・火災の原因となります。



注意

- 一般屋外用です。それ以外の場所では使用できません。
発火・感電・落下の原因となります。
- 60 m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。
器具落下・ポール転倒の原因となります。
- アダプタは必ず水平に取り付けてください。
水平状態以外の取付かたをされると落下の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。
けがのおそれがあります。

各部の名前と取り付けかた

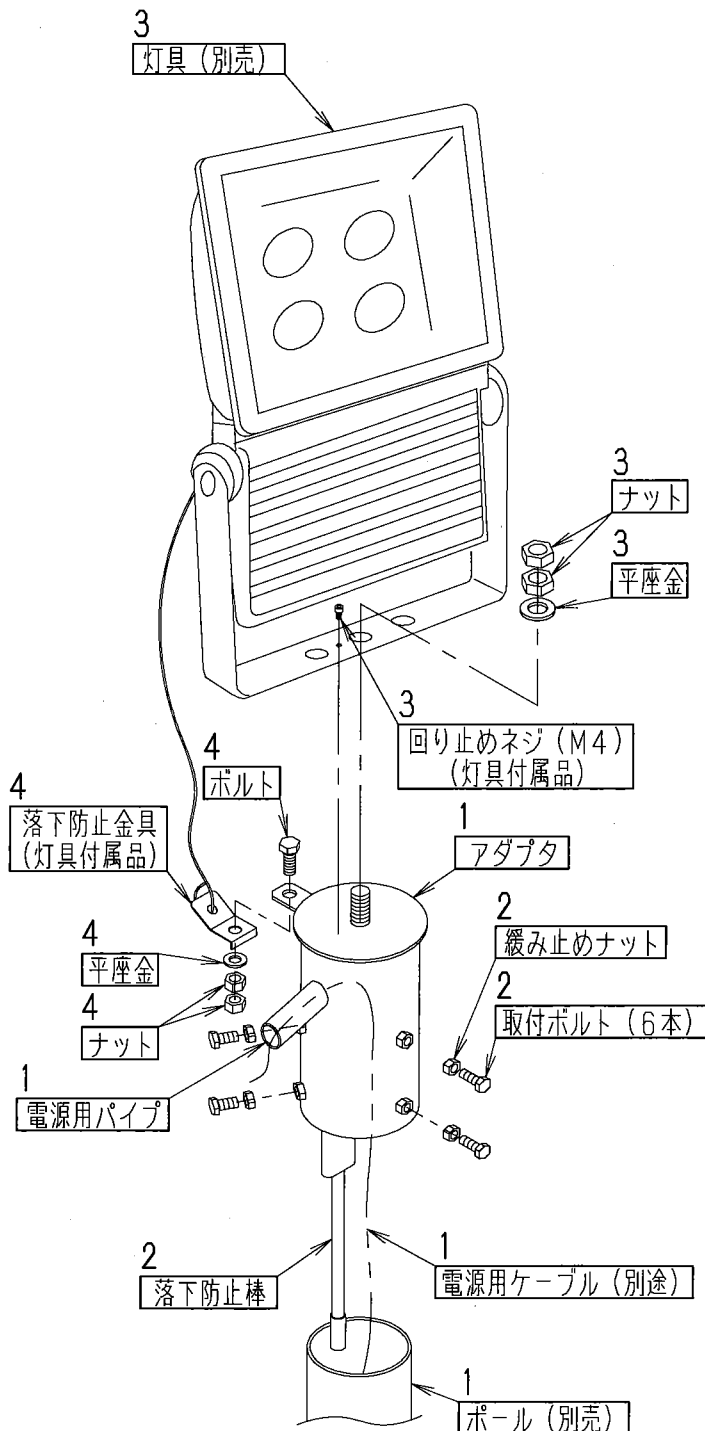

1. アダプタに電源用ケーブル（別途）を通す。
電源ケーブルをポールから電源用パイプに通す。
2. アダプタをポールに取り付ける。
落下防止棒をポール内へ落とし込み、取付ボルトでポールに固定した後、緩み止めナットを締付ける。
・線のかみ込みが無いことを確認の上ボルトを締め付けてください。
線をかみ込んで締め付けた場合は、漏電や感電の原因となります。
・取付ボルト（M8）は締付トルク18N・mにて確実に締め付けてください。
取付ボルト、緩み止めナットの締め付けが不十分な場合はアダプタ落下の原因となります。
3. 灯具（別途）をアダプタに取り付ける。
灯具をナット（M16・2ヶ）・平座金を用いてアームに固定する。
・灯具の照射方向を設定し、ダブルナット（M16）にて締付トルク73N・mで確実に締め付けて固定してください。
ボルトの締め付けが不十分な場合は、灯具落下の原因となります。
・灯具の回り止めネジ（M4）を確実に締め付ける。
（推奨締付トルク：1.0N・m）
ネジの締め付けが不十分な場合は、灯具落下の原因となります。
4. 落下防止金具をアダプタに取り付ける。
灯具の落下防止金具をボルト（M10）、ナット（2ヶ）、平座金を用いてアダプタに固定する。
・ダブルナット（M10）にて締付トルク37N・mで確実に締め付けて固定してください。
ナットの締め付けが不十分な場合は、灯具落下の原因となります。
5. 電源線を接続する。
・電源線・灯具口出し線・アース線を接続する。
・詳細は灯具の取扱説明書をご参照ください。

（この絵はモデル図です）

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- アダプタを改造しない。
落下の原因となります。
- アダプタを故意にゆすったり、上にのぼったり、ぶらさがったりすることは絶対に行なわない。
アダプタ折れ・落下事故の原因となります。
- アダプタに衝撃を加えたりすることは絶対に行なわない。
アダプタ折れ・灯具落下の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、灯具の取扱説明書の指示にしたがう。
感電・火傷・落下等の原因となります。
- 異常状態のまま使用しない。
万一、表面の塗装やメッキがはげたり、腐食が著しいなどの異常状態のまま使用すると
折れ、落下の原因となります。すぐに工事に修理を依頼してください。



注意

- 灯具・アダプタの施工は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。
- ランプ交換、お手入れの際には必ずボルト、ナットの緩み、部材の腐食等も併せて確認してください。
落下の原因となります。
- 本商品は、定期的な保守点検が必要です。保守点検には、専門知識を必要としますので、
専門のサービス会社とのメンテナンス契約をお勧めします。
＊パナソニックサービス会社とのメンテナンス契約をお勧めします。
- アダプタには寿命があります。
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労等の劣化は進行しています。
点検・補修・交換してください。
 - ・塩害地域、植栽に設置の場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ、落下に至る場合があります。

保証について

- 1：保証について
この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2：保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3：補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

