Panasonic

取扱説明書

保管用

施工説明付き

保証書別添付



住宅用照明器具(スポットライト)

品番 LGB54300LU1 LGB54301LU1 LGB54310LU1 LGB54311LU1 LGB54350LU1 LGB54351LU1 LGB54360LU1 LGB54361LU1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に 保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより 事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が 生じた場合は、製品保証の対象外となります。

全上のこ

必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)



「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。





してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

■取付面


●指定の場所に取り付ける 守らないと、火災、感電、落下による けがのおそれがあります。





必ず守る

水平天井に取り付けされた 配線ダクト



傾斜角20度までの傾斜天井に 横向き取り付けされた配線ダクト



■配線ダクト

●次のような配線ダクトに取り付けない 不備があると、火災、感電、落下による けがのおそれがあります。



ガタつく、破損、変形している配線ダクト

◎販売店、工事店に配線ダクト設置、交換 を依頼してください。 設置、交換には資格が必要です


◎必ずパナソニック製100V配線ダクトと 組み合わせてご使用ください。




取付高さが1.8m未満

(電気設備技術基準解釈第165条に準じていない) ◎取付高さ1.8m以上に取り付けて ください。





壁面、傾斜角20度を超える天井、









警告

■その他

●器具に無理な力を加えない 器具が破損し、火災、感電、落下による けがのおそれがあります。

- ◎ぶら下がったり、体重をかけたりしない
- ◎ハンガー、小物などをぶら下げない
- ●濡れた手で器具、配線ダクトにさわらない 感電のおそれがあります。
- ●アルカリ系洗剤は使用しない 強度低下により破損して、落下するおそれ があります。



●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。

- ●交流 100 ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。
- ▶異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店 またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に ご相談ください。
- 必ず守る ●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具 などの可燃物が近づかないように注意する 守らないと、照射物の変色、 火災のおそれがあります。

照射物近接限度 (ドア・家具・布 照射物 10cm などの可燃物)

、注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。



点検せずに長期間使い続けるとまれに 火災、感電、落下などに至る場合があります。

- ◎1年に1回は別紙安全チェックシート に基づき自主点検してください。
- ●調光器は当社製適合ライトコントロール を使用する

指定以外のライトコントロール・遅れスイッチ・ リモコンアダプタと組み合わせて使用しないでください。 火災の原因となることがあります。

- ◎ライトコントロールの注意事項については ライトコントロールの説明書をご確認ください。 当社製適合ライトコントロール ・起動方式LU対応ライトコントロール
- ●器具の取り付け間隔は、15cm 以上とする 密着させたり集合させて取り付けると、 過熱し、火災の原因となることがあります。
- ●お手入れの際は電源を切る 通電状態で行うと、感電の原因となることがあります。

- ●セードを可動範囲以上に無理に動かさない 感電、落下によるけが、器具の変形、故障の 原因となることがあります。
- ◎セードの上下方向の調整時は、調整ネジを 少しゆるめて行ってください。





- ●温度の高くなるものを器具の真下に置かない 火災の原因となることがあります。
- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- ●布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災の原因となることがあります。
- ●LEDを直視しない 目の痛みの原因となることがあります。

施工前のご注意

安全のため、電源を切ってから行ってください


- ●ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まで でご使用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、 スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)
- ●雑音障害を起こす場合がありますので、照明器具以外の 機器を同一電源に接続しないでください。
- ●シンクロ調色について 起動方式LU対応の当社ライトコントロールと組み合わせて 昼光色~電球色の調色、および100%~1%の調光ができます。

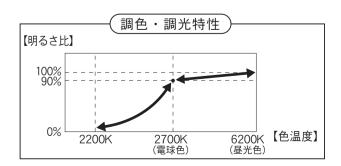

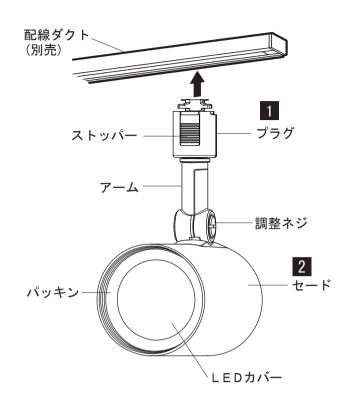

1 配線ダクトに器具を取り付ける

- (1)ストッパーを配線ダクトの突起の逆側に合わせる。
- ②プラグを右に90度回す。

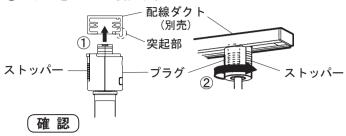


●取り付け後ストッパーを下げずに回し 外れないことを確認してください。

取り外しかた

●ストッパーを引き下げて左に90度回す。

2 セードを操作し照射方向を調整する

上下方向の調整は、メダル形状のものなどを使って 調整ネジを少しゆるめて行い、調整後締め付けてください。

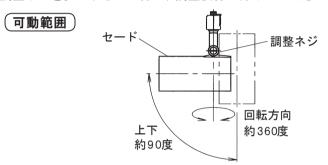



セードを可動範囲以上に無理に動かさない 火災、感電、器具の変形、故障の原因と 禁止 なることがあります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】

- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- L E D や電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色が異なる場合があります。(特に調光下限)
- ●調色及び調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどをお使いになると、電圧低下などにより、 わずかに光色や明るさが変化する場合があります。
- ●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。
- ●電源投入時は、色温度2200Kから、ライトコントロールで設定されている色温度まで推移します。
- ●ライトコントロールと合わせて使用した場合、誤使用を防止するために配線ダクトへの識別表示などの対 策を とってください。起動方式 LU 以外の照明器具や他の電気機器を接続すると故障の原因となります。

【周囲の影響】

- ●器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなることがあります。

お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

(確認)シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、 殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、破損の原因となります。

「保証書または器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番	タイプ		セード色	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
□LGB54300 LU1	拡散	60形	白	AC100V	50/60Hz 共用	6. 2W	0. 11 A
□LGB54301 LU1			黒				
□LGB54310 LU1		100形	白			8.5W	0. 15A
□LGB54311 LU1			黒				
□LGB54350 LU1	集光	60形	白			6. 2W	0. 11A
□LGB54351 LU1			黒				
□LGB54360 LU1		100形	白			8.5W	0. 15A
□LGB54361 LU1			黒				

● LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間の いずれか短い時間を推定したものです。

は証とアフク

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

- ■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

話 雷 (

お買い上げ日

年 月

 $\boldsymbol{\mathsf{B}}$

- ●保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により 修理させていただきます。
 - ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

)

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

●アフターサービスについてのご不明な点や修理に関する相談は、 お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に お問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

製 名 住宅用照明器具 品

品 番 上記「仕様」をご参照ください。

▶故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の 場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 | 6 年 |

* 当社はこの照明器具の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒 571-8686 大阪府門真市門真 1048 © Panasonic Corporation 2019

LGB54300-T3A