


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。破損した場合、感電・火災の原因となります。

	組合せ品番	本体品番	ライトバー品番	定格値			器具光束・消費電力・消費効率	端子台容量
				定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	
非調光	直付XLX449DBV LE9	NNLK42123	NNL4400BVC LE9	入力電流	0.30A	0.15A	0.13A	2880 lm・29.3W・98.2lm/W
				消費電力	29.3W	29.3W	29.3W	14A

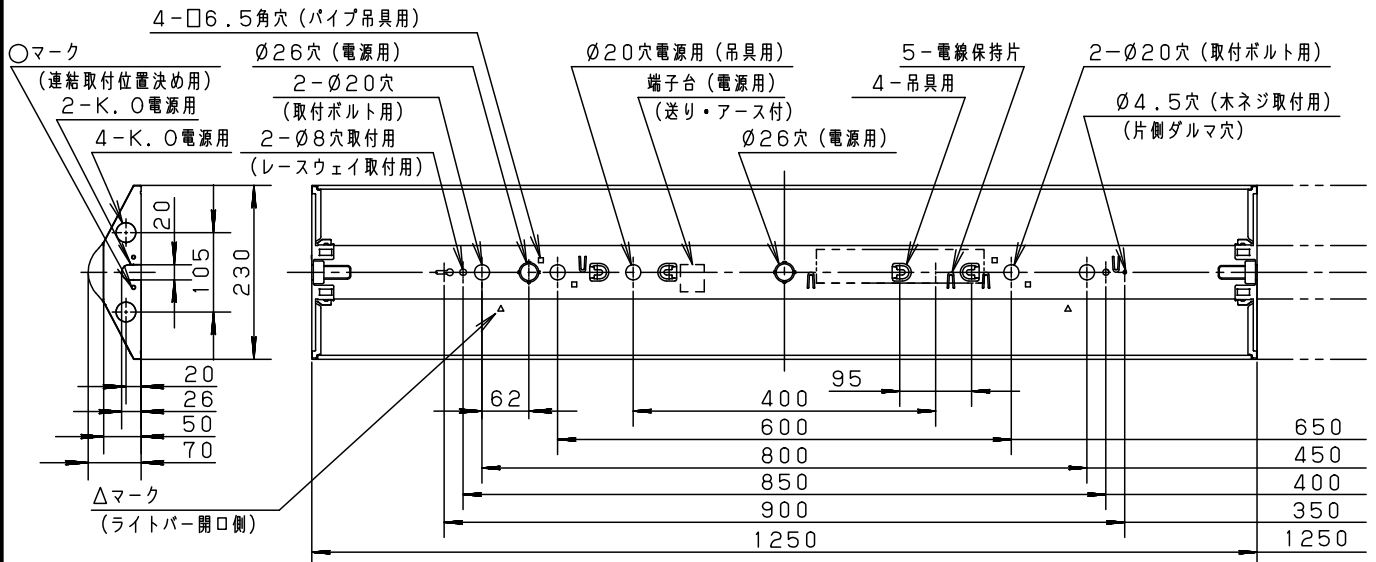

<使用上のご注意>

- ・LED素子にはバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。静かな環境や密集取付でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。予めご了承下さい。40形5200lm非調光(美光色)と20形800lm非調光の場合は、瞬時に点灯します。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入する恐れがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をお勧めします。

<施工上のご注意>

- ・電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- ・エンドK. Oより器具内送り配線する場合は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定してください。
- ・電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側(充電側)にお取り付けください。

ホワイト	マンセル1.0G9.6/0.1	5				品番
LED	温白色(3500K)	4				美光色タイプ
器具質量	2.8kg (組合せ状態)	3	電 源		ライトバーに組み込み	明るさ：4000lmタイプ 直付XLX449DBV
特記事項		2	ライトバー		カバー材質 ポリカーボネート(乳白)	田 神 雀
		1	本 体	鋼板(t0.4)	高反射白色粉体塗装	村 保 部
部 番	部 品 名	材 質・素 材 厚	備 考	パナソニック株式会社		

