



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021JAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- 防湿型、防雨型器具です。
サウナなどの高温になる場所では使用しないでください。
過熱による火災の原因となります。
- 壁面取付け専用器具です。
指定外取付は感電、火災の原因となります。
- 取付方向指定器具です。
指定外取付は感電の原因となります。
- アウトレットボックス取付専用（取付ピッチ83.5mm専用）器具です。
指定以外取付は絶縁不良による感電の原因となります。
- グローブはしっかりと締めてください。
器具内に水が浸水し、感電の原因となります。
- 必ずパッキンとのスキマを防水シール材で埋めてください。
指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります（図1）。

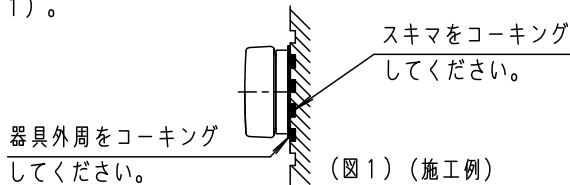

- アウトレットボックス内に水が入った場合に備え
アウトレットボックスには排水管をつけてください（図2）。
スイッチカバー

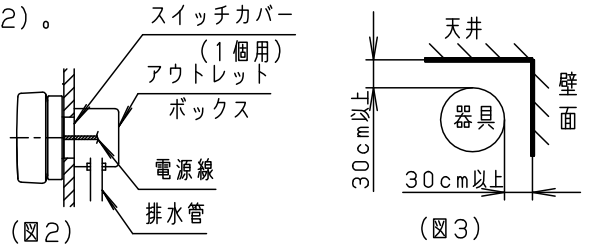

- 造営材との距離は指定通り離してください。
加熱による火災の原因となります（図3）。
- 温泉で使用される場合は、温泉成分により短期間で
器具に不具合が生じる可能性があります。
1年に1回は工事店等の専門家による点検を実施して
いただき不具合が生じていないかをご確認ください。
不具合を放置しますと火災・感電・落下の原因となります。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因となることがあります。

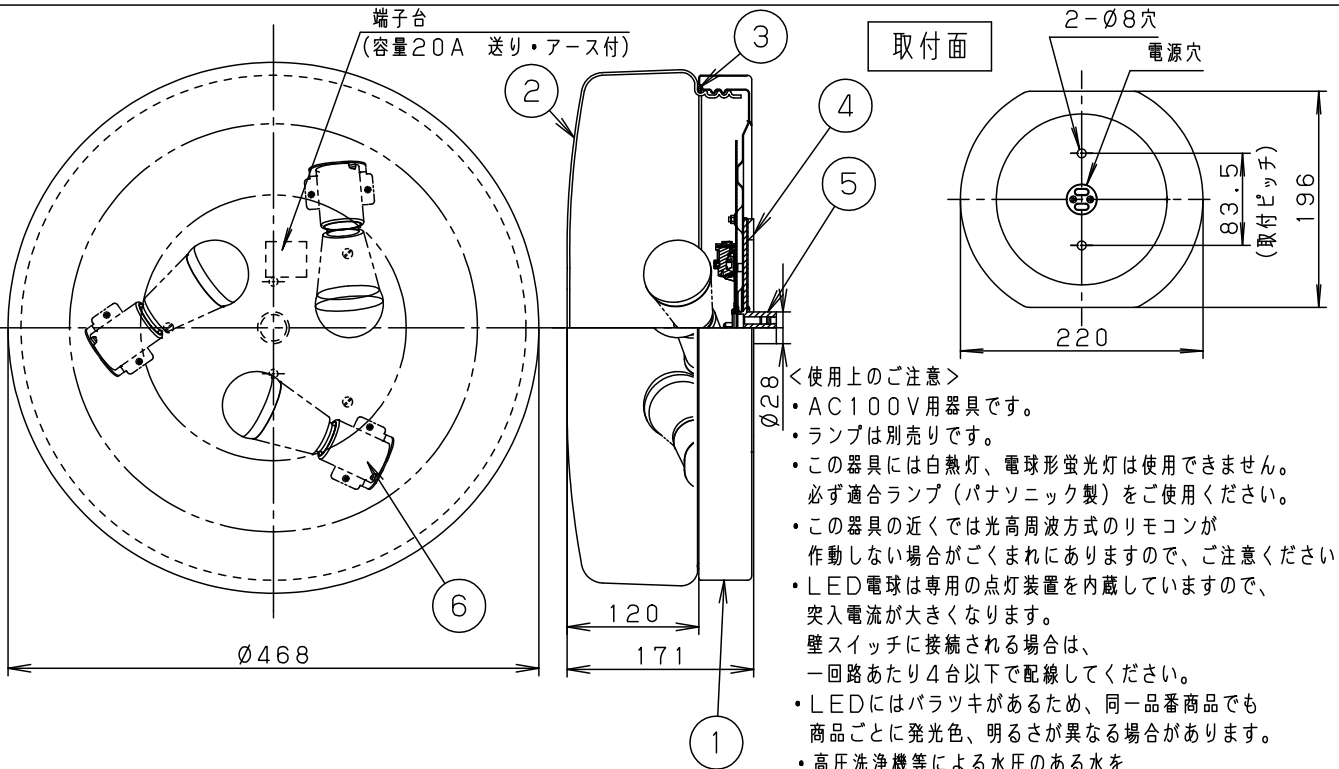

<使用上のご注意>

- AC100V用器具です。
- ランプは別売りです。
- この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。
必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- この器具の近くでは光周波方式のリモコンが
作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、
突入電流が大きくなります。
壁スイッチに接続される場合は、
一回路あたり4台以下で配線してください。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番商品でも
商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 高圧洗浄機等による水圧のある水を
直接器具にかけないでください。
- グローブの取付方法は、ねじ込み方式です。
- 器具取付は83.5mmピッチ専用（ボックス取付専用）です。
- グローブと本体の▲印（ねじ込み位置の目印）は
同一品番でも器具により異なります。
必ず同一梱包のグローブと本体の組み合わせで使用してください。

適合ランプ		W・数		同一品番でも器具により異なります。 必ず同一梱包のグローブと本体の組み合わせで使用してください。		
LED電球 (E26)	LDA13L (N・D) -G/Z100E/S/Wx3 LDA8L (7D) -G/K60E/S/Wx3	6	ソケット	磁 器	NZ0720 (E26)	品 番 防湿・防雨型 NNN15430
		5	リード線パッキン	シリコンゴム	ブラック	
		4	取付パッキン	EPTゴム	ブラック	
器具質量	3 . 1 k g	3	グローブパッキン	シリコンゴム	ホワイト	鶴 田 芦 田 パナソニック株式会社
特記事項		2	グローブ	アクリル	乳 白	
		1	本 体	アルミ (t 0 . 8)	クールホワイト半つや消し アクリル塗装	
部 番		部 品 名		材質・素材厚	備 考	

