


○

・点灯順序

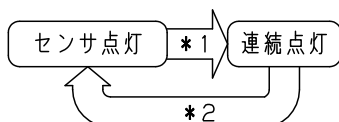

\*1. 壁スイッチでOFFさせた後、約1秒以内に再びONさせると連続点灯に切り替わります。


- ・設定した明るさより周囲が明るいときは切り替えできません。
- ・連続点灯中は、周囲が明るくなっても連続点灯を継続します。
- ・周囲が暗くても、連続点灯は約15時間で自動的に消灯し、センサ点灯に戻ります。

\*2. 壁スイッチでOFFさせた後、約1秒以内に再びONさせるとセンサ点灯に戻ります。


動作説明

・センサ点灯は以下の2通りのモードが使用できます。（ダイヤルでお好みのモードをお選びください。）


【お出迎えモード】

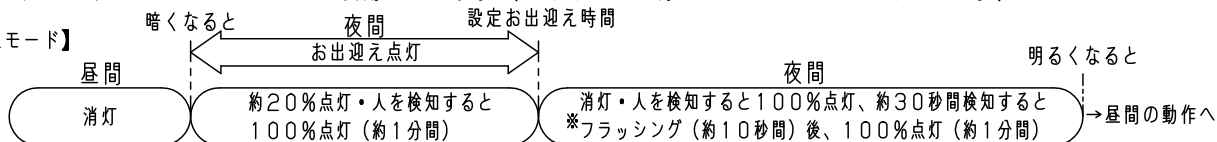

【ON-OFFモード】  
(お出迎え時間「切」)




ダイヤルの設定

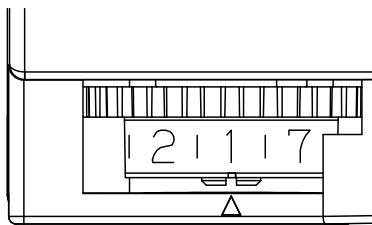

| 蓋裏面        |   |   |   |   |   |   |     |
|------------|---|---|---|---|---|---|-----|
| No.        | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7   |
| No.        | 暗 |   |   | 明 |   | 切 |     |
|            | 切 | 4 | 8 | 切 | 4 | 8 | テスト |
| 点灯する周囲の明るさ |   |   |   |   |   |   |     |
| お出迎え時間(時間) |   |   |   |   |   |   |     |

例：お出迎え時間：4時間

点灯を開始する周囲の明るさ：25 lx

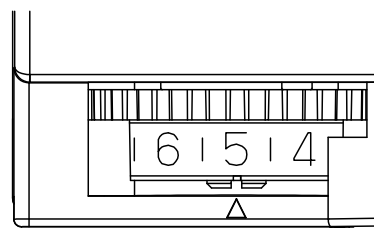


・お出迎え時間を切、約4時間、約8時間の3段階の調整ができます。

器具が点灯を開始するときの周囲の明るさを約5 lx（暗）、約25 lx（明）、テストモードの3段階で調整できます。

注意

- ・必ず壁スイッチを設置してください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。  
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- ・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
- ・長時間の外出時、旅行時等に強制OFFができません。
- ・ペア点灯（親器－親器、多箇所検知）で親器2台を使用する場合、壁スイッチは1個のみとしてください。
- ・3路スイッチは電源から1台目の親器の間のみ設置できます。
- ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
- ・検知エリアの周縁部分は場合により検知しにくいことがあります。
- ・気温が体温に近づいたとき検知しにくくなります。  
(検知範囲が約 $\phi 5.0$  m程度に狭くなることがあります。)
- ・下記の環境下での使用はお避けください。
  1. 反射の強い床のある場所
  2. 風などでゆれる植物などがある場所
  3. 取付高さが3.0 m以上の場所
  4. エアコンの吹き出し口、換気扇の近い場所
  5. 他の照明器具に近い場所（40 cm以内）

検知範囲

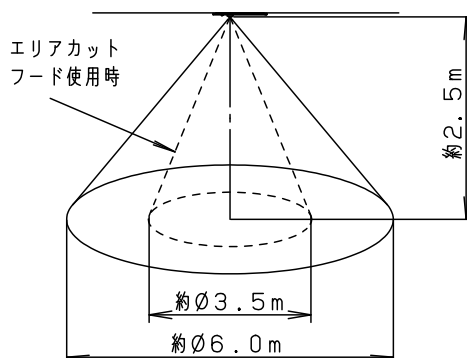

・エアアカットフードにより検知範囲を狭くできます。

本図面は3枚1組です 2/3

品番

使用説明書

LRDC1100LLE1

蘭  
田

小  
野

パナソニック株式会社

### 別の照明器具を制御する場合

制御可能な器具には制限があります。


配線を誤ると故障の原因となります。配線図を必ずご確認ください。

#### 配線図

##### 【ペア点灯】親器－子器

器具接続制限


- ・子器（センサなし）：指定LEDダウンライト最大4台まで

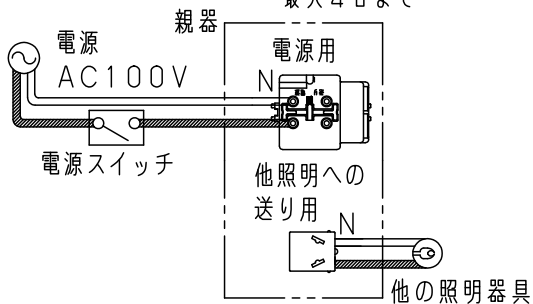

##### 【ペア点灯】親器－親器

器具接続制限


- ・親器：1台まで

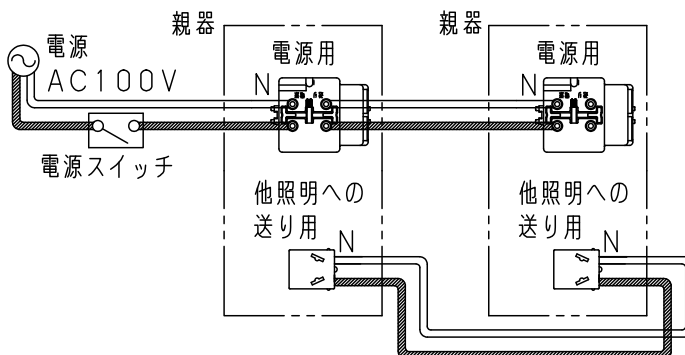

##### 【多箇所点灯】親器－子器－親器


器具接続制限

- ・親器：1台まで
- ・子器（センサなし）：指定LEDダウンライト最大4台まで

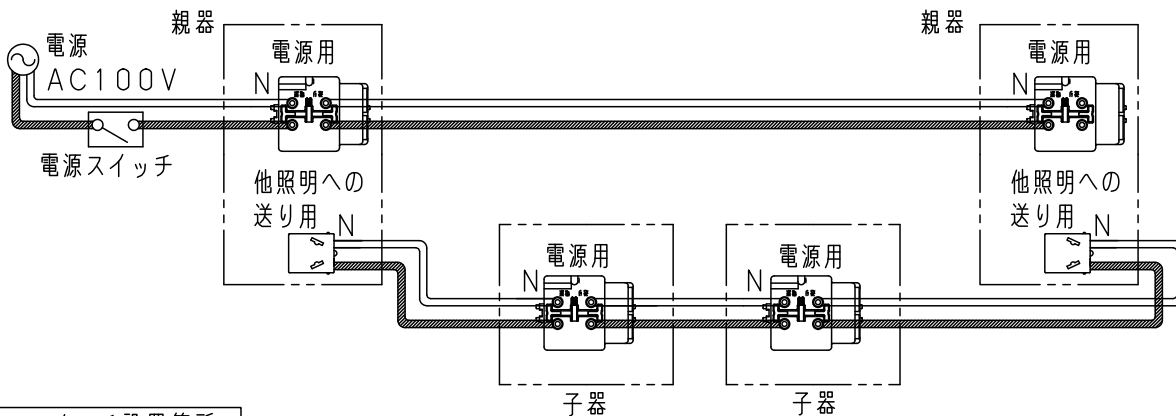

#### スイッチ設置箇所

連動の器具間には、スイッチを設置しないでください。

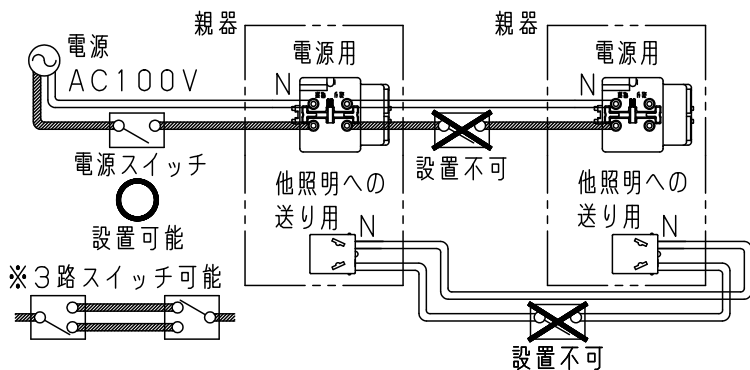


#### 子器適合器具

詳しくは下記サイトをご参照ください。

FreePaペア点灯型接続子器品番表

<https://www2.panasonic.biz/ls/lighting/home/lightingsensor/>

- ・昼間明るく、夜は他の照明器具の影響を受けない場所でご使用ください
- ・昼と夜の明るさに差がない場所では、お出迎え点灯と明るさセンサが正常に動作しません。
- ・40cm以上はなして施工してください。

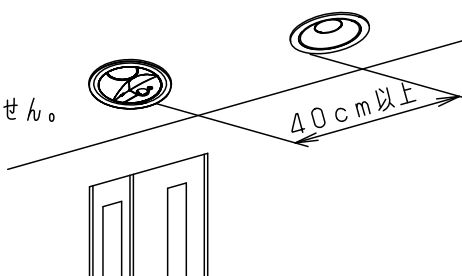

本図面は3枚1組です。3/3

|            |              |
|------------|--------------|
| 品番         | LRDC1100LLE1 |
| 使用説明書      | 蘭田 小野        |
| パナソニック株式会社 |              |