

品番 FK (H) 11760

FK (H) 21750

JK (H) 11719K

JK (H) 21719K

(クリーンフーズ用)

(クリーンフーズ用)

※上記 ( ) 内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意



### 警告

- 施工は、施工方法にしたがい確実に行う。 施工に不備があると落下の原因となります。
- 取付ボックスに衝撃を与えたり、改造したりしない。落下・感電・火災の原因となります。



### 注意

- この取付ボックスは一般屋内用です。雨水のかかる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。 器具の火災・感電・落下の原因となります。
- この取付ボックスは、コンクリート流し込み用としては使用しないでください。  
取付ボックスの変形や、器具が取付かない原因となります。
- 壁面の凹凸のある場所では使用しないでください。 器具の光り漏れや損傷の原因となります。
- この取付ボックスには方向性があります。矢印の方向を上側にして取付けてください。  
器具が正しい方向に取り付かなくなります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。  
器具を取付けた際、蓄電池の劣化や火災及び非常点灯しない原因となります。


### 仕様図

※取扱説明書中の図は、一部簡略・抽象化しています。

#### 【FK11760の場合】

- ・下表の適合器具をご確認の上、ご使用ください。  
(適合器具以外の器具は取付できません。)

|      |         |
|------|---------|
| 適合器具 | FA10303 |
|      | FA10307 |

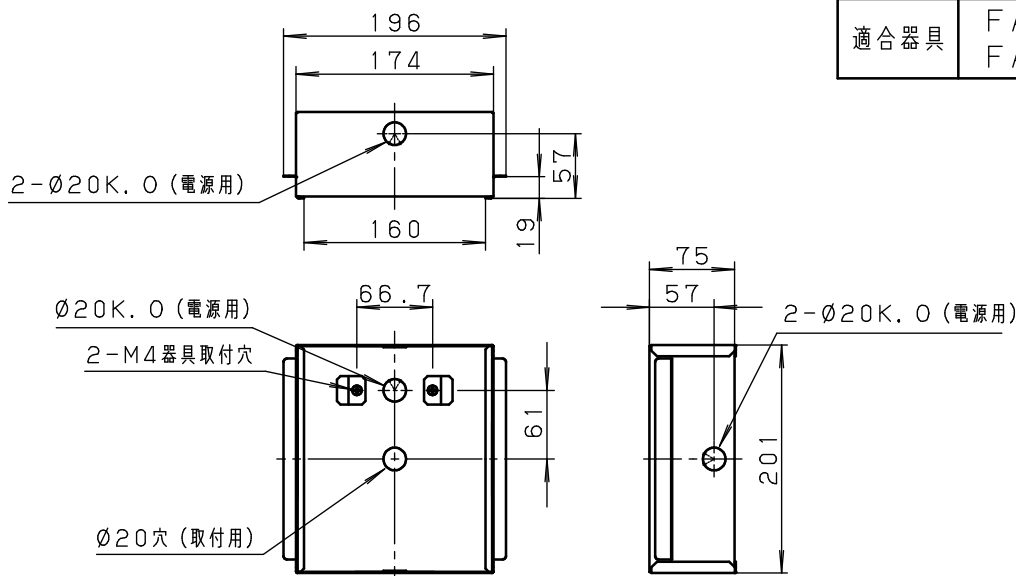


# 仕様図

## 【FK21750の場合】

・下表の適合器具をご確認の上、ご使用ください。（適合器具以外の器具は取付できません。）

| 適合器具 | FA20303 | FA20307 | FA40303 | FA40307 |
|------|---------|---------|---------|---------|
|------|---------|---------|---------|---------|

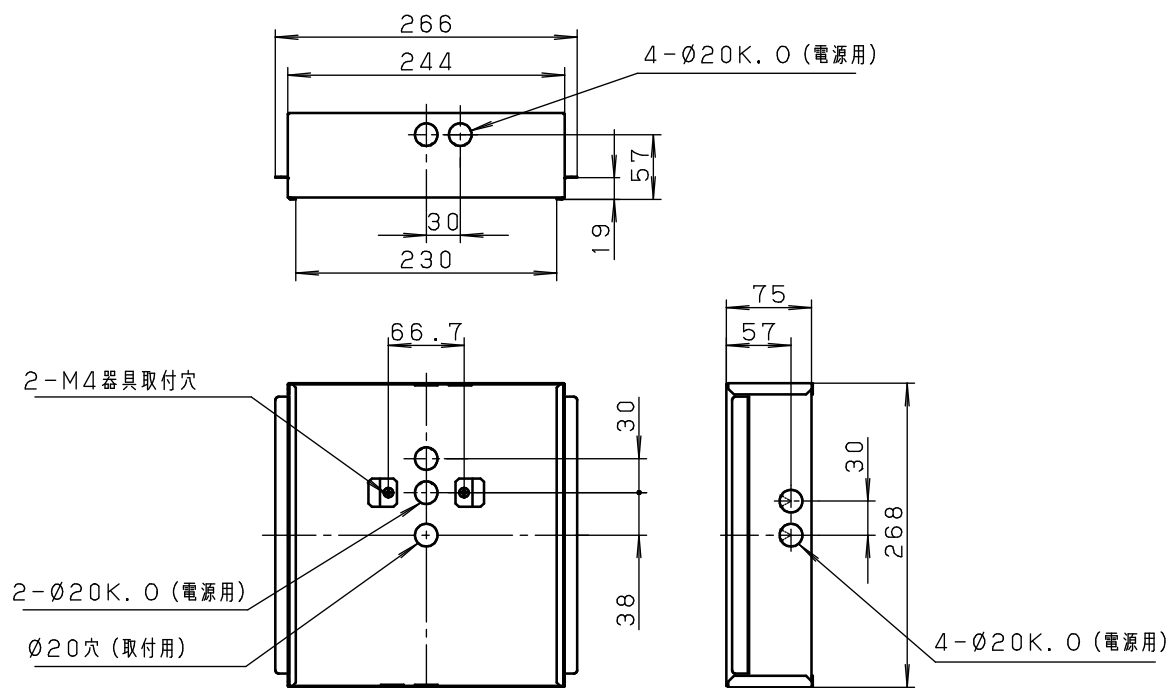

## 【JK21719K・JK11719Kの場合】（クリーンフーズ用）

注：（ ）内寸法はJK11719Kの場合を示す。


・下表の適合器具をご確認の上、ご使用ください。（適合器具以外の器具は取付できません。）

■JK21719Kの場合

| 適合器具 | JF21347J |
|------|----------|
|------|----------|

■JK11719Kの場合

| 適合器具 | JF11347J |
|------|----------|
|------|----------|

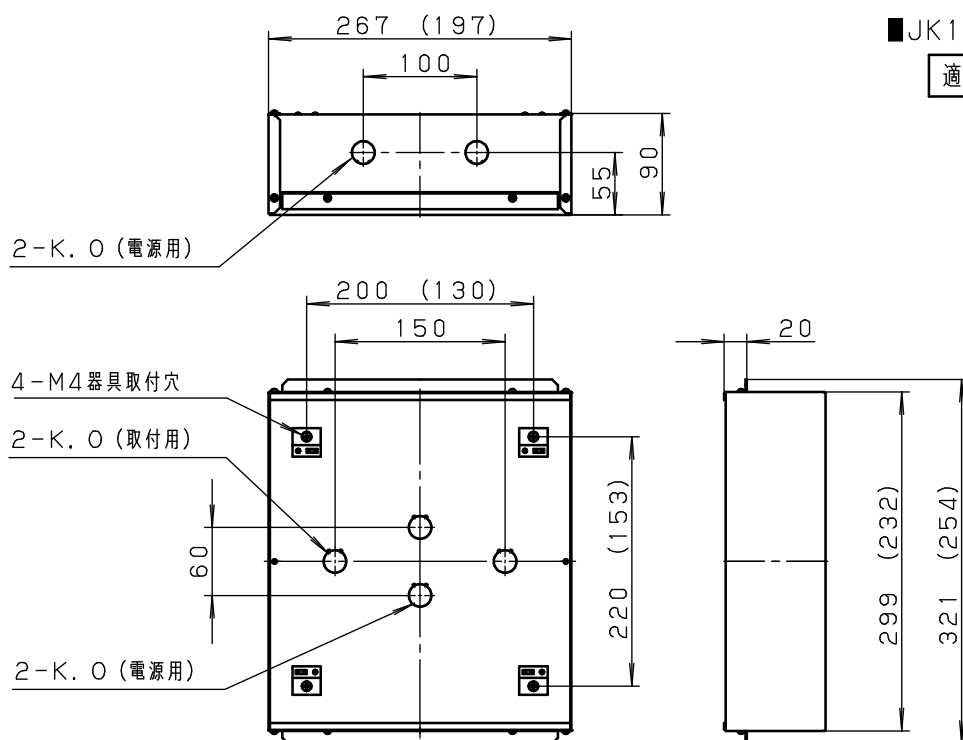

# 施工方法


器具の取付・取外しは手袋など保護具を使用する。 けがのおそれがあります。

## 警告

施工は、取扱説明書にしたがい、確実に行う。 施工に不備があると、落下・器具の火災の原因となります。

1

①

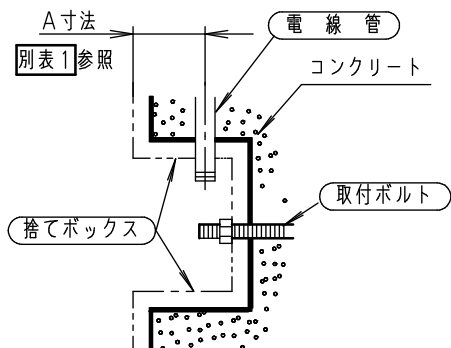


### 1 埋込み穴開口と配管

- ① ・コンクリート打ち込み前に、取付ボックスよりも周囲が50mm程度ずつ大きい捨てボックスを据え、配管する。  
・捨てボックスの深さは、取付ボックスよりやや深めとする。（コンクリート流し込み用捨てボックスを取り出した後、ご使用ください。）

別表1

| 品 番               | A 寸 法 |
|-------------------|-------|
| FK11760・FK21750   | 57    |
| JK11719K・JK21719K | 55    |

②

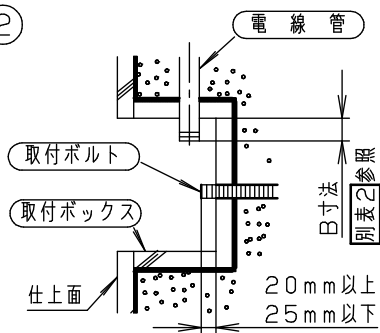


- ② ・電線管の取付ボックスからの出しりは、別表2の寸法範囲とする。

別表2

| 品 番               | B 寸 法     |
|-------------------|-----------|
| FK11760・FK21750   | 10mm~20mm |
| JK11719K・JK21719K | 10mm以下    |

- ・取付ボルトで固定する場合、取付ボックスからの出しりは、20mm~25mmの範囲とする。

2

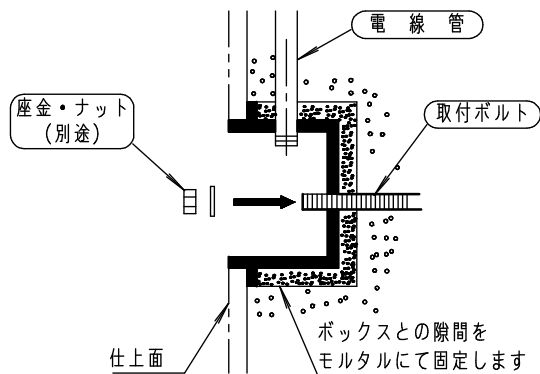


### 2 取付ボックスの固定

- ・使用するK, Oを内側へ外す。
- ・取付ボックス内に表示されている注意ラベルの指示通り矢印の方向が上側となるように埋込み穴に取付ける。
- ・電線管または取付ボルトで固定する。
- ・取付ボックス前面が後に施工する壁仕上面より埋込まれないよう取付ボックス位置を調整し、水平度に注意しながら埋込み穴との隙間にモルタルを埋め込む。（L金具の奥にモルタルが充分入り込むようにする。）

不備がある場合、落下・器具からの光漏れ・器具が取付けられないなどの原因となります。


例) FK21750の場合

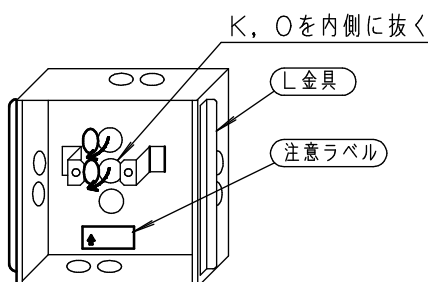

## 警告

火災・落下してけがのおそれあり  
指定方向以外と天井面の取付禁止  
↑ 矢印を上に向けて取付けること

3

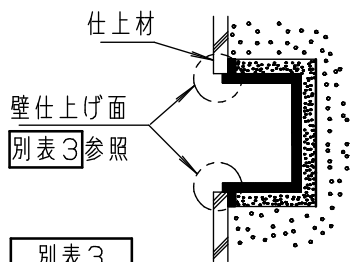

別表3


## ③ 壁仕上げ面の施工

- ・ 取付けボックスとの間にすきまがでないよう仕上げ材で仕上げる。
- ・ 取付けボックスの壁仕上げ面は **別表3**の通り仕上げること。

不備がある場合、器具からの光漏れ・器具が取付けられないなどの原因となります。


FK11760、FK21750の場合

1mm以内で突き出した状態で仕上げる。

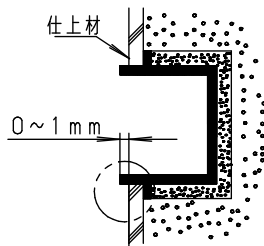


JK11719K、JK21719Kの場合

壁仕上げ面と同一の状態で仕上げる。

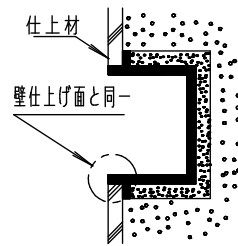

4


FK11760  
FK21750 の場合

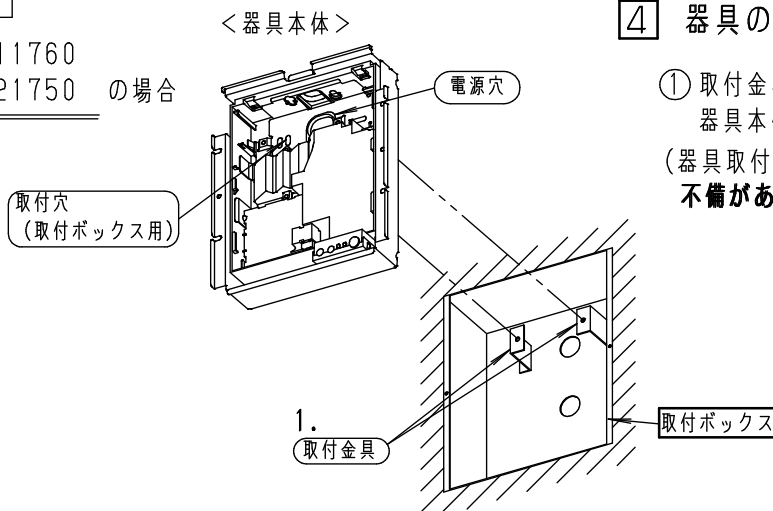

## ④ 器具の取付け

- ① 取付金具にあらかじめ仮止めしている取付ネジで器具本体を確実に取付ける  
(器具取付時は、器具の取扱説明書を参照ください。)  
**不備がある場合、器具の落下などの原因となります。**

JK11719K  
JK21719K の場合

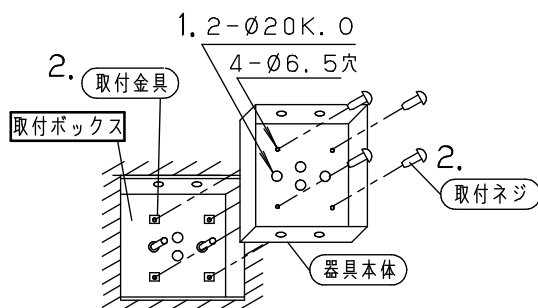

## ④ 器具の取付け

- ① 背面よりボルトがでている場合、器具本体のφ20取付用K. Oを抜く。
  - ② 取付金具にあらかじめ仮止めしてある取付ネジで取付ける。  
(器具取付時は、器具の取扱説明書を参照ください。)  
**不備がある場合、器具の落下などの原因となります。**
- ※電線管が取付ボックスの側面から内部に出る場合は器具本体の側面と底面のK. Oを抜いた後、取付けてください。

## 保証について

・この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048  
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター  
0120-878-709(フリーダイヤル) 0120-872-460(FAX)

N0500-160620