
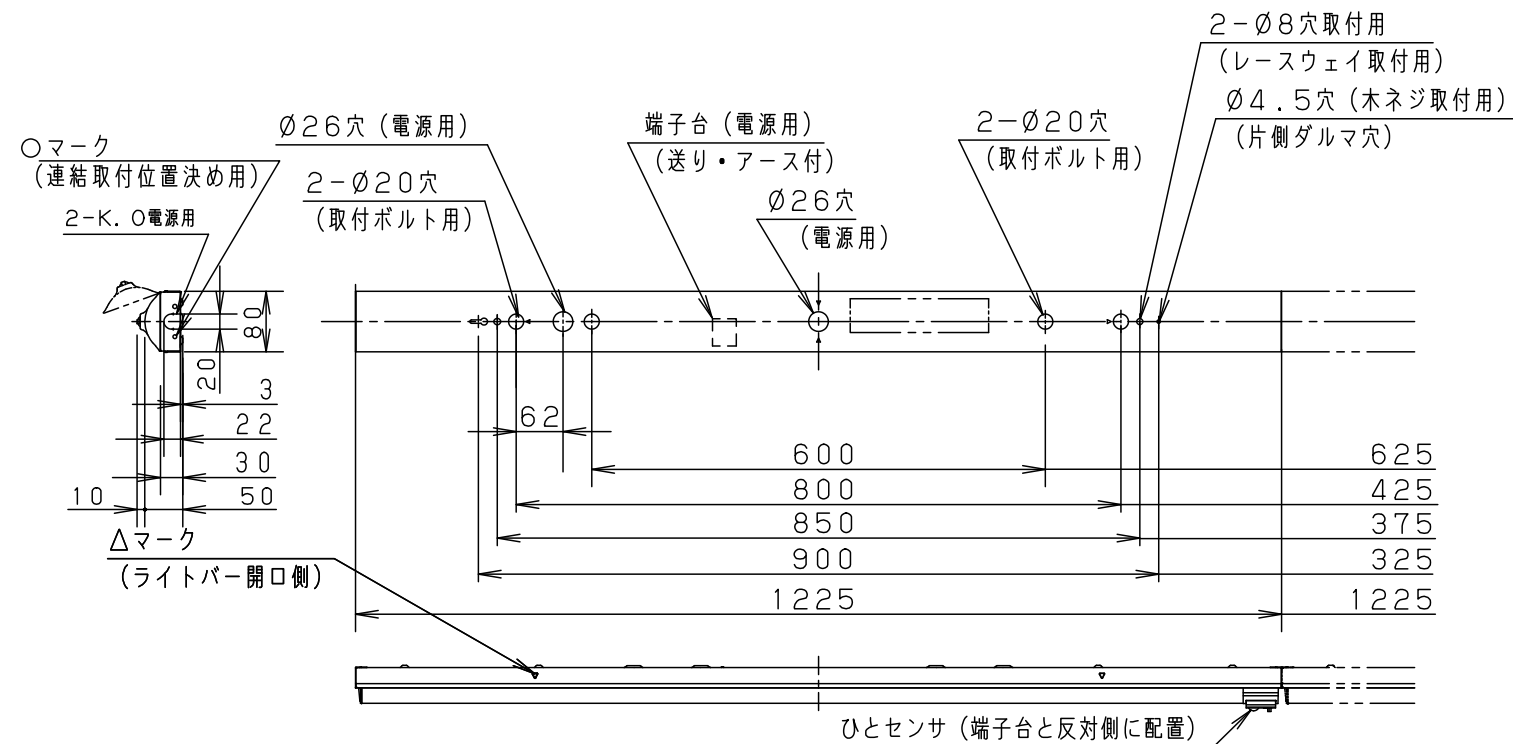


 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の高い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所、紛じんの発生する場所では使用しないでください。 落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーは単独で使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用してください。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーに衝撃を与えないでください。 破損した場合、感電・火災の原因となります。

|     | 組合せ品名            | 本体品番       | ライトバー品番        | 定格電圧         | 定格値             |                 |                 | 器具光束・消費電力・消費効率          | 端子台<br>容量 |
|-----|------------------|------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------|
|     |                  |            |                |              | AC100V          | AC200V          | AC242V          |                         |           |
| 非調光 | 直付XLX420NNNP LE9 | NNLK41509J | NNL4200NNT LE9 | 入力電流<br>消費電力 | 0.169A<br>16.3W | 0.085A<br>16.3W | 0.070A<br>16.3W | 2370 lm・16.3W・145.3lm/W | 20A       |

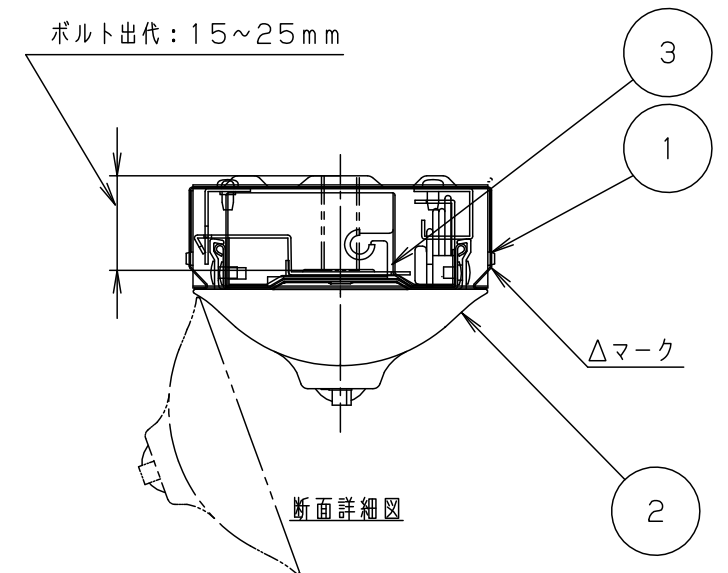


適合品一覽表

適合品は下記の承認図をご覧ください。

|       |       |
|-------|-------|
|       | 適合品番  |
| ガ　－　ド | _____ |
| 吊　　具  | _____ |

## ＜使用上のご注意＞

- ・LED素子にはばらつきがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・照射距離が近い時や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。（一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。）光学性能に影響を与える場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。  
静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けでご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。このような場合は直管LEDなどのプラスチック製カバーのないタイプをおすすめします。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合、まれにライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。このような場合は防湿・防雨型ベースライトなどの防虫仕様器具をおすすめします。
- ・水平天井取付専用器具です。指定方向以外は取り付けできません。  
センサが正常に検知しない場合があります。
- ・密集取り付けしないでください。過熱による故障の原因となります。

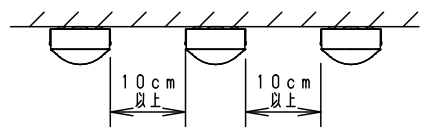

### ＜施工上のご注意＞

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物が無いようにしてください。
- 電源線の器具間送り配線は、エンドK、Oより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- この器具は、ひとセンサ付です。（“ON/OFFタイプ”・“段調光タイプ”）詳細は、別紙説明書（SENN-KG）をご参照ください。
- 電源方式により騒音（なり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
  - 三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
  - 電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）に取り付けてください。

|                       |               |        |       |           |                       |                                         |              |                            |
|-----------------------|---------------|--------|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------------|
| ホワイト マンセル2.9GY9.6/0.2 |               | 5      |       |           | 品名                    | ひとセンサ付<br>明るさ:2500lmタイプ<br>直付XLX420NNNP |              | 神<br>保<br>解<br>良<br>棚<br>橋 |
| L E D                 | 昼白色 (5000K)   | 4      |       |           |                       | 図番                                      | XLX420NNNP-K |                            |
| 器具質量                  | 1.9kg (組合せ状態) | 3      | 電 源   |           | ライトバーに組み込み            |                                         |              |                            |
| 特記事項                  |               | 2      | ライトバー |           | カバー材質<br>ポリカーボネート(乳白) |                                         |              |                            |
|                       |               | 1      | 本 体   | 鋼板 (t0.4) | 白色粉体塗装                | 単位: mm                                  | 第三角法         |                            |
|                       |               | 部<br>番 | 部 品 名 | 材質・素材厚    | 備 考                   | パナソニック株式会社                              |              |                            |