


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021YAをご参照ください。

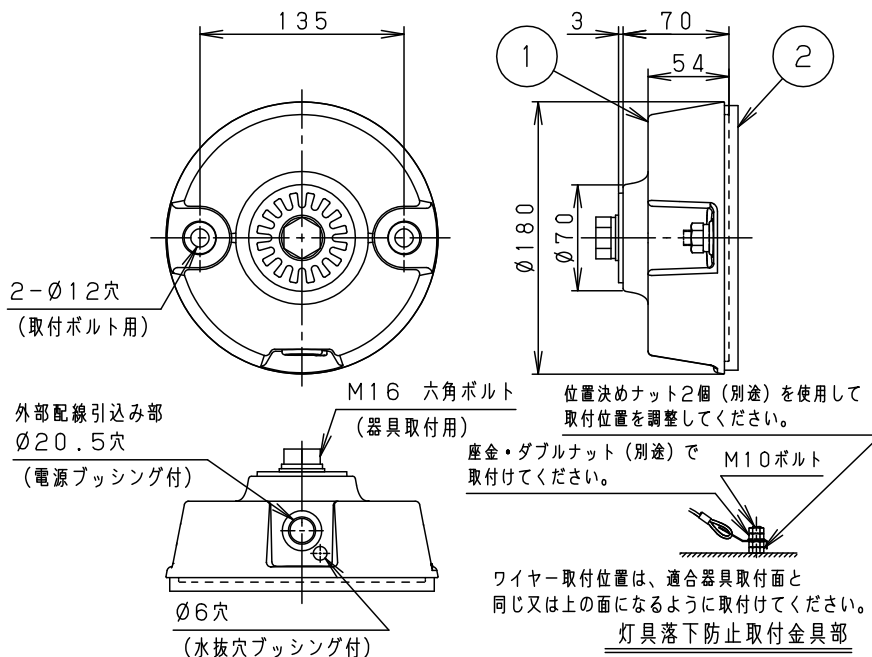


| 適合器具         |              |
|--------------|--------------|
| <b>電源別型</b>  |              |
| NNY24810Z    | NNY24812Z    |
| NNY24814Z    | NNY24816Z    |
| NNY24820Z    | NNY24822Z    |
| NNY24824Z    | NNY24826Z    |
| NNY24830Z    | NNY24832Z    |
| NNY24834Z    | NNY24836Z    |
| NNY24850Z    | NNY24852Z    |
| NNY24854Z    | NNY24856Z    |
| <b>電源内蔵型</b> |              |
| NNY24900LE9  | NNY24902LE9  |
| NNY24904LE9  |              |
| NNY24910LE9  | NNY24912LE9  |
| NNY24914LE9  |              |
| NNY24920LE9  | NNY24922LE9  |
| NNY24924LE9  |              |
| NNY24930LE9  | NNY24932KLE9 |
| NNY24934LE9  |              |

| 適合ボックス・ボックスカバー（別売）                                                   |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>ボックス</b>                                                          | DS37544 |
| ※その他、中型四角アウトレットボックス<br>中型四角コンクリートボックスを使用してください。<br>施工条件に合わせてお選びください。 |         |
| <b>ボックスカバー</b>                                                       | 中型四角カバー |


### 安全に関するご注意

- 一般屋外用部品です。浴室など湿気の多い場所、振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地帯、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所等では使用しないでください。器具落下や絶縁不良による感電、火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。適用条件以外では使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 必ず適合器具と組合せてご使用ください。適合外の器具と組合せてご使用されますと落下の原因となります。
- 器具との組合せで質量の耐える場所に確実に取付けてください。取付けに不備がありますと落下の原因となります。
- 冠水の恐れのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- 必ず取付面及び外部配線引込み部を防水シール剤等で埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
- 器具の落下防止ワイヤーを取外すなどの分解はしないでください。落下・感電・機能不良の原因となります。
- アンカーボルトは、長期的に十分な強度を有するものを用意してください。強度が不十分な場合は、落下の原因となります。
- 丸型ケーブルはCV又は2PNCTの電線をご使用ください。適合丸型ケーブル径はφ10.6～φ13.0mmです。指定外ケーブルを使用しますと感電、火災の原因となります。
- フランジ内に灯具からケーブルを引き込む場合、必ずフランジ内で結線してください。感電の原因となります。
- 適合埋込ボックスを使用して取付ける場合は、排水処理工事を行ってください。火災・感電・落下・浸水の原因となります。
- 壁面取付・据置取付専用です。但し、据置取付する場合は制限があります。指定以外は取付しないでください。火災・感電・浸水の原因となります。


フランジ内に器具からのケーブルを引き込まない場合

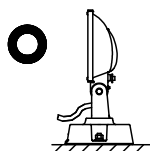

フランジ内に器具からのケーブルを引き込む場合

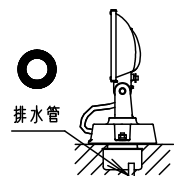


<ボックス施工あり>




<ボックス施工なし>

### 使用上のご注意

- 落下防止ワイヤーは必ず水抜き穴の反対側に取付けてください。
- 壁面取付の場合は、必ず水抜き穴を下にして取付け、水抜き穴プッシングを外してご使用ください。
- 必ず組み合せる適合器具の承認図もあわせてご確認ください。
- フランジリブ部のミゾに回り止めネジ（器具同梱）を合わせ照射方向を調整してください。

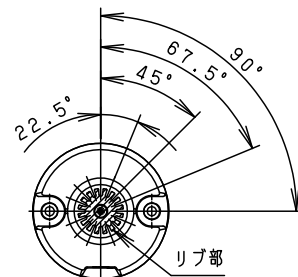

照射可能角度

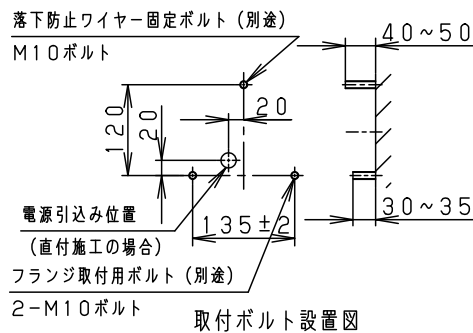

取付ボルト設置図

|      |           |     |         |          |                     |             |
|------|-----------|-----|---------|----------|---------------------|-------------|
|      |           | 5   |         |          |                     | 品 番 (オプション) |
|      |           | 4   |         |          |                     |             |
| 器具質量 | 1 . 2 k g | 3   |         |          |                     | NNY28485    |
| 特記事項 |           | 2   | パ ッ キ ン | シ リ コ ン  | 黒                   | 河 野<br>赤 濱  |
|      |           | 1   | フ ラ ン ジ | アルミダイカスト | シルバーメタリック<br>アクリル塗装 |             |
|      |           | 部 番 | 部 品 名   | 材質・素材厚   | 備 考                 | パナソニック株式会社  |

