


## 定期的な清掃のお願い

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本機をご使用いただくにあたって、以下の内容をご確認いただきますようお願いいたします。  
また、本書は、取扱説明書とともに大切に保管してください。

**本機の吸排気口の状態を、毎月定期的にご確認ください。  
ほこりが付着している場合は清掃してください。**

ほこりが多い環境でご使用の場合など、環境や使用条件によっては、ほこりが吸排気口付近にたまる  
ことで本機内部の送風・冷却・排熱の循環が悪化し、本機の保護回路がはたらいて電源が切れること  
があります。なお、保護回路がはたらいて電源が切れた場合は、スタンバイ状態で温度インジケーター  
(TEMP) が赤色点滅(2回)しています。

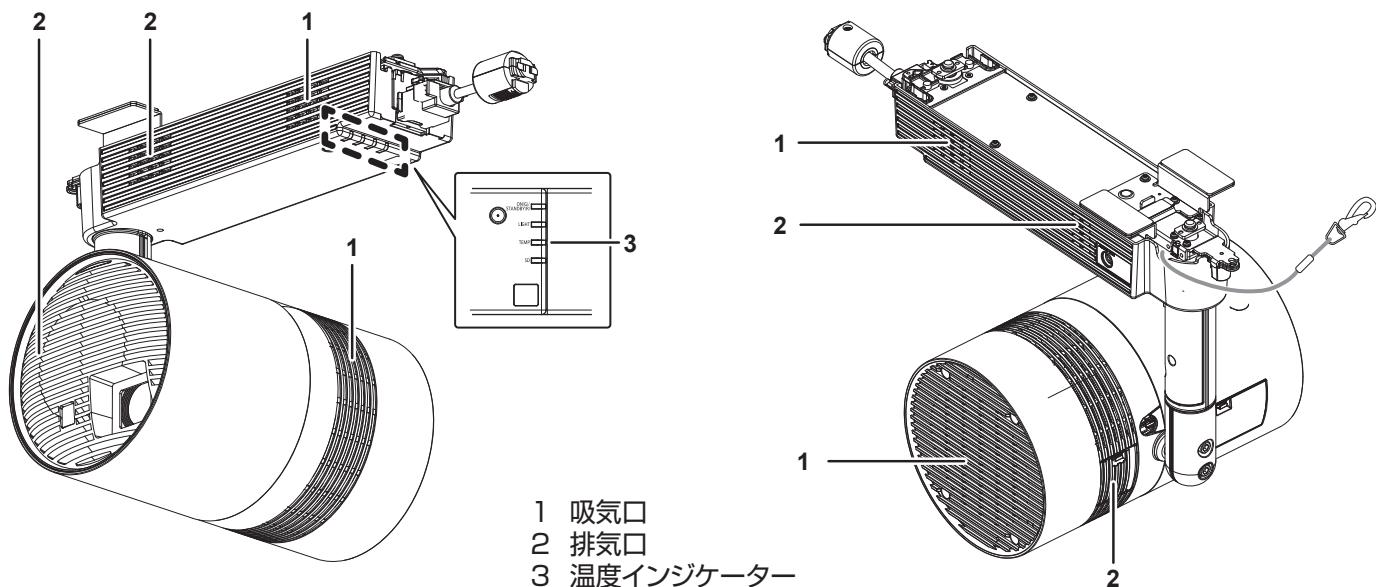

このイラストは、NTN91002Wの場合を例としています。吸排気口の位置は機種共通です。

### お願いとお知らせ

- 本機を使用中に内部が高温になった場合は、温度インジケーター (TEMP) が赤色点灯します。  
吸排気口がふさがっていないかご確認ください。吸排気口付近を清掃しても温度インジケーター (TEMP) が点灯や点滅する場合は、販売店にご相談ください。
- 吸排気口の清掃などのお手入れを行うときは、必ず本機の電源を切ってください。
- 吸排気口の清掃時に、投写レンズに硬いものを当てたり、レンズを強くふいたりすると傷つくおそれがあります。取り扱いにはご注意ください。
- 本機のお手入れについては、「取扱説明書 詳細編」(PDF) の第6章「点検とお手入れ」でも説明しています。お手入れを行う前に、本書と併せてご確認ください。