



ビルトインガスコンロからIHクッキングヒーターへの取り替え手順

据置用枠対応






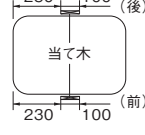





現行設置機種	内 容
<p>据置型コンロで 高さが180mmの機種</p>  <p>180mm</p> <p>コンロ下のキャビネットを 取り替える必要があります。</p> <p>コンロとキャビネット 一体型※の機種</p> <p>※コンロとキャビネットが分離できるタイプでも、キャビネットの天板に強度がない場合は据置IHの設置はできないため「据置用枠対応」となります。</p> <p>コンロとオープン 一体型の機種</p> 	<p>①コンロ取り外し</p> <p>②電気工事(推奨コンセント)</p> <p>〈30A用〉 ○埋込型 パナソニック(株)製 WF3630B ○露出型 パナソニック(株)製 WK36301B(ブラック) / WK36301W(ホワイト)</p> <p>〈15A用〉(KZ-G22CL3) ○埋込型 パナソニック(株)製 WN1112K ○露出型 パナソニック(株)製 WK3012</p>

据置対応

据置型コンロから据置IHへの取り替え	内 容
<p>KZ-E60KM・KM22E・E60KG・KG22E・KB21E・KL22E3(1H2口、グリル付き)にそのまま取り替えできます。</p> <p>ただし、コンセントが機種によって異なります。右記推奨コンセントをご覧ください。</p>	<p>①コンロ取り外し</p> <p>②電気工事(推奨コンセント)</p> <p>〈30A用〉(KZ-E60KM・KM22E専用) 〈20A用〉(KZ-E60KG・KG22E・KB21E用)</p> <p>○埋込型 パナソニック(株)製 WTN3730W(ホワイト) ○埋込型 パナソニック(株)製 WN1932 ○露出型 パナソニック(株)製 WK3730B(ブラック) / ○露出型 パナソニック(株)製 WKS294 WK3730W(ホワイト)</p> <p>〈15A用〉(KZ-KL22E3用) ○埋込型 パナソニック(株)製 WN1112K ○露出型 パナソニック(株)製 WK3012</p>

■特殊パターン

(単位:mm)

	Eパターン	Fパターン
開口穴の形状(現状)	<p>●コンロを外し上から見た場合</p>  <p>575 470 45 4R63</p> <p>●横から見た場合</p>  <p>8 10 1.5</p>	<p>●コンロを外し上から見た場合</p>  <p>575 470 45 4R63 (543) (450)</p> <p>●横から見た場合</p>  <p>8 18 1.5</p>
作業手順	<p>●ワークトップの厚みが薄くて前固定金具・後固定金具が固定できないので、当て木を添える</p> <p>(当て木位置の目安)</p>  <p>20~30 10~5 ワークトップ 当て木</p>  <p>230 100 (後) 当て木 230 100 (前)</p>	<p>①3カ所(左右・後)の爪をプライヤー等で折り曲げる</p>  <p>後 左 右</p> <p>②ワークトップの厚みが薄くて前固定金具・後固定金具が固定できないので、当て木を添える</p>  <p>20~30 10~5 ワークトップ 当て木</p>
設置状態	<p>開口部奥行寸法位置の関係で、IH本体前面とキャビネット前面(扉面)とが合わない状態になります。(機種により異なりますが、IH本体前面が約3~11mm前に出る)</p>  <p>IH本体前面 ◎前パネル キャビネット前面(扉面)</p>	<p>開口部奥行寸法位置の関係で、IH本体前面とキャビネット前面(扉面)とが合わない状態になります。(機種により異なりますが、IH本体前面が約3~11mm前に出る)</p>  <p>IH本体前面 ◎前パネル キャビネット前面(扉面)</p> <p>(当て木位置の目安)</p>  <p>230 100 (後) 当て木 230 100 (前)</p>

◎IH本体の下に隙間が開く場合、前パネル(11ページでご紹介しています)をご使用いただくか、現地で隙間かくしの対応をしてください。