

IHクッキングヒーター外形寸法図

(単位:mm)



3口IHタイプ Aシリーズ〈A7/A5/A3タイプ〉 Bシリーズ〈BNF/BNタイプ〉

2口IHタイプ Aシリーズ〈A2タイプ〉

幅75cmタイプ: KZ-AN77K・AN77S・AN57S・AN37S・AN27S・CA77NK・CA77NS・CA57NS・CA37NS・CA27NS・PA77NS・RA37NS・BNF37S・BN37S
幅60cmタイプ: KZ-AN76S・AN56S・AN36S・AN26S・CA76NS・CA56NS・CA36NS・CA26NS・PA56NS・RA36NS・BNF36S・BN36S


平面図 3口IH 幅75cmタイプ

KZ-AN77K・AN77S・AN57S・AN37S・CA77NK・CA77NS・CA57NS・CA37NS・PA77NS・RA37NS・BNF37S・BN37S

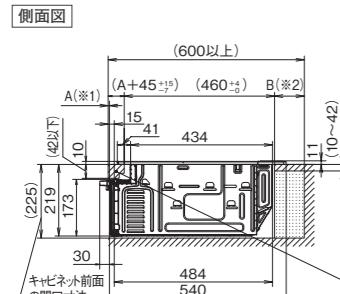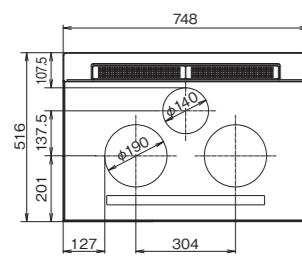


平面図 3口IH 幅60cmタイプ

KZ-AN76S・AN56S・AN36S・CA76NS・CA56NS・CA36NS・PA56NS・RA36NS・BNF36S・BN36S

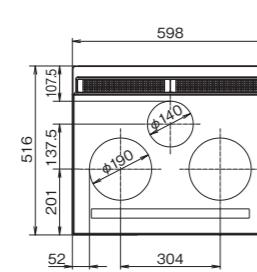


平面図 2口IH 幅75cmタイプ

KZ-AN27S・CA27NS

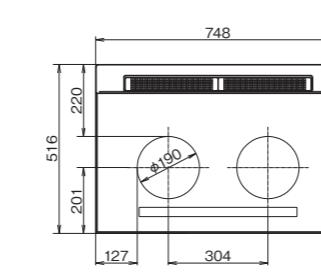

平面図 2口IH 幅60cmタイプ


KZ-AN26S・CA26NS

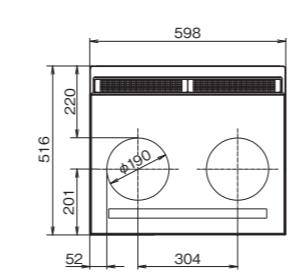

2口IH+ラジエント〈W1タイプ〉


幅75cmタイプ: W173S

平面図 幅75cmタイプ

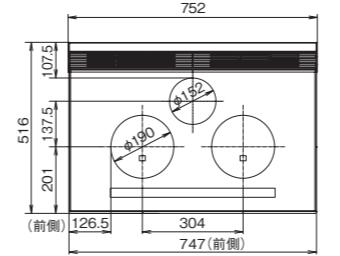


幅60cmタイプ: W163S


平面図 幅60cmタイプ

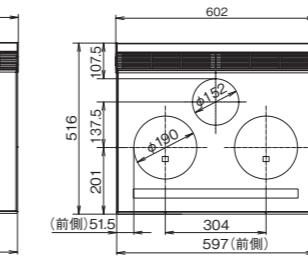

側面図

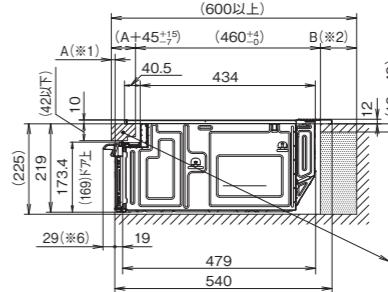

取付穴寸法図

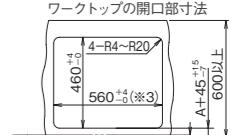

※1 A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。

※2 B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製。


(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

※3 寸法は560 \pm まで対応可。


2口IH XJシリーズ

幅60cmタイプ: KZ-XJ26DST・XJ26DS


平面図

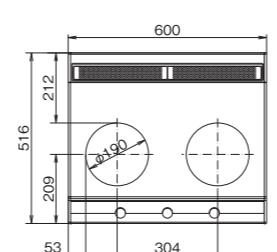


正面図

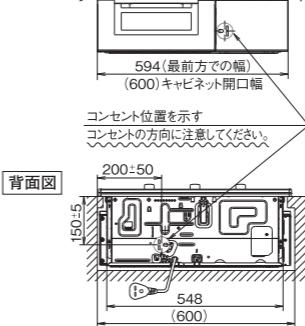

側面図

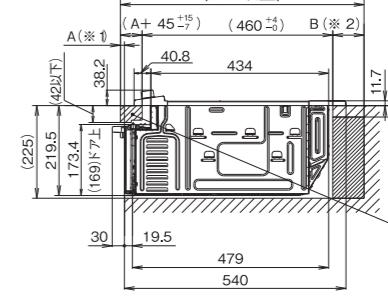

取付穴寸法図

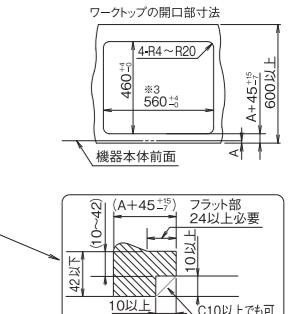


3口IHタイプ Yシリーズ〈Y7/Y5/Y3タイプ〉・KZ-YG57S YSシリーズ〈YSF/YSタイプ〉 2口IHタイプ Yシリーズ〈Y2タイプ〉

幅75cmタイプ: KZ-YP77K・YP57S・YP37S・YP27S・YG57S・CY77PS・CY77PK・CY57PS・CY37PS・CY27PS・RY37PS・YSF37S・YS37S
幅60cmタイプ: KZ-YP76S・YP56S・YP36S・YP26S・CY76PS・CY56PS・CY36PS・CY26PS・PY77PS・PY76PS・PY57PS・PY56PS・RY36PS・YSF36S・YS36S


平面図 3口IH 幅75cmタイプ

KZ-YP77S・YP77K・YP57S・YP37S・YG57S・CY77PS・CY77PK・CY57PS・CY37PS・PY77PS・PY76PS・YSF36S・YS37S

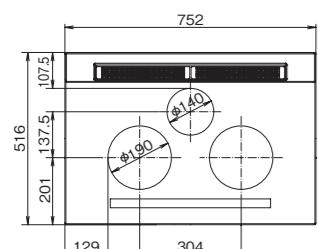


平面図 3口IH 幅60cmタイプ

KZ-YP76S・YP56S・YP36S・CY76PS・CY56PS・CY36PS・PY77PS・PY76PS・YSF36S・YS36S

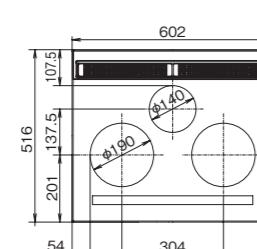


平面図 2口IH 幅75cmタイプ

KZ-YP27S・CY27PS

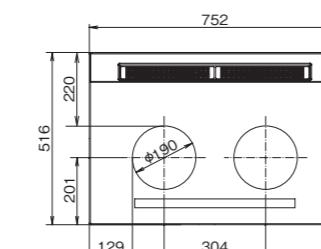


平面図 2口IH 幅60cmタイプ


KZ-YP26S・CY26PS

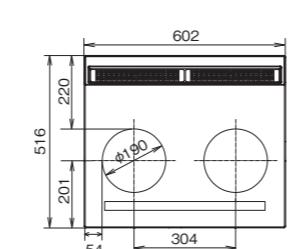

側面図

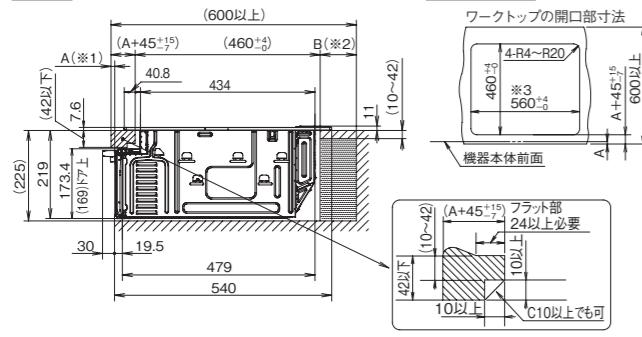

取付穴寸法図

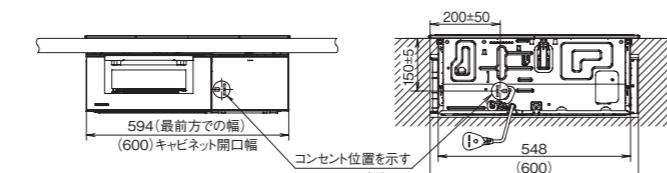

※1 A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
※2 B寸法が80mm以上あればパナソニック(株)製。
(WK36301B)の露出コンセントが使えます。
※3 寸法は560 \pm まで対応可。

