⚠ 注意：商品には耐用年限があります。詳細はＣＬＸ２０２１２Ａをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

・一般屋内用器具です。屋外、ガラス越しを含む外光（太陽光）が直接当たる場所、湿気の多い場所、振動の大きい場所、
　雨が吹き込む場所、暖房機器や火気などの上や近い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
　火災、感電、落下の原因になります。
・床置き専用器具です。施工は、取扱説明書の取付方法にしたがい、確実に行ってください。
　施工に不備がありますと感電・火災の原因になります。

【使用上の注意】

・ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・電源ケーブル（プラグ）・サービスコンセントの容量以上に器具を接続しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
・純直電源の電源電圧１００Ｖ±６％でご使用ください。位相制御電源と組み合わせて使用しないでください。
　器具の故障・火災・感電の原因になります。
・周囲温度は５～３５℃でご使用ください。指定外での使用は、火災・故障・ＬＥＤ光束維持時間が短くなる原因になります。
・ＬＥＤのバラツキや各色ＬＥＤの特性差により、ＬＥＤユニット内のＬＥＤ個々、同一品番及び同一シリーズ器具で発光色、明るさが異なる場合があります。
・点灯しているＬＥＤを長時間直視しないでください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼすおそれがあります。
・ビデオカメラのモニター表示で、稀にフリッカが生じることがありますが、気になる場合は、
　表示の明るさやカメラのシャッタースピード等を調整してください。
・長いフェードタイムでのフェードイン（消灯⇒点灯）では、器具間の明かりの立ち上がりのズレが、気になる可能性があります。
・調光器と組合せて使用した場合、同一器具、又はシリーズ器具で点灯および消灯時間のフェードの仕方に違いが出る場合があります。
・ＤＭＸ信号の受信時は、手元調光が使用できません。
・ＲＤＭ（双方向通信）により、リモートで器具のＤＭＸアドレス設定や器具情報をモニタリングするためには、
　別途、ＲＤＭ対応のモニタリングシステムが必要になります。
・照射角度の調整は以下の通り実施ください。

１．つまみねじＡ、Ｂを緩め、つまみねじＡは外してください。（Ｂは外さないで下さい。）
　（つまみねじＡを外す際に、灯具が自重で振れる場合がありますので、
　　灯具をしっかりと押さえながら実施してください。）
２．所望の角度で、つまみねじＡを角度調整金具の穴に挿入してください。
３．つまみねじＡ、Ｂをしっかりと締めこんでください。
※つまみねじＡ、Ｂが緩んでいないことを定期的にご確認ください。

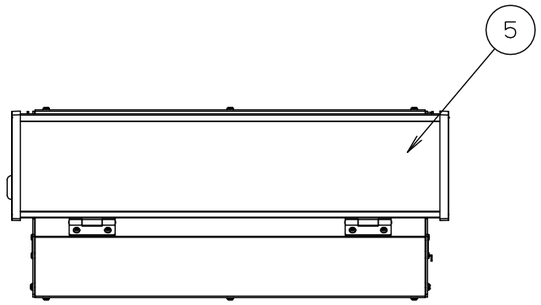

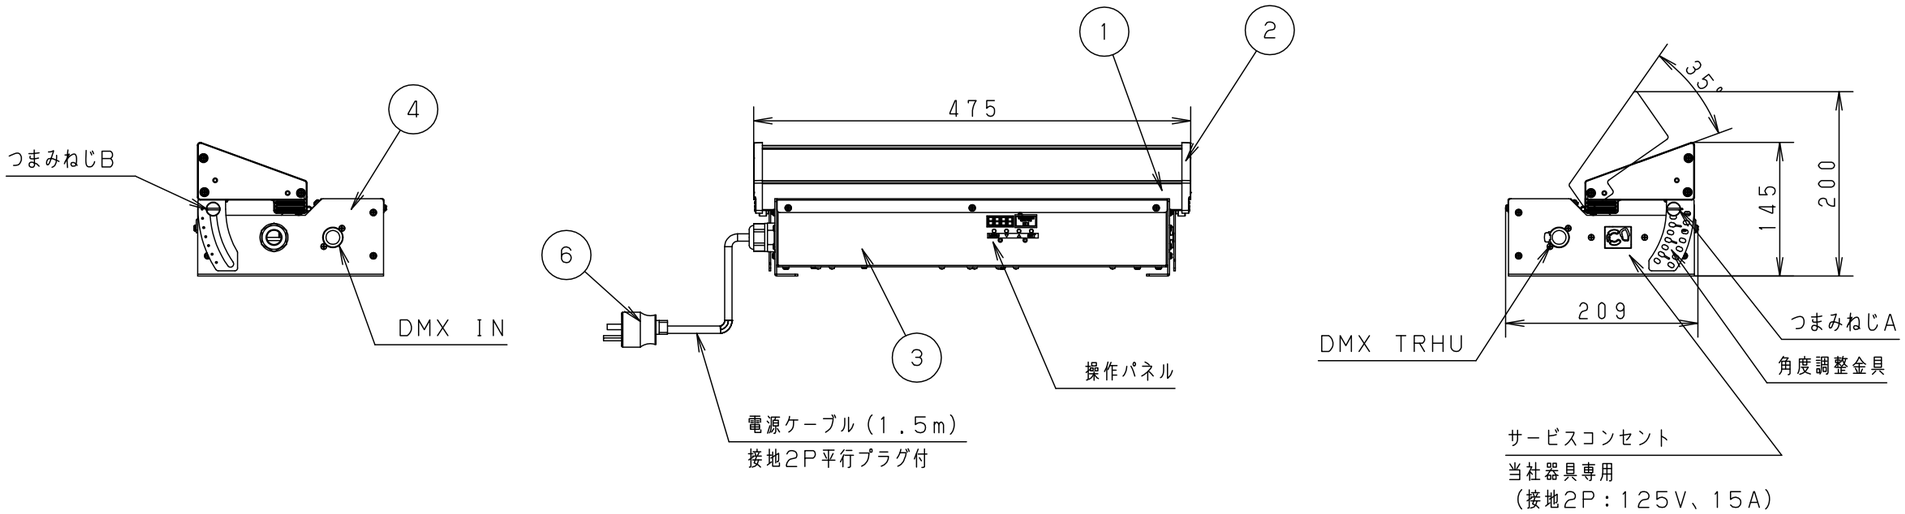

定格電圧	消費電力	入力電流
100V	70W	0．7A
ＬＥＤ	RGBW	
器具質量	5．1kg	
特記事項		

部番	部品名	材質・素材厚	備考
6	電源プラグ	ユリア樹脂	WF5015B（接地2P：125V、15A）
5	パネル	アクリル（t2．0）	乳半
4	側板	鋼板（t2．0）	ブラック7分ツヤ消し DA-07（N1．0参考値）
3	電源ボックス	アルミ板（t1．5）	ブラック7分ツヤ消し DA-07（N1．0参考値）
2	エンド	ADC12	ブラック7分ツヤ消し DA-07（N1．0参考値）
1	灯具	アルミ押出	ブラック7分ツヤ消し DA-07（N1．0参考値）

品番	NNQ37110L LEDロアーホリゾントライト　4色タイプ　上手電源
図番	NNQ37110L-K2
単位：mm	第三角法
棚倉	加藤（健）

パナソニック エレクトリックワークス株式会社

（JIS A-3）