


こんなときに

- 器具品番を変更したいときに
- 器具の取付高さを変更したいときに


器具品番の変更

STEP1

設定済みの器具品番をツリーから選択します。

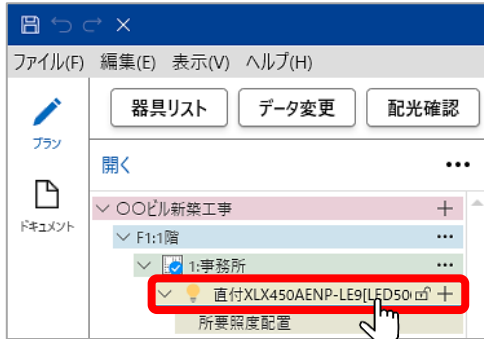

上部にある「データ変更」ボタンをクリックします。

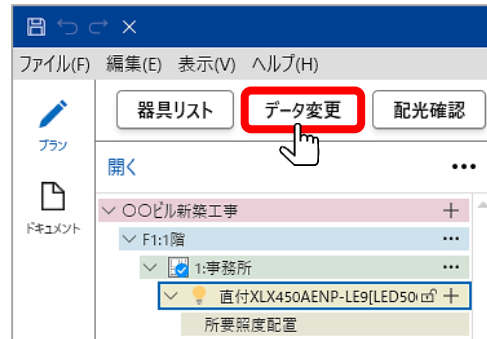

STEP2

STEP2-1

器具検索アプリが起動しますので「再選択」ボタンをクリックします。





変更したい器具品番を検索、選択し「OK」をクリックします。




STEP2-2

変更したい器具情報を確認後、「OK」をクリックします。

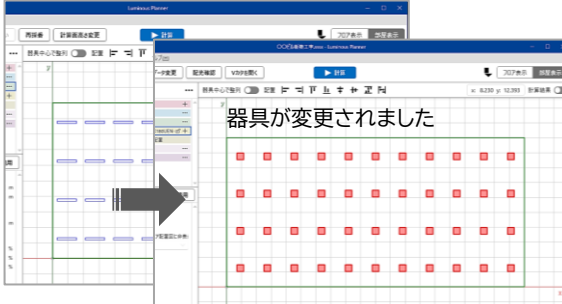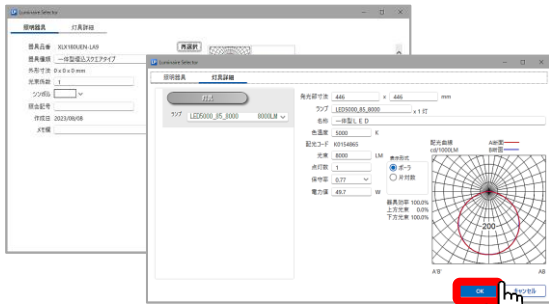

【変更対象の器具が複数の部屋/スペースに配置されている場合】


変更したい器具情報を確認後「OK」をクリックすると、図のようなメッセージが表示されます。案内に従い、「はい」または「いいえ」を選択し、器具の変更を完了します。

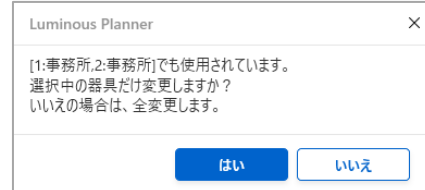

器具取付高さの変更

TYPE1

設定済みの器具配置をツリーから選択します。

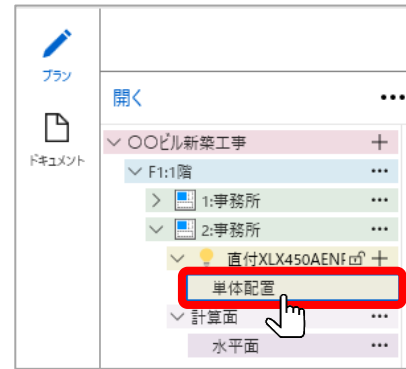

器具位置座標が表示されます。



器具の取り付け高さは「Z座標」です。変更する任意の高さを直接入力すれば、座標値が変更されます。




変更する台数が多い場合は、一括で変更する方法があります。その場合は **TYPE2** へ進んでください。

TYPE2

STEP2-1

座標左上(下図①)をクリックし、座標位置を全選択します。

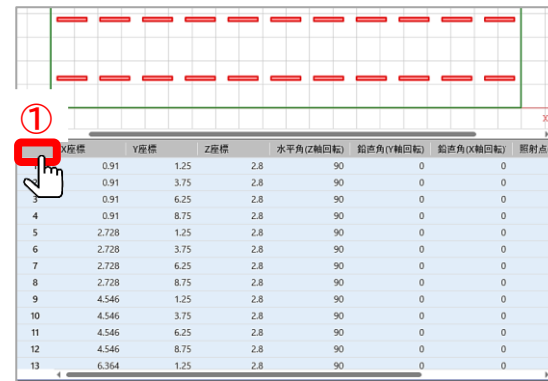

続けて、座標の任意の位置でマウスを右クリックし「切り取り」を選択します。



STEP2-2

続けて再度、マウスを右クリックし「形式を選択して貼り付け」を選択します。



貼り付けの形式を選択します。「座標変更して貼付」タブを選択、「器具取付高さ」にチェックを入れ、変更する高さを入力し、「OK」をクリックします。



器具の設置高さ(Z座標)が変更されました。



詳しい操作方法は通常版マニュアルで「ヘルプ」からアクセス！