



品番 FK60110(メディカルユニット用) FK60111(壁付用)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は、施工方法にしたがい確実に行う。不備があると落下の原因となります。
- 取付金具を改造しない。感電・火災・落下の原因となります。


注意

- この取付金具は一般屋内用です。雨水のかかる場所、湿気が多い場所、直射日光の当たる場所、振動の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。


施工方法

注) 施工前にアーム操作力に耐えるよう取付部の強度を十分に確保してください。


<メディカルユニット取付の場合>
(FK60110の場合)

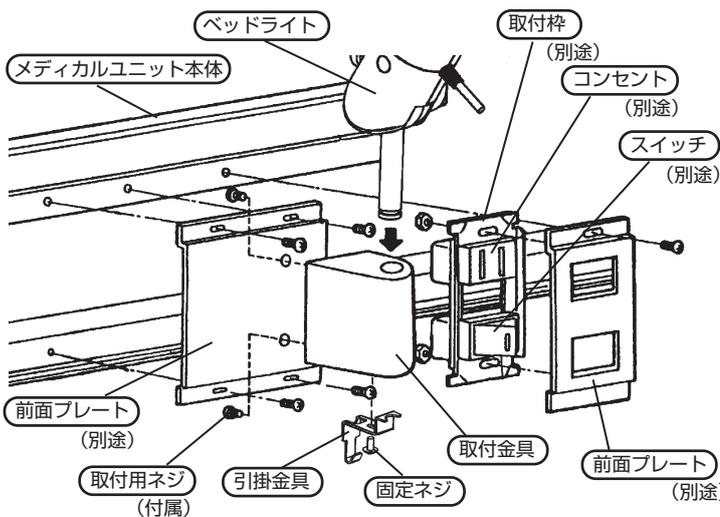

<壁面取付(スイッチボックス取付)の場合>
(FK60111の場合)

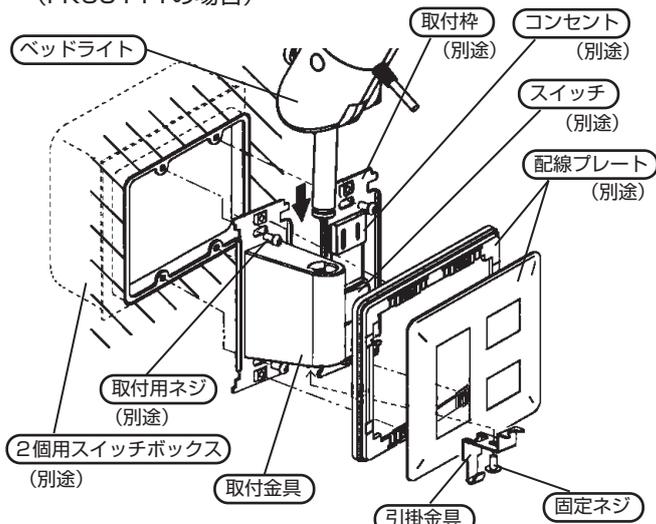

(上図は施工の一例です。)

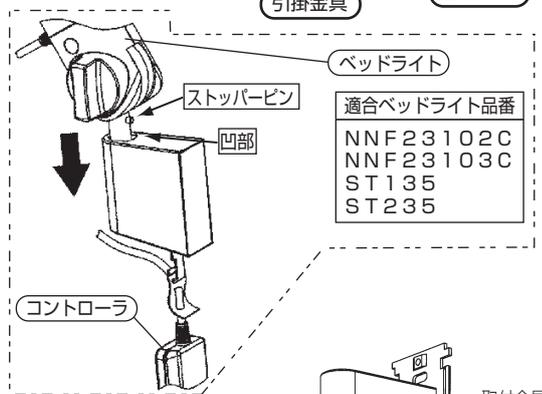

1. 取付金具の取付

- ・取付金具下側の引掛金具を、固定ネジを外して取り外す。
 - ・取付金具を取付用ネジで取付ける。不備があると器具落下の原因となります。
 - ・別売の取付枠、コンセント、スイッチ、配線プレート等を取付ける。
- 注) 適合器具・適合プレート等をご確認の上、ご使用ください。


2. ベッドライトの取付

- ・ベッドライトの差込軸部のストッパーピンを金具上部の凹部に合わせて差し込み(右図)、引掛金具を固定ネジで下図のようにダボに乗り上げないようにして確実に取付ける。


(引掛金具はベッドライトの抜け止め機能を兼ねています。

取付後、抜け止めが確実に機能していることを確認してください。)

不備があると器具落下の原因となります。

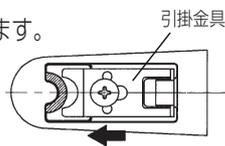

1 引掛金具をスライドさせて

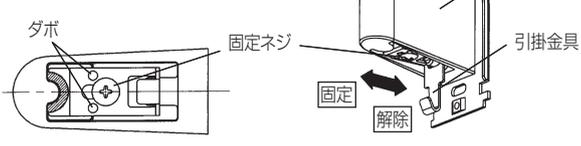

2 固定ネジを締める

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しない。 落下の原因となります。

注意

- 3～5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換してください。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ

- 取付金具の清掃について……………
- 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
 - シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質による破損の原因となります。