


工事用**充電**ハロゲンライト

EZ3792

取扱説明書

保証書付

保管用

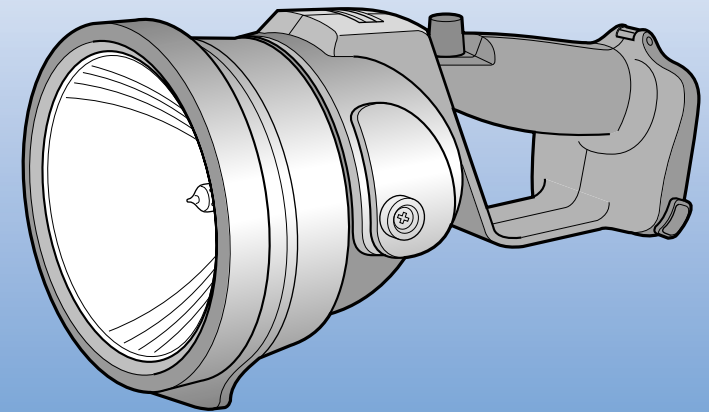

別途 充電器・電池パックが必要です。

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

も く じ

- | | |
|----------------------|----------------------|
| ● 安全上のご注意……………1～2 | ● お手入れ・保管……………6 |
| ● 各部のなまえ……………3 | ● 仕様／別売品……………7 |
| ● 使いかた……………3～4 | ● 故障かな？と思ったとき……………8 |
| ● ハロゲン球の交換……………4 | ● アフターサービスについて……………9 |
| ● こんな使いかたができます……………5 | |

持込

工事用充電ハロゲンライト保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	EZ 3792		
保証期間	本 体 お買い上げ日より (但し、ハロゲン球は除く) 6ヵ月		
※ お買い上げ日	平成	年	月 日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 ()		
※ 販売店	住所・店名 _____ 電 話 ()		

松下電工株式会社 パワーツール事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL.(0749)26-7890

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

工事用充電ハロゲンライト安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- ここに示した注意事項は、「△警告」、「△注意」に区分していますが、誤った取扱いをしたときに使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を「△警告」、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を「△注意」として記載しています。

なお、「△注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

△警告

- 1.使用直後にハロゲン球をさわらないでください。(特に交換時)
 - やけどの恐れがあります。
- 2.この取扱説明書に表示してある電池パック以外は使用しないでください。
 - 事故につながる恐れがあります。
- 3.使用中は布や紙などをかぶせないでください。
 - 発熱して火災、やけどの原因になります。


△注 意

- 1.前ベースは本体に確実に取り付けてください。
 - 落下、けがの原因になります。
- 2.振動や衝撃のある場所に設置して使用しないでください。
 - 落下して、けがの原因となることがあります。
- 3.修理は、専門店に依頼してください。
 - サービスマン以外の方は本体を分解したり、修理・改造は行わないでください。けがの恐れがあります。
 - 本体が熱くなったり異常に気付いた時は点検修理に出してください。
 - 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申しつけください。修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。


ご使用上の注意

- 1.雨中で使用したり、湿った、またはぬれた場所、温度の高い所で使用しないでください。
 - 故障の原因となります。
- 2.当てたり傷をつけたりしないでください。
 - 破損の原因となります。
- 3.必ず指定のハロゲン球をご使用ください。
- 4.高容量電池パックSタイプは使用できません。

各部のなまえ

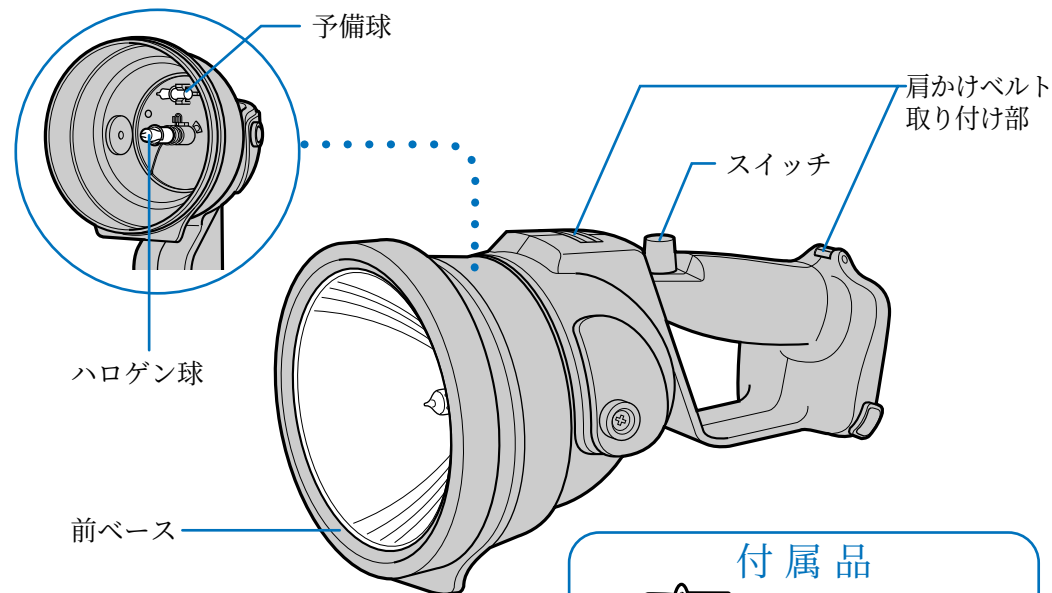


付属品

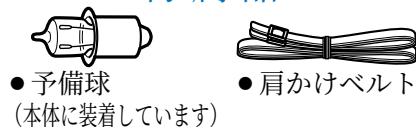

使いかた

1 電池パックを本体に差し込む


- 付けるときは「カチッ」と音がするまで差し込む
- はずすときはフックを押しながら抜く

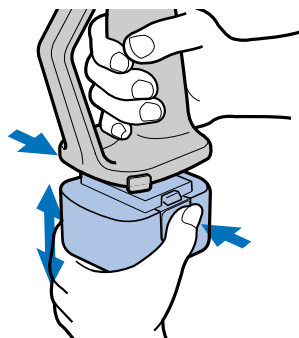

- 電池パックは必ず充電してください。(充電のしかたは、お手持ちの松下電工製充電工具または、充電器の取扱説明書をごらんください。)
- 本体と電池パックの接点部にごみがついていないか確認してください。

2 スイッチを入れる


- 消すときはもう一度押す

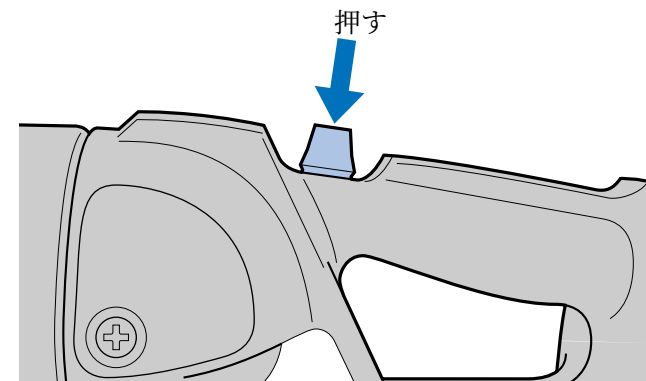

ハロゲン球の交換

- 必ず電池パックをはずしてから行ってください。
- 必ず指定のハロゲン球をご使用ください。
- ハロゲン球、前ベースは確実に取り付けてください。

- ① 前ベースをはずす
- ② ハロゲン球を右方向に回しながら抜く
- ③ 新しいハロゲン球をバネ部にしっかりと差し込む
- ④ 前ベースを取り付ける

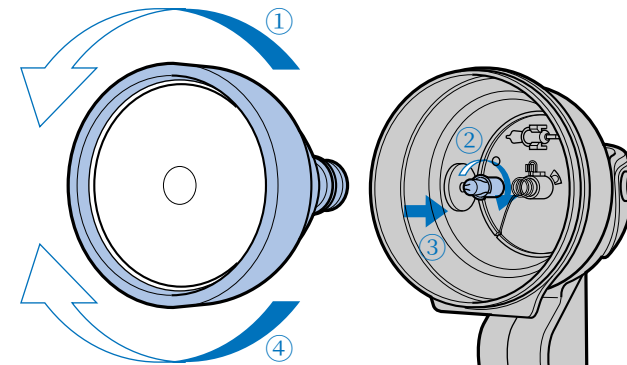

⚠ 警告

- 使用直後にハロゲン球をさわらないでください。やけどの恐れがあります。


⚠ 注意

- 使用済のハロゲン球は割らずに廃棄してください。(ハロゲン球を割ると) ガラスの破片が飛散しケガの原因となることがあります。

こんな使いかたができます

首ふり機能で角度調整できます


〈ライト部調整可能角度〉

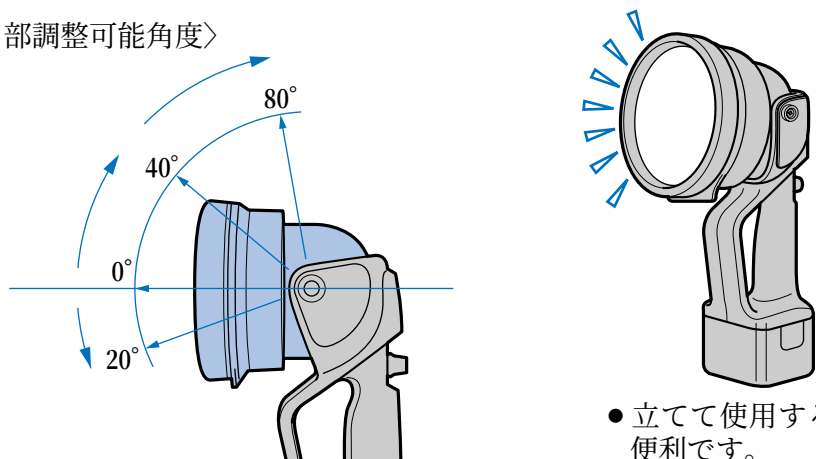

- 立てて使用するとき便利です。

肩かけベルトを取り付けると両手作業時に便利です




〈肩かけベルトの取り付けかた〉

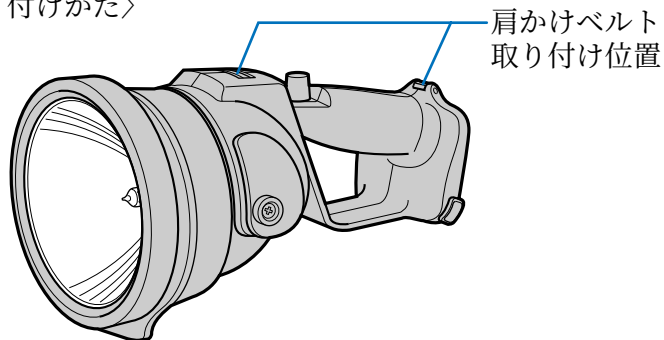

① 本体の肩かけベルト
取り付け位置に
ひもを通す

② 止め具に
差し込む

③ 上に引張って
使いやすい長さに調節する

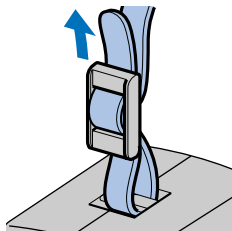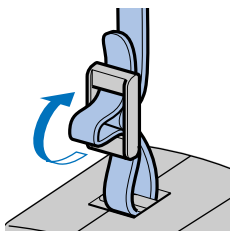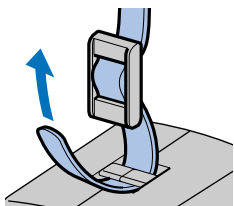

お手入れ・保管


やわらかい布でふく

- 濡れた布や、シンナー、ベンジンなど揮発性のものは使用しないで。（変色する原因）



ハロゲンライトは
電池パックを抜いて保管する

- 電池パックはカバーを付けて。
（単品で保管時は、短絡を防ぐため
付属のパックカバーを付けてくだ
さい。）

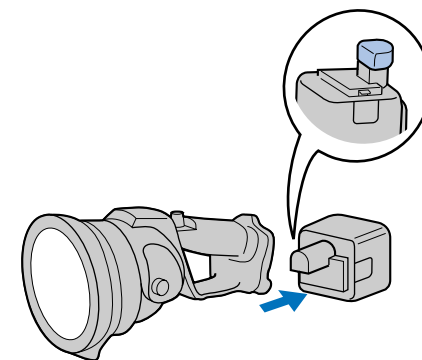


保管は適切な場所で

- 事故や故障を防ぐため。



定期点検の実施

- 定期的に点検・掃除をしてください。




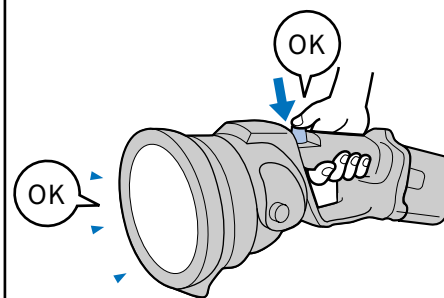


仕様／別売品

仕様

電 源	DC12V
明 る さ	約10,000ルクス／1m
電池切れ予告機能	有（電池切れ前に約1／10の明るさになります。）
使用ハロゲン球	ナショナルハロゲン球MB-72P85H
大 き さ	全長256×全高133×全幅131（ ）（本体のみ）
本体質量（重量）	410g（本体のみ）

ご使用可能な電池パック


タ イ プ	Cタイプ	Dタイプ	Eタイプ	Vタイプ
				
品 番	EZ9006	EZ9001	EZ9101	EZ9107
標準価格（税別）	12,000円	12,000円	13,800円	15,800円
使用時間目安	約2時間		約2.5時間	約3時間

※Sタイプは使用できません。


別売品

- 充電器
EZ0207
標準価格
15,000円（税別）

EZ0204
標準価格
13,000円（税別）

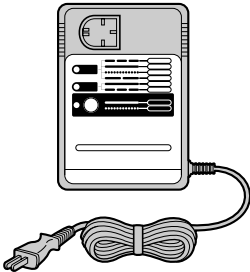


- ハロゲン球
EZMB72P85H
または
MB-72P85H
標準価格590円（税別）



故障かな？と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

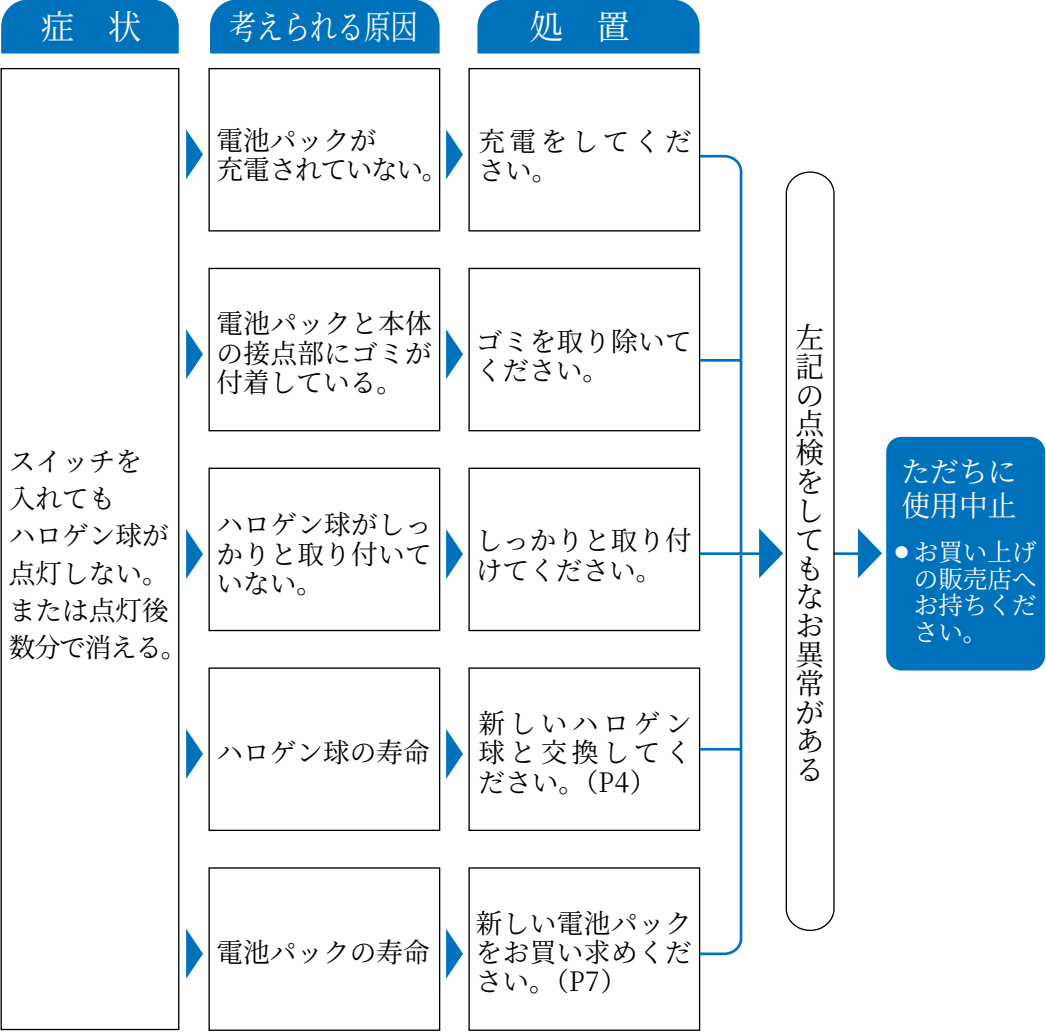

アフターサービスについて

保証書について

- 保証書はこの取扱説明書に付いておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入の日より6カ月間です。（ただしハロゲン球・肩かけベルトは対象外です）

修理を依頼される時

- サービスを依頼する前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上（P8参照）、なお異常がある場合はご購入の販売店へご依頼ください。
- 保証期間中は、ご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の記載内容により販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは、ご購入の販売店にご相談ください。修理により商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- 販売店にご依頼にできない場合は、お近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にご連絡ください。

アフターサービスについてご不明な点は

- ご購入の販売又はお近くの松下電工ご相談窓口（別紙一覧表参照）にお問い合わせください。

（キリトリ線）

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申しつけください。
(ロ)ご購入の販売店に無料修理をご依頼にできない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口にご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、ご購入の販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にご相談ください。
- 3.遠隔地購入された場合等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにできない場合には、お近くの松下電工ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)ご購入後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)工場でのライン作業等の連続長時間使用による故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くの松下電工ご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入の販売店またはお近くの松下電工ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理については取扱説明書の「アフターサービスについて」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.