


⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

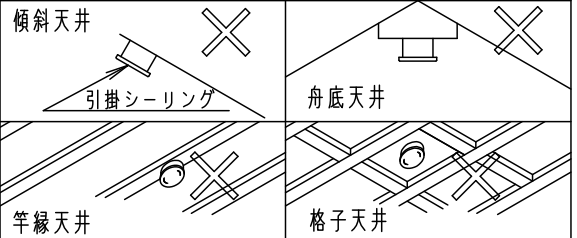

- ・取り付けには平らな部分が $\phi 840\text{mm}$ 以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上が必要です。

(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット







- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。
- ・心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22cm 以内で本器を使用しないでください。
- ・自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しないでください。
- ・病院内や医療電気機器のある場所で使用しないでください。

- ・スピーカー付 注1)
- ・カバーの取付方法は、スライド方式です。
- ・専用シーンリモコン送信器 (HK9850) 別売

注1) ご使用にあたってはスマートフォン・タブレットなどのBluetooth® 機器が必要です。また壁スイッチも必要です。
別途、ワイヤレス送信機 (HK8900) の使用によりテレビの音声再生が可能です。
・Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。

注) スピーカー及びLINK STYLE LEDの機能説明についてはLGBX3138-KGを参照してください。

本図面は3枚1組です。 1/3

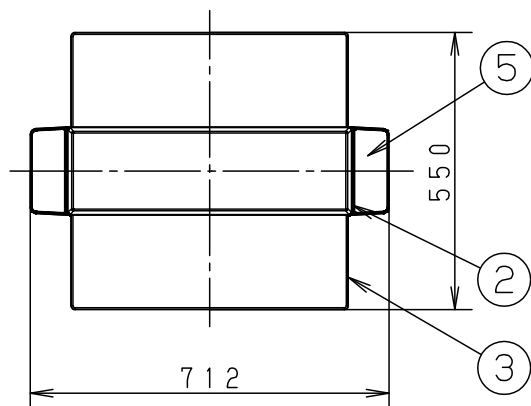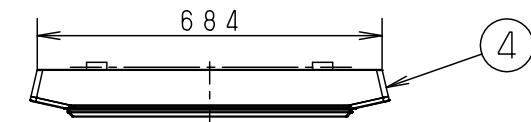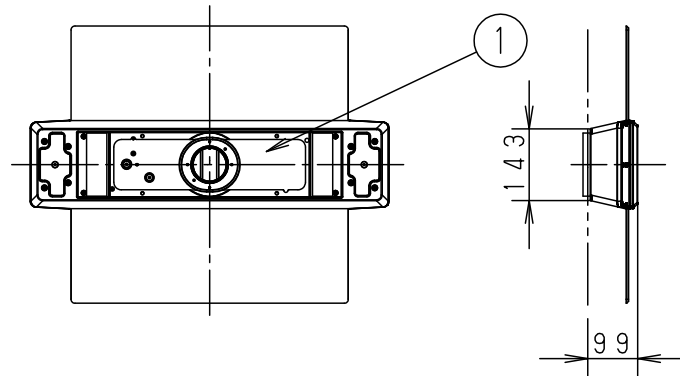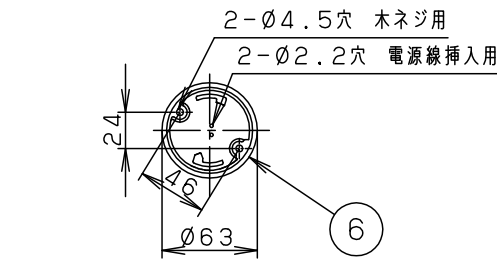

電源ユニット内蔵型
認証済み無線装置内蔵

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	照明・スピーカー動作時 0.56A	照明・スピーカー動作時 52.3W
	照明動作時 0.48A	照明動作時 46.7W
	スピーカー動作時 0.15A	スピーカー動作時 7.3W
LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)	
器具質量	4.9kg	
特記事項	～12畳用	

6	丸型フル引掛シーリング			
5	スピーカー		ホワイト	品番 LGBX3138
4	化粧カバー	スチロール	ホワイト	
3	パネル	アクリル	透明	
2	カバー	アクリル	乳白つや消し	蘭 森 田
1	本体	アルミ板 (t0.75)	ホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチを設けてください。
 - スピーカーの初期設定を行うとき、壁スイッチが必要です。
 - 点灯に異常が発生したとき、リセット操作に壁スイッチが必要です。
 - リモコン送信器（別売）の電池が消耗した場合やスマートフォン・タブレットに接続されていない場合でも、点灯消灯ができます。
- 壁スイッチがONの場合、消灯時、音声停止時も待機時消費電力を消費しています。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 電波到達距離は、障害物のない水平見通し空間で約10mです。障害物や設置環境によっては電波到達距離が短くなったり、電波が弱くなったりします。
- 周辺機器のノイズや障害物の影響を受けて正常に動作しない事があります。

LINK STYLE LED

<機能説明>

●適応OS

iOS: 9.0以上、Android™: 5.0以上

●適応Bluetooth®

Bluetooth®: 4.0以上 (Bluetooth low energy)

※機種によって、文字ずれや画面ずれが発生したり、通信が安定しない場合があります。

必ず適応機種を弊社ホームページで確認してください。

- Bluetooth®通信対応機能付き 注) ご使用にあたっては、スマートフォン・タブレットが必要です。
- 専用スマートフォンアプリ対応。
- iOSは、Apple Inc. のOSの名称です。
IOSは、Ciscoの米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- Android™は、Google Inc. の登録商標です。

<使用上のご注意>

- ご使用にあたってはスマートフォン・タブレットからダウンロードサイトにアクセスし、専用アプリケーション「パナソニック「あかりモ」アプリ」(無料)をダウンロードしてください。
※ダウンロードには別途通信料が発生します。
- 詳しい操作方法は弊社のホームページ (<http://sumai.panasonic.jp/lighting/products/akarimo/app>) からサイトにアクセスして「アプリ操作ガイド」をご確認ください。
- 1台の照明器具に対して、複数のスマートフォン・タブレットを同時に使用できません。使用するスマートフォン・タブレットが2台の場合は2台以上の照明器具があれば同時に使用できます。
- 照明器具は、最大15台まで登録できます。

スピーカー

<機能説明>

●適応OS

iOS: 9.0以上、Android™: 5.0以上

●適応Bluetooth®

Bluetooth®: ver2.1+EDR

注) ご使用にあたっては、スマートフォン・タブレットなどのBluetooth®機器が必要です。

<使用上のご注意>

- 1台のスピーカーに対して、複数のスマートフォン・タブレットを同時に使用できません。
- スピーカーにペアリング登録できるBluetooth®機器は最大8台です。
最大ペアリング数を超えて登録すると、接続した順番が古いものから上書きされます。
- スマートフォン、タブレット、Bluetooth®機器に搭載されたワンセグやFMラジオ等の音声を再生する場合、機器の仕様や設定により、再生できない場合があります。
- Bluetooth®機器の仕様や設定により、接続できない場合や、操作方法、表示、動作が異なる場合があります。
- Bluetooth®機器や音楽、動画によっては、音割れや雑音が発生することがあります。
- Bluetooth®機器側の音質調整で低域や高域を上げすぎると音がひずむことがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- 水のかかる場所や直接油煙・湯気のかかる場所に設置しないでください。音質が劣化する可能性があります。
- スピーカーに磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。
スピーカーの磁気の影響でキャッシュカードや定期券、時計などが正しく機能しなくなることがあります。
- スピーカーの音量を上げすぎるとスピーカーの振動が階上の床面に伝わりやすくなります。

本図面は3枚1組です。2/3

—音のエチケッ—

楽しい音楽も時と場合によっては気になるものです。
適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。
特に静かな夜間には窓を閉めるのも1つの方法です。



品番

使用説明書
LGBX3138

蘭
田

森

パナソニック株式会社



<機能説明>

●点灯切替

壁スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。

壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。

ふだん・パネル光・センター光・常夜灯モードは、スマートフォン・タブレットの専用アプリにて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。


その他のモードは明るさを記憶できません。

- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、

壁スイッチをONにしてリモコン送信器（別売）またはスマートフォン・タブレットの専用アプリで点灯状態を切り替えてください。

点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

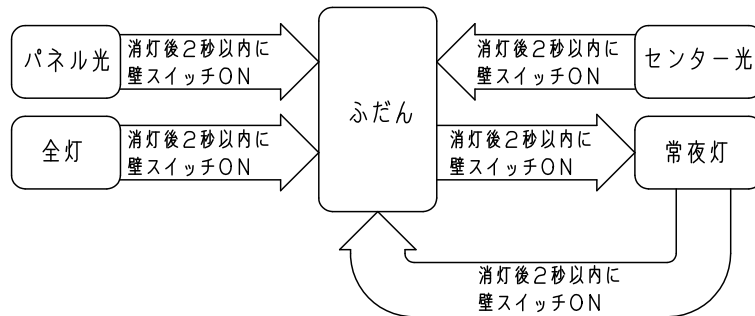

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。

ふだん・パネル光・センター光・常夜灯モードは、スマートフォン・タブレットの専用アプリにて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。


その他のモードは明るさを記憶できません。

スマートフォン・タブレットの専用アプリ、リモコン送信器（別売）のシーン切替の初期値

※1	シーンNo.	シーン名称	点灯モード	調光レベル	光の色
	シーン1	勉強	全灯	100%	6200K
	シーン2	くつろぎ	パネル光	50%	2700K
	シーン3	シアター	パネル光	30%	2700K
	シーン4	だんらん	ふだん	100%	2700K
	シーン5	常夜灯	常夜灯	100%	アンバー
	シーン6	消灯	消灯	—	—

※1 スマートフォン・タブレットの専用アプリでシーンの編集が可能です。

調光・調色テーブルと初期値

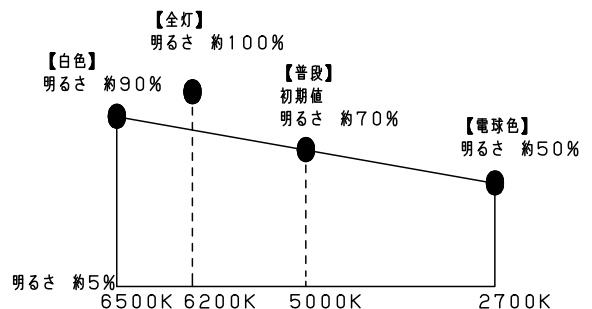

スマートフォン・タブレットの専用アプリ 個別調整

点灯モード一覧

- ※2 ふだん：お好みの明るさを記憶
- ※3 全 灯：最大出力（固定）
- ※4 常夜灯：お好みの明るさを記憶（6段階）
- ※5 パネル光：お好みの明るさを記憶
- ※6 センター光：お好みの明るさを記憶

※2 ふだんモードの初期状態またはスマートフォン・タブレットの専用アプリで初期化操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。

専用アプリで約5～100%調光と調色ができます。

調色または調光させた場合はその状態をふだんボタンに記憶します。

※3 全灯モードは専用アプリで、約5～100%調光ができます。

専用アプリで明るさを変更しても記憶はしません。また、調色はできません。

※4 常夜灯モードは専用アプリで、6段階調光ができます。

調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。調色はできません。

※5 パネル光モードは専用アプリで約5～100%調光ができます。

調光させた場合はその状態をパネル光ボタンに記憶します。調色はできません。

パネル光モードは切替ボタン順送りで点灯パターン切り替え可能

（2枚点灯→1枚点灯→逆1枚点灯→くり返し）

※6 センター光モードは専用アプリで約5～100%調光ができます。

調光させた場合はその状態をセンター光ボタンに記憶します。調色はできません。

本図面は3枚1組です。3/3

品番
使用説明書
LGBX3138

蘭 森
田

パナソニック株式会社

