

器具品番	取付付属品品番	取付場所	
YAX85141K	YK23093	壁面取付用	・器具の取付けには、取付場所に応じて、取付付属品が別途必要です。
	YK22821	電力柱用	
	YK23097	钢管ポール用	

器具の取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告


- 施工は取扱説明書にしたがい、確実に行なってください。
施工に不備があると発火・感電・落下の原因となります。
- 接地工事（D種接地工事）を確実に行ってください。
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具の改造は、絶対に行わないでください。
発火・感電・落下の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しないでください。
発火・感電・落下の原因となります。

⚠ 注意

- この器具は一般屋外用（防雨型）です。それ以外の場所では使用できません。
- 重量の耐える所に確実に取付けてください。（灯具の耐風速40m/sです。）
強風による落下の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。
発火・感電の原因となります。
- 周囲温度 35°C以上での使用はしないでください。
又、施工時の一時的な点検確認以外は日中点灯はしないでください。
不点や発火の原因となります。


各部のなまえと取付け方

1 グローブ取付ネジをゆるめてグローブを開く

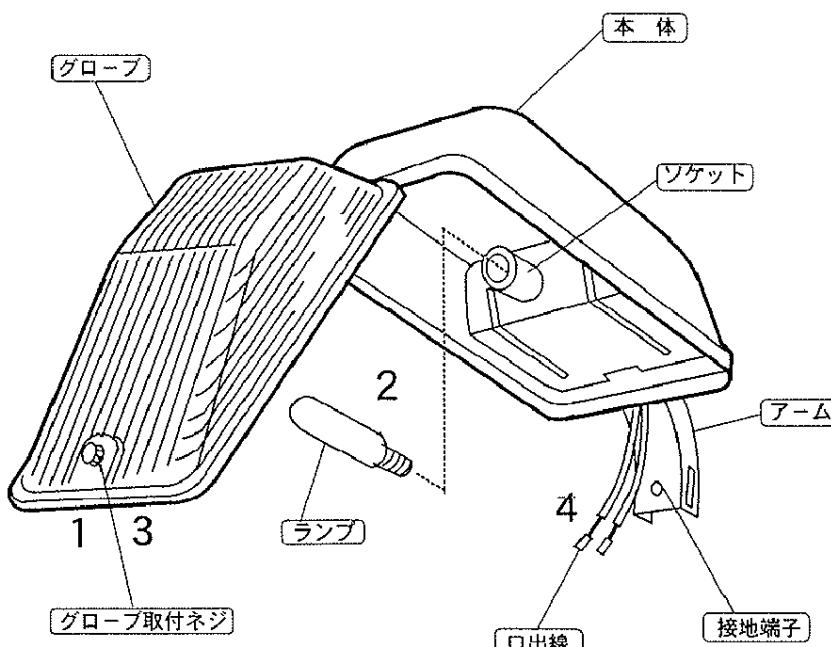

2 同梱のランプをソケットに確実にねじ込む

3 グローブを本体に押し込みグローブ取付ネジを確実に締める

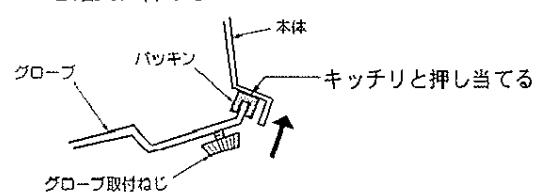

4 電源線を接続する


・出力線に電源線を確実に接続し、アーム正面の接地端子でひも（第3種）接地工事を行ってください。
接続に不備がありますと、感電・発火の原因となります。

壁面取付の場合 YK23093を使用


①壁面取付金具を壁面に、木ねじ（4本）で確実に取付けてください。



②本体アーム側のネジ穴にネジを4箇所仮止めし、壁面取付金具に引っ掛けて取付けてください。

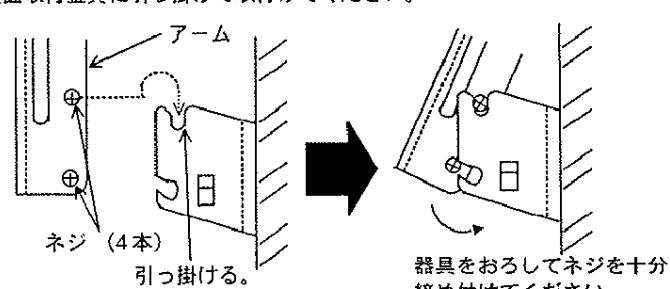


電力柱取付の場合 YK22821を使用

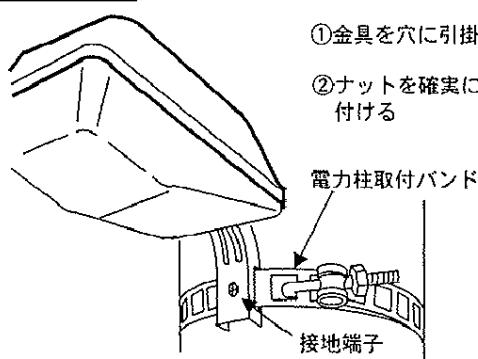

鋼管取付の場合 YK23097を使用

- ①ベルトの先端をシャフトの間（シャフトは2枚構造）に通してたるまない程度にはります。
- ②ハンドルを90°起こして仮止めします。
- ③ベルトのあまた部分をシャフトから3cmのところで切断します。
- ④ハンドルを往復作動させ（ラチェット機構）ベルトを緩むことなく十分に締めます。
- ⑤ハンドルをベースに重なるまで倒してストップバーはめます。

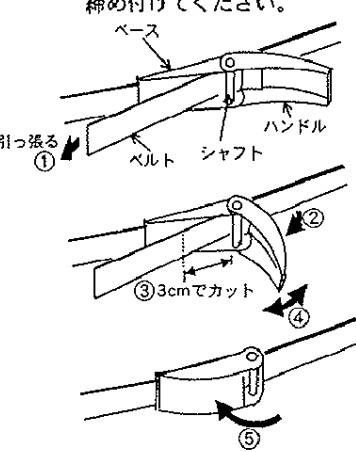

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警 告

- 器具を改造しないでください。感電・発火の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のままで使用すると、発火・感電の原因となります。
異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。

⚠ 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なってください。
やけど・感電の原因となります。
- ランプ交換の際には、各部のなまえと取りつけ方にしたがって確実に行なってください。
指定以外のランプを使用すると、発火の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。ご使用期間が10年に満たなくとも
発錆があればすぐに点検・交換をしてください。また、設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は
進行しています。点検・交換をしてください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

保証について

1：保証について

この商品の保証期間は1年間です。安定器は3年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

2：保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

3：補修用性能部品（電気部品）について

弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ⚠ 注意（必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。）

- 器具の清掃について……… 汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり
乾いた布で仕上げてください。
シンナーやベンジンでふかないでください。
変色・変質の原因となります。
- ランプ交換について……… 本体表示にしたがって、指定されたランプをご使用ください。
(ナショナルランプをご使用ください)

適合ランプ	パナゴールドD NHT40FLVS
-------	-------------------

定 格

使 用 電 壓	周 波 数	入 力 電 流	消 費 電 力	ランプ電力
AC100V	50Hz / 60Hz 専用	0.56A	53W	40W

