

適合ライトバー		昼光色 (6500K)	昼白色 (5000K)	白色 (4000K)	温白色 (3500K)	電球色 (3000K)		
6900lm (調光) タイプ		NNU602009K	NNU602005K	NNU602004K	NNU602007K	NNU602003K		
6900lm (省エネ) タイプ		—————	NNU603015	NNU603014	NNU603017	—————		
5200lm タイプ		NNU601009K	NNU601005K	NNU601004K	NNU601007K	NNU601003K		
5200lm (省エネ) タイプ		—————	NNU603025	NNU603024	NNU603027	—————		
4000lm タイプ		NNU500009K	NNU500005K	NNU500004K	NNU500007K	NNU500003K		
3200lm (調光) タイプ		NNU502009K	NNU502005K	NNU502004K	NNU502007K	NNU502003K		
2500lm タイプ		NNU401009K	NNU401005K	NNU401004K	NNU401007K	NNU401003K		
2000lm タイプ		NNU400009K	NNU400005K	NNU400004K	NNU400007K	NNU400003K		
適合本体		Dスタイル W150	Dスタイル W230	反射笠付型	iスタイル	特注品		
直付型		NNFK (H) 90515	NNFK (H) 90523	NNFK (H) 90517	NNFK (H) 90509	FAHX30 FTE981D FAHX7 FTE981DS		
適合本体		下面開放型 W100	下面開放型 W150	下面開放型 W190	下面開放型 W220	下面開放型 W300	Cチャンネル回避	特注品
埋込型	単体	NNFK (H) 90710	NNFK (H) 92715	NNFK (H) 92719	NNFK (H) 92752	NNFK (H) 92730	NNFK (H) 92742J	FAHX30 FAHX7 FTE980D FTE980DS
	連結中用	NNFK (H) 90711	NNFK (H) 92716	NNFK (H) 92720	NNFK (H) 92753	NNFK (H) 92731	—————	NSR84L9 NSR83L9
	連結右用	NNFK (H) 90712	NNFK (H) 92717	NNFK (H) 92721	NNFK (H) 92754	NNFK (H) 92732	—————	—————
	連結左用	NNFK (H) 90713	NNFK (H) 92718	NNFK (H) 92722	NNFK (H) 92755	NNFK (H) 92733	—————	—————

- ・上記 () 内は加工品番です。以降、加工品番および特注品番の記載を省略します。
 - ・本照明器具はパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで性能を満足します。
 - ・適合本体と適合ライトバーの組合せは承認図・カタログを参照してください。
 - ・適合本体に説明書を同梱する品番があります。本体に同梱の説明書を参照してください。
- 下記組合せは、公共施設用照明器具型番となります。

器具タイプ	公共施設用照明器具型番	組合せ品番	ライトバー品番	本体品番
Dスタイル W150	LSS9-2350LM	直付XL955HFVK	NNU401005K	NNFK90515
	LSS9-3200LM	直付XL955AFVK	NNU502005K	NNFK90515
	LSS9-4900LM	直付XL955SFVK	NNU601005K	NNFK90515
	LSS9-6800LM	直付XL955EFVK	NNU602005K	NNFK90515
iスタイル	LSS1-3150LM	直付XL959AFVK	NNU502005K	NNFK90509
下面開放型 W150	LRS6-2250LM	直付XL965HFVK	NNU401005K	NNFK92715
	LRS6-3100LM	直付XL965AFVK	NNU502005K	NNFK92715
	LRS6-4750LM	直付XL965SFVK	NNU601005K	NNFK92715
	LRS6-6600LM	直付XL965EFVK	NNU602005K	NNFK92715
下面開放型 W220	LRS3-6300LM	直付XL962EFVK	NNU602005K	NNFK92752

(一般屋内用) ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



- ライトバーを単独で使わない。必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用する。
- 落下・感電・火災の原因となります。必ず施工に不備がある落下・感電・火災の原因となります。
- 施工は、施工説明にいたが、改訂しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 本体は、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのパネルは樹脂製のため、取扱いに注意する。破損によるケガの原因となります。
- ライトバーの破損した場合は、電源を切り交換してください。
- 万が一、破損した場合、落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧±6%)・周波数で使用すること。
- 指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。(埋込型のみ)
- 水平天井埋込み取付専用です。他の取付はしないでください。落下の原因となります。(埋込型のみ)
- 電源線には、ライトバー同梱の耐熱チューブをかぶせてご使用ください。感電・火災の原因となります。(6900lmタイプ)

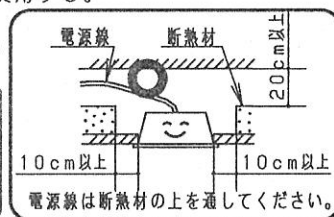

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以内で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
- (一部の食品や薬品、車の排気ガスには硫黄成分が含まれます。)
- 光学的性能に影響を与える場合があります。
- ライトバーのパネルはポリカーボネート製のため、直射日光の当たる場所や蛍光灯が近接する場所などの紫外線の多い場所、ヘキサノンやアセトンなどの有機溶剤が使用される場所では使用しないでください。パネルの劣化・破損の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドK0より器具内送りをする場合は、6900、5200lmタイプはエコケーブル (EM-EE) をご使用ください。感電・火災の原因となります。

施工上のご注意

- ・ライトバーの取り付けには方向性があります。壁面付近に取り付ける場合、本体の△マークを室内側にしてください。
- ・器具を密集して取付けないでください。密集させて取付けると、過熱により故障の原因となります。(反射笠付型、1スタイルの場合)
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK〇より器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・起動方式“LA”の器具は、当社適合コントロールとの組合せにより、光出力を約10%~100%に、起動方式“LT”の器具は、光出力を約25%~100%に変化させることができます。

■適合コントロール

適合コントロール	LA, LT
セバレートセルコン、インバータ蛍光灯用調光T/U; スーパーマーケットセルコン	○
ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)(Hf側で使用)	○
ライトマネージャーS+連続調光インバータ照明器具用プースタ(Hf側で使用) ライトマネージャーL+調光ボックス(Hf側で使用)	△

- ・適合コントロールは、当社製品をご使用ください。適合コントロールの注意事項については、適合コントロールの説明書をご確認ください。
- ・接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書をご参照ください。
- ※ライトコントロールで照明器具電源を接続する場合、接続台数が減少する場合があります。
- ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。

■結線について


- ・制御線はCPEV線φ0.9又はφ1.2×1ペアです。
- ・コントロールの結線はコントロールの説明書をご確認ください。
- ・電源線は低圧屋内配線工事、制御線は弱電流配線工事が必要です。
- ・制御線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
- ・電線管をご使用の場合は、電源線と制御線を同じ管内に収納しないでください。

各部のなまえと取付方法《直付型の場合》



施工は、施工説明書にしたがい、确实に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

【NNFK90523+ライトバーの例で説明しています。】

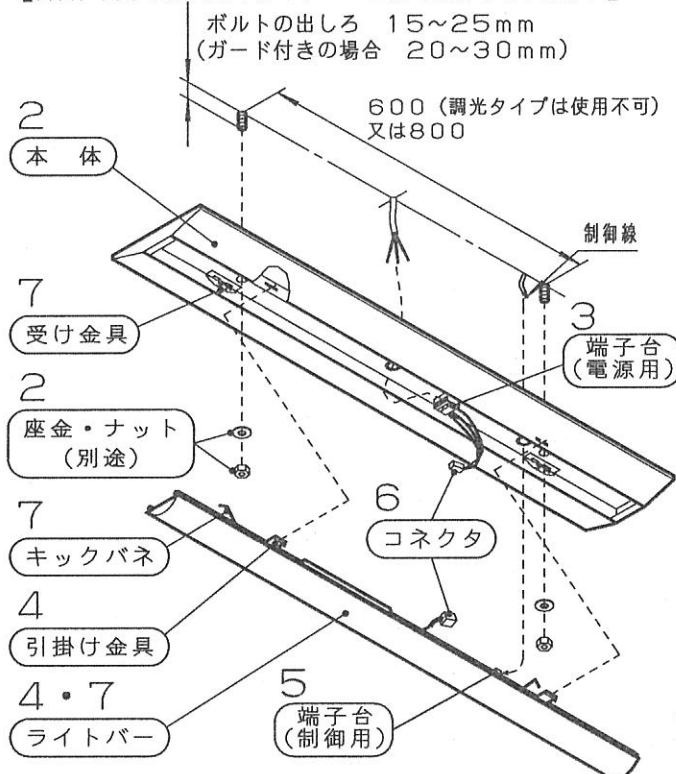


6 コネクタの接続

- ・本体とライトバーのコネクタを確実に接続する。
『カチッ』と音がするまで嵌め込んでください。
接続が不完全な場合、火災の原因となります。

7 ライトバーの取付

- ・ライトバーのキックパネを本体の受け金具に確実に取付ける。
- ・コネクタを挟まないようライトバーを本体内へ押し上げる。
不備がありますと、ライトバー落下の原因となります。

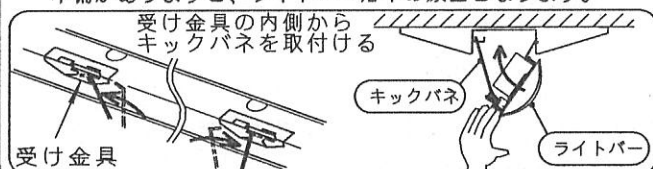

1 取付前の確認

- ・既設器具取替えの場合、周辺機器の電気容量を確認する。
不備があると感電・火災の原因となります。
- ・器具質量(2.3kg: NNFK90523+ライトバーの場合)に十分に耐えるよう、取付ボルト又は、木ネジ取付部(ネジ掛かり代)の強度を確保する。
(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
(木ネジは、丸木ネジの呼び4.1以上を使用する。)
不備があると器具落下の原因となります。

2 本体の取付


- ・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
電源プッシングがついていない電源穴(エンドK〇穴含む)を使用する場合は、必ず電源プッシングを付替えてください。
- ・本体を取付ボルト又は、木ネジで確実に取付ける。
(取付ボルト推奨トルク値: 1.5N・m)
不備があると器具落下の原因となります。

3 電源線・アース線の接続

- ・耐熱チューブ(同梱)を電源線に被せる。
(6900lmの場合のみ)
- ※“耐熱チューブの取付けた” (4ページ) 参照。
- ・電源線、アース線を確実に差し込む。
- ・D種(第3種)接地工事が必要。
- ・端子台の最大送り容量は右表の通りです。
接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
5200lmタイプ	11A
4000lmタイプ	14A
3200lmタイプ	20A
2500lmタイプ	20A
2000lmタイプ	20A


注) 電源線接続後、余分な電源線はライトバーとの当たりを防ぐため電源穴へ押し込むか、電源線を押しつけて処理すること。

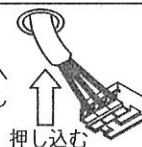

10~14mm
適合電線: φ1.6 (単線) φ2.0


4 ライトバーの引掛け

- ・ライトバーの引掛け金具をフレームに当たるまでスライドさせ、本体の角穴に片側ずつ確実に引掛ける。
取付が不完全な場合、ライトバー落下の原因となります。

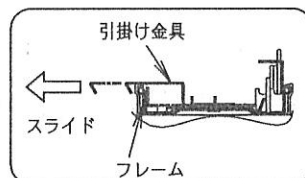

5 制御線の接続(LA, LT方式の場合)

- ・制御線を端子台(制御用)に確実に差し込む。
- ・制御線に極性はありません。
コントロールとの結線又は制御可能台数はコントロールの説明書をご確認ください。
- 接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

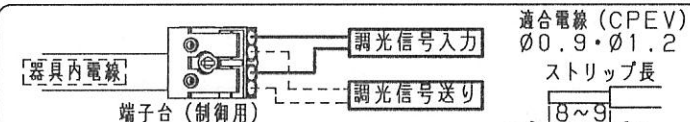


各部のなまえと取付方法《直付型の場合》（続き）

■ライトバーを外す場合



ライトバーの取付・取外しは、必ず電源を切る

1. 本体の△マークを目印に、手でライトバーを引き下げる。
工具でこじ開けますと、ライトバー破損の原因となります。
2. キックパネを本体の受け金具から外す。
3. コネクタを外す。
4. ライトバーの引掛け金具を本体から外す。

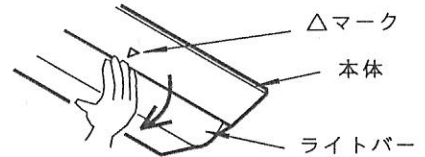

各部のなまえと取付方法《埋込型の場合》


(N: 連結台数)

本体品番	【単体取付】 埋込寸法: W×L	【連結取付】 埋込寸法: W×(L)	P 器具取付ピッチ		【単体連結取付】 埋込寸法: W×(L)	P 器具取付ピッチ	
			600	800		600	800
NNFK90710	100×1235	100×(1224×N+10)	—	424	100×(1254×N-20)	—	454
NNFK92715	150×1235	150×(1224×N+10)	624	424	150×(1254×N-20)	654	454
NNFK92719	190×1257	190×(1244×N+10)	644	444	190×(1274×N-20)	674	474
NNFK92752	220×1235	220×(1224×N+10)	624	424	220×(1254×N-20)	654	454
NNFK92730	300×1257	300×(1244×N+10)	644	444	300×(1274×N-20)	674	474
NNFK92742	220×1235	—	—	—	220×(1251×N-20)	—	451



施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

【NNFK92730+ライトバーの例で説明しています。】

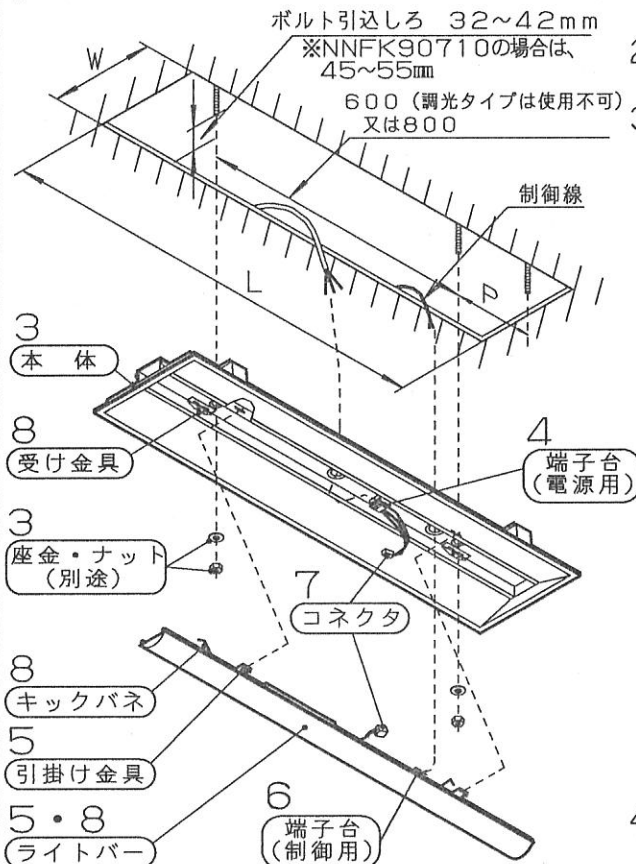

1 取付前の確認

- ・既設器具取替えの場合、周辺機器の電気容量を確認する。
不備があると感電・火災の原因となります。
- ・器具質量 (4.3kg: NNFK92730+ライトバーの場合) に十分に耐えるよう、取付ボルトの強度・天井材の強度を確保する。(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
不備があると器具落下の原因となります。

2 埋込穴の開削

- ・埋込穴、取付ボルトを図の様に用意しておく。 ※詳細寸法は上表参照

3 本体の取付

- ・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
電源プッシングがついていない電源穴を使用する場合は、必ず電源プッシングを付替えてください。

【単体連結の場合】

- ・本体の外側に連結金具 (NNFK91000 (別途)) をはめ込み、確実にネジ止める。

本体、連結金具の取付穴組合せ

本体品番	本体 取付穴	連結金具 取付穴
NNFK92715	A	A'
NNFK92719	B	B'
NNFK92752	A	A'
NNFK92730	B	B'

(注) 上表以外の本体の場合は、
本体に同梱の説明書を参照
ください。

- ・本体を取付ボルトで確実に取付ける。
(取付ボルト推奨トルク値: 1.5N・m)
(※NNFK90710の場合の取付ボルト推奨トルク値: 0.6N・m)

【連結の場合】(連結金具は、使用しません)


- ・本体は、右用から順次取付ける。
(注) 左用は最後に取付ける。
不備があると器具落下の原因となります。

4 電源線・アース線の接続

- ・耐熱チューブ (同梱) を電源線に被せる。
(6900lmの場合のみ)
- ※“耐熱チューブの取付けた” (4ページ) 参照。
- ・電源線、アース線を確実に差し込む。
- ・D種 (第3種) 接地工事が必要。
- ・端子台の最大送り容量は右表の通りです。

明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
5200lmタイプ	11A
4000lmタイプ	14A
3200lmタイプ	20A
2500lmタイプ	20A
2000lmタイプ	20A


(注) 電源線接続後、余分な
電源線はライトバーとの
当たりを防ぐため電源穴へ
押し込むか、電源線を押し
つけて処理すること。

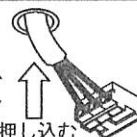

10~14mm
適合電線: Ø1.6
(単線) Ø2.0

【単体連結の場合】

- ・天井裏に電源線を戻して配線することを推奨していますが、器具内送り配線をする場合はビニタイで結束する。
接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

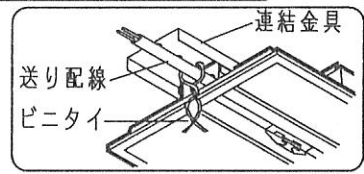

■ライトバーを外す場合



ライトバーの取付・取外しは、必ず電源を切る

※手順の詳細は直付型の
場合を参照

耐熱チューブの取付けかた (6900lmの場合)

※電源線にエコケーブル (EM-E) を使用する場合は、耐熱チューブは使用しなくても問題ありません。
施工説明書の「電源線・アース線の接続」に従って施工してください。



警告

- 耐熱チューブは下記にしたがい確実に取付ける。
不備がある場合、感電・火災の原因となります。
- 電源送り配線を行う場合は、電源線・送り線ともに取付ける。


注) 分岐部分は天井裏にくるようにしてください。

1 耐熱チューブの取付


- ・電源線のシース部を剥く。(約300mm)
- ・同梱の耐熱チューブ (透明) を電源線 (黒・白) に被せる。
- 注) ・根元までしっかりと差し込んでください。
- ・アース線への取付けは不要です。

2 分岐点の保護

- ・分岐点 (保護チューブの被っていない箇所) に絶縁テープを巻き付け保護する。
- ・結線後、電源線を電源穴 (天井裏) に押込む。

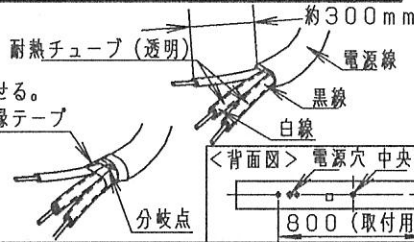

分岐点・余分な電線が器具外部に戻されている

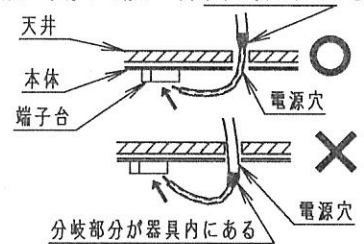

電源線を中央電源穴から引き込む場合には、耐熱チューブを半分 (約150mm) に切断し、電源線のシース部を約150mm剥いて使用しても問題ありません。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 必ずパナソニック製LEDシリーズ専用本体とライトバーの組合せで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのパネルは樹脂製のため、取扱いに注意する。破損によるケガの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ライトバーが破損した状態で使用しない。落下、感電、火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。
- ライトバーを取外す場合は、必ず電源を切る。感電の原因となります。



注意

- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。
- LED光源は寿命が来ても、暗くはなりませんが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- ※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号: CLX2021HA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。

使用上のご注意

- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部 (ライトバー) を長時間直視しないでください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・LED素子にバツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
- ・静かな環境でご使用の場合、きしみ音が気になる場合があります。この様な場合は直管LED等のプラスチック製カバーのないタイプをお勧めします。

LA/LT方式の場合

- ・光出力比 (%) と目で感じる明るさ感には相違があります。
- ・コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
- 同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。低い調光域では段階調光のように動作する場合があります。
- 調光した状態でコントロールの点滅スイッチをすばやく操作した場合、100%点灯してから設定の調光状態になる場合があります。
- 適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もライトバーが薄暗く発光する場合があります。

保証について

- ・保証について.....この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について.....保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の.....弊社はこの照明器具の補修用性能部品 (電気部品) を製造打ち切り後、6年間保有しております。
- 保有期間.....補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- ・器具の清掃について.....
- 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
- 変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



- 感電のおそれあり。お手入れ時は、必ず電源を切ってください。
- パネル破損のおそれあり。ライトバーのパネルは樹脂製です。
- 取扱いに注意してください。
- やけどのおそれあり。点灯中や消灯直後はライトバーやその周辺をさわらないこと。

定格

明るさタイプ	6900lm (調光) タイプ	6900lm (省エネ) タイプ	5200lmタイプ	5200lm (省エネ) タイプ	4000lmタイプ	3200lm (調光) タイプ	2500lmタイプ	2000lmタイプ
電 圧	100V/200V/242V	100V/200V/242V	100V/200V/242V	100V/200V/242V	100V/200V/242V	100V/200V/242V	100V/200V/242V	100V/200V/242V
電 流	0.54A/0.27A/0.22A	0.46A/0.23A/0.19A	0.41A/0.21A/0.17A	0.33A/0.17A/0.14A	0.32A/0.16A/0.14A	0.25A/0.13A/0.10A	0.20A/0.10A/0.09A	0.17A/0.09A/0.07A
電 力	52.1W/52.1W/52.1W	44.4W/44.4W/44.4W	38.9W/38.9W/38.9W	31.8W/31.8W/31.8W	31.2W/31.2W/31.2W	24W/24W/24W	19.4W/19.4W/19.4W	16.3W/16.3W/16.3W

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット T571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニックお客様ご相談センター 0120-878-365 (フリーダイヤル) 0120-878-236 (FAX)

N0513-080514