


## 取扱説明書

住宅用照明器具(ブラケット)

保管用

施工説明付き

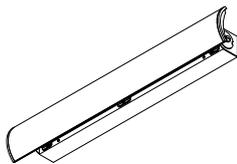

品番 LGB81588LV1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。この取扱説明書は大切に保管してください。施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**警告**

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意**

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図表示で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

### 警告



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る  
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない  
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない  
火災の原因となることがあります。

●アルカリ系洗剤は使用しない  
強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

### 注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。  
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています  
点検・交換してください

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

●器具の取り外しは販売店、工事店に依頼する  
器具の取り外しには資格が必要です。

●お手入れの際は、電源を切る  
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない  
やけどの原因となることがあります。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に置かない  
火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●LEDを直視しない  
目の痛みの原因となることがあります。

## 施工説明

### 安全上のご注意


必ずお守りください

#### 警告

##### ■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

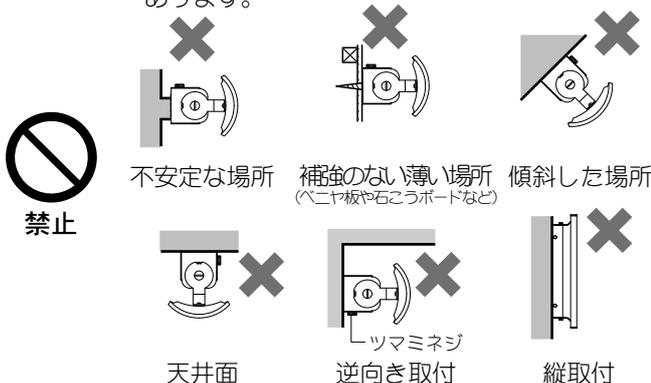

◎壁面取付専用器具です。

##### ■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い確実に  
取り付けに不備があると、火災、感電、落下  
によるけがのおそれがあります。

●交流100ボルトで使用する  
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の  
おそれがあります。

●電源線は端子台の差込み穴の奥まで  
確実に差込む  
差込みが不完全な場合、  
火災・感電のおそれがあります。

●メタルス張り、ワイヤラス張り、金属板  
張りの木造の造営材に器具を取り付ける  
場合は、器具の金属部と絶縁をとる  
木ネジ、器具の取付板等とメタルス、  
ワイヤラス、金属板とが電氣的に  
接触しないように取り付けてください。  
守らないと、漏電した場合、  
火災のおそれがあります。



#### 注意

●調光器は当社製適合ライトコントロール  
を使用する

指定以外のライトコントロールと組み合わせ  
て使用すると火災の原因となることがあります。  
ライトコントロールの注意事項については  
ライトコントロールの説明書をご確認ください。  
当社製適合ライトコントロール  
・ライトコントロール（起動方式LV対応用）

●器具の取り付け取り外しは  
手袋などの保護具を使用する。  
けがのおそれがあります。

●温度の高くなるものの上に取り付け  
ない  
レンジ等温度の高くなるものの上に器具を取り付  
けないでください。火災の原因となることがあります。

●調光信号用端子台に電源線（AC100V）を  
接続しない。

器具破損の原因となることがあります。  
◎電源線（AC100V）は必ず電源用端子台に  
接続してください。


●浴室など湿気の多い場所や屋外で使  
用しない  
火災、感電の原因となることがあります。  
◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



### 施工前のご確認事項

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個  
まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続する  
とスイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります）
- 雑音障害を起こす場合がありますので、照明器具以外の機器  
を同一電源に接続しないでください。
- シンクロ調色について  
起動方式LV対応のライトコントロールと組み合わせ  
て昼白色～電球色調色および100%～0%調光ができます。
- ライトコントロール・信号線式（LED・インバータ蛍光灯用）  
と組み合わせる場合、PC/Hf切替スイッチはPC側に  
設定してください。

#### 調色・調光特性

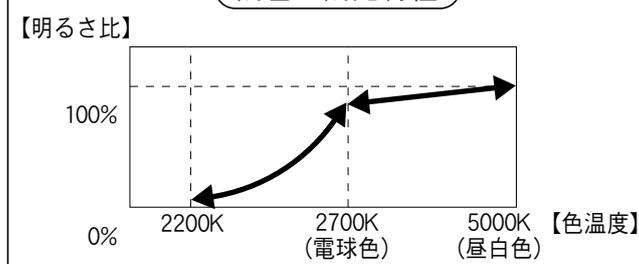


#### 付属部品

□ 座付木ネジ 38mm (2本)




# 各部のなまえ


下記 **取り付け前の準備** を参照しながら器具を下図の状態し、施工を行ってください。

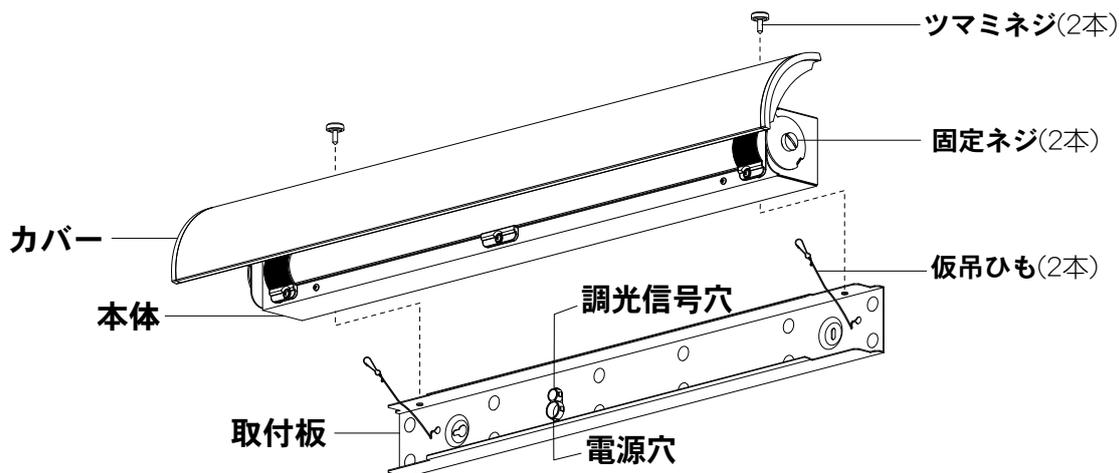


## 取付位置のご注意

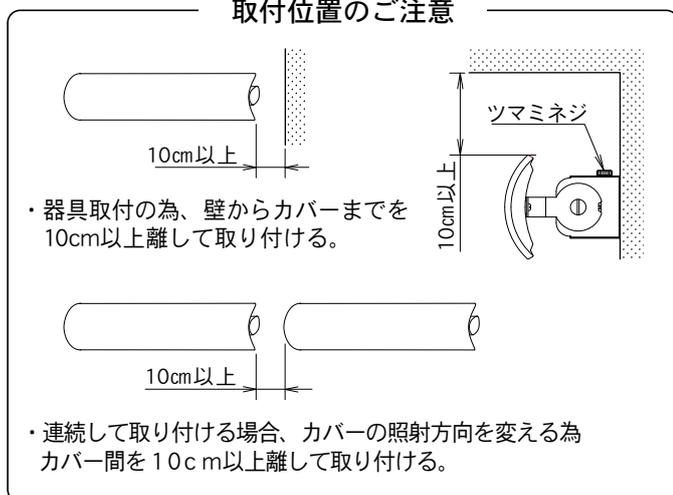


## ＜本体の裏側＞

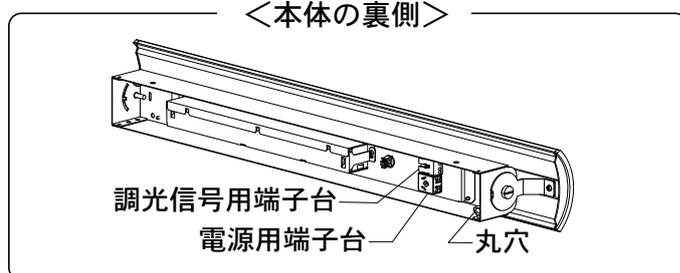

## 可動範囲

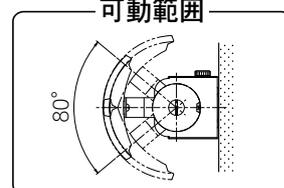

# 背面図

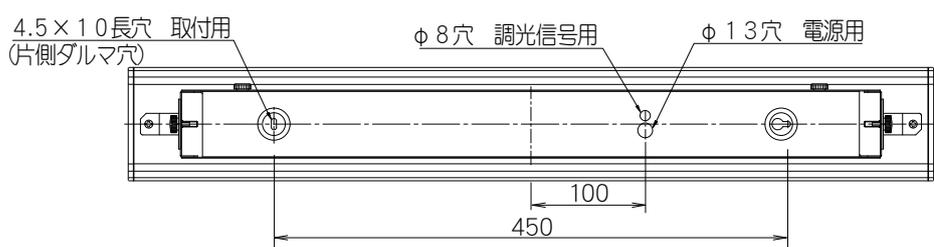


# 照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

## 取り付け前の準備

### 本体を取り外す

ツマミネジ(2本)を取り外し、本体を取り外す。

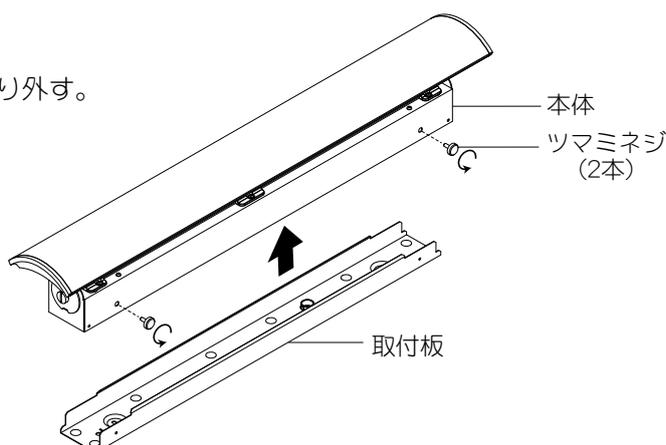


## 取り付け方

### 1 取付板を取り付ける

- ①電源線を取付板の電源穴より、調光信号線を取付板の調光信号穴より引き込む。
- ②壁面の補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で、取付板を取り付ける。☞3ページ「背面図」参照。

#### 確認

取付板の表示ラベル (▲上側) の方向に合わせて取付板を取り付ける。

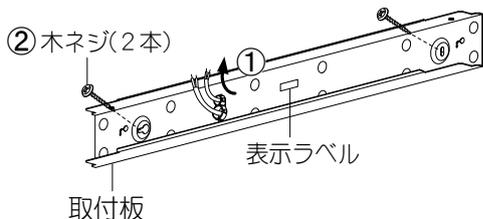


**警告**

#### 取付板を確実に取り付ける

取り付けが不完全な場合、落下によるけがのおそれがあります。


### 2 仮吊ひもを本体に取り付ける

仮吊ひも(2本)を本体に取り付ける。

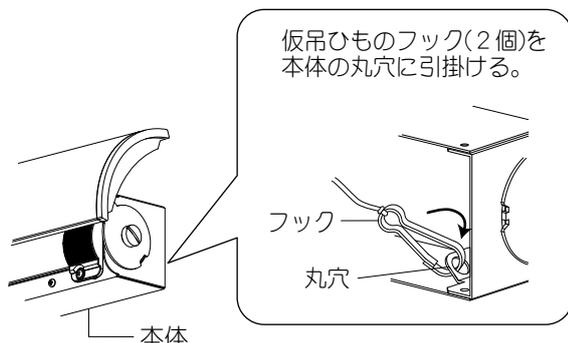

### 3 電源線を接続する

電源線を確実に差込む。

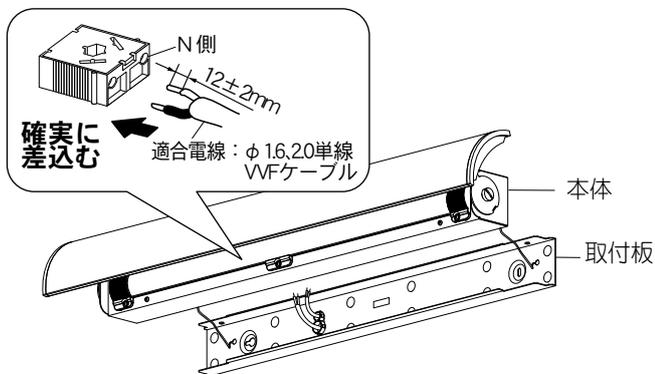

電源線の取り外しについて  
マイナスドライバー等で  
解除穴を押しながら電源線を引き抜く




### 4 調光信号用端子台に調光信号線接続する

- ・調光信号用端子台に貼付されている「信号用電源接続不可」ラベルをはがす。

#### 信号用 電源接続不可

- ・調光信号線を確実に差込む。

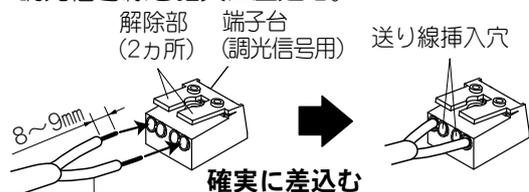

適合電線: CPEV線 φ0.9、φ1.2×1  
ペア(又は同等の電線)

#### 調光信号線の外し方


解除部を押しながら調光信号線を引き抜く

#### 注意

- 当社適合コントロールをご使用ください。
- 制御可能台数はライトコントロールの説明書をご確認ください。

### 5 本体を取り付ける

ツマミネジ(2本)で、本体を取り付ける。

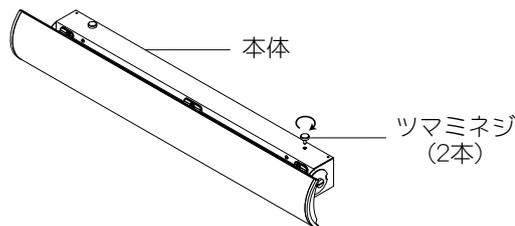


**警告**

#### 本体を確実に取り付ける

取り付けが不完全な場合、落下によるけがのおそれがあります。

### 6 照射方向の変えかた

- ①固定ネジ(2本)を緩め、カバーを両手で持って調整する
- ②固定ネジ(2本)をマイナスドライバー等で締め付け固定する

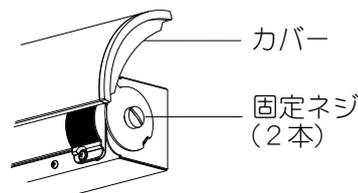

# お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

## 確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

# ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

## 【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDや電源のバラツキにより、商品ごとに明るさや光色、点灯する速度が異なる場合があります。（特に調光下限）
- 凹凸のある照射面や照射距離が近いとき、光ムラが気になる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ライトコントロールと合わせて使用した場合、以下のような状態がありますが異常ではありません。
  - ・調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
  - ・複数灯を同時に調光した場合、消灯するタイミングや明るさにバラツキが生じる場合があります。
- 調色及び調光点灯時にうなり音が発生する場合があります。
- LED光源は通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

## 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

# 仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	12.7W	0.13A

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）  
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って、出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

\*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名	住宅用照明器具
●品番	LGB81588LV1
●故障の状況	できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。  
またランプなどは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。  
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修性能部品の保有期間 **6年**

\*当社はこの照明器具の補修性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

