

## モールライト(屋外用)

保管用

組合せ品番	灯具品番	適合アーム	適合ポール	適合ランプ
モールライトXY5798 (1灯用)	YF51310ENM	YD793 (1灯用)	YD3511K YD3513K トクポール (モールライト用3.5m) φ76タイプ	DULUX T/E FHT57EX-N IN
モールライトXY5799 (2灯用)		YD794 (2灯用)		

※ポール・アームの取扱説明書は別途ポール・アームに添付しております。必ずご参照ください。  
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

### 施工説明


工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意



#### 警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実にこなす。施工に不備があると発火・感電・落下・ポール転倒の原因となります。
- 接地工事(D種接地工事)を確実にこなす。接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具を改造しない。落下・感電・発火の原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所(橋や高架上等)、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。  
発火・感電・落下・ポール折れの原因となります。
- ランプは器具、安定器との適合とランプの使用制限を確認の上使用する。ランプの破裂・発火の原因となります。
- 防雨形下向き専用器具です。上向き・横向き取付けには使用しない。落下・感電・発火の原因となります。
- 口出線との接続は、スリーブ等により確実にこなす、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をする。接続に不備があると感電の原因となります。
- グローブは樹脂製ですので、衝撃を加えない。破損の原因となります。
- かけやひび割れの発生しているグローブは使用しない。グローブ落下の原因となります。




#### 注意

- この器具は一般屋外用(防雨型)です。それ以外の場所では、使用できません。発火・感電・落下の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)以外の電源で使用しないでください。感電・発火の原因となります。
- ポールにはしごをかけての施工や、バケット車の使用できないような狭い場所では使用しないでください。  
ポールのキズつき、傾き、施工中のけがの原因となります。バケット車で施工、メンテナンスをお勧めします。  
器具を施工する際は2人以上で作業を行なってください。  
強風による落下の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。  
器具落下・ポール転倒の原因となります。
- 周囲温度 35℃以上での使用はしないでください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。  
不点や発火の原因となります。
- 周囲温度 5℃以下での使用はお奨めできません。明るさが得られない場合があります。
- ライトコントロール、明暗スイッチなどとの併用は出来ません。火災の原因となります。
- ランプ点灯直後は暗く、ランプ全体が明るくなるまでに数分かかります。  
また、ランプの発光のアンバランスが生じたり、ピンク色に発光する場合がありますが異常ではありません。

各部のなまえと取付けかた

図は1灯用での取付けかたの事例ですが、2灯用も同じです

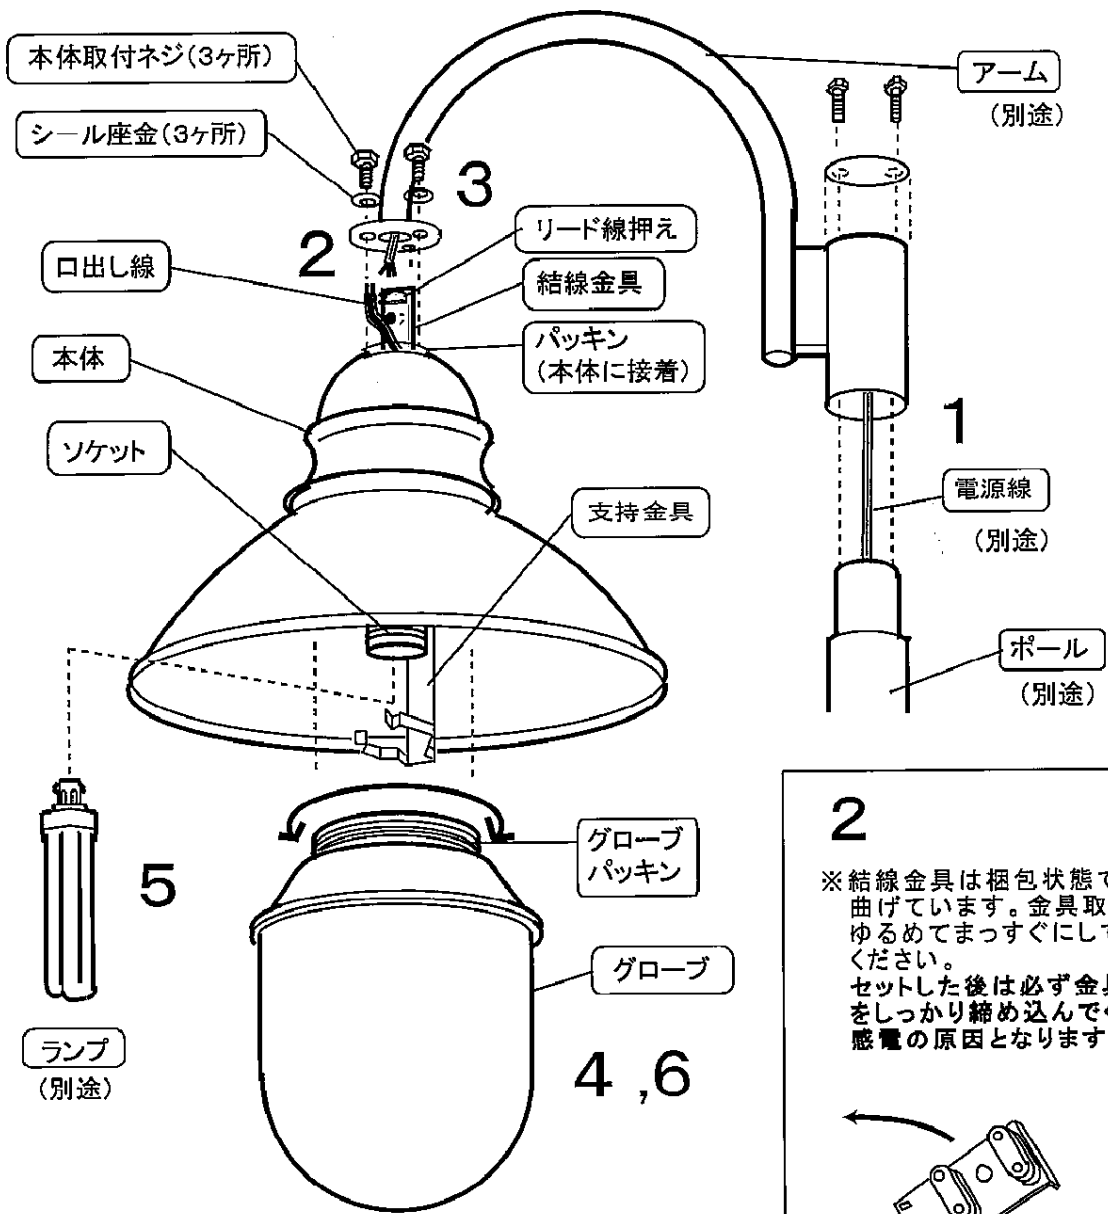

**2**

※結線金具は梱包状態では、折り曲げています。金具取付ネジをゆるめてまっすぐにして使用してください。  
 セットした後は必ず金具取付ネジをしっかりと締め込んでください。  
 感電の原因となります。

接続部をスリーブ等で結線後、自己融着テープで処理し、絶縁テープでテーピングする

電源側のリード線押えは電線の種類によって使い分けて下さい。

**リード線押え(電源側)の使いかた**

◎丸型ケーブルの場合  
 (梱包時は丸型ケーブル止めの状態になっています。)  
 外径 (φ9.6mm~φ13mm)

◎平型ケーブルの場合  
 外径 (6.2mm×φ9.4mm ~7mm×φ15mm)

テープ等で強く巻き付ける

圧着スリーブ等で結線後テーピングで十分に絶縁処理したのち線のかみ込み防止のため、余った線をソケット台にテープ等で固定してください。



## 警告

施工は取扱説明書にしたがい確実に行なう。  
 施工に不備があると落下、感電、発火の原因となります。

### 1 ポール・アームに電源線・アース線を通す

・電源線・アース線は3芯ケーブル(Φ1.6、2.0mm<sup>2</sup>以下)をご使用ください。

### 2 口出し線に電源線・アース線を結線する

・接地端子を使用してD種(第3種)接地工事を行ってください。

接地が不完全な場合、感電の原因となります。

・電源線及びアース線はケーブルのシース部をリード線押えでしっかりと固定してください。

・ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。

押え込みすぎると絶縁破壊による感電の原因となります。

・口出線との接続は、スリーブ等により確実にを行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。

また、線のかみ込み防止のため、余った線を結線金具にテープ等で固定してください。

不備がありますと落下の原因となります。

### 3 本体をポール・アームに取付ける

線のかみ込みにご注意ください。漏電や感電の原因となります。

・本体取付ネジ、シール座金(各3ヶ)を工具を用いしっかりと締め付け固定してください。

不備がありますと落下の原因となります。


### 4 グローブを外す

・グローブはネジ式になっています。両手で持って緩めてください。

### 5 ランプを取付ける

・必ず適合ランプを使用してください。

ランプ装着は下記の手順で行ってください。

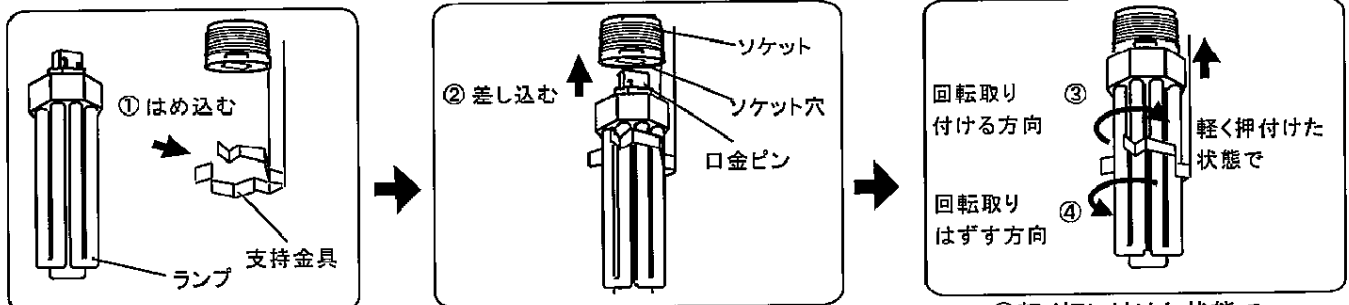

① 支持金具にランプをはめ込む

② ランプの口金ピンをソケット穴に合わせ奥まで確実に差し込む

③ 軽く押し付けた状態でランプを少し回転させ取付ける。(回転角度約15°)

④ 取りはずす場合には、軽く押し付けながら取付と逆方向に回転させてください。

注) ガラス管を強く握らないでください。ガラス破損の原因となります。

### 6 グローブを取付ける

・グローブを本体にまっすぐ勤合させ、グローブを回して締め込み、さらに増し締めを行って確実に取付けてください。グローブの勤合が斜めであったり、締め込みが不十分ですと落下や浸水の原因になります。

不備がありますと浸水・落下・感電の原因となります。

工事店様へ


お客様の施設の安全で便利な保守のために、最後のページの施工記録表の各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いいたします。

**安全に関するご注意**



**警告**

- 器具を改造しない。感電・発火の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがあるなど異常状態のまま使用すると、発火・感電の原因となります。異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
- グローブは樹脂製ですので、衝撃を加えない。破損の原因となります。
- かけやひび割れの発生しているグローブは使用しない。グローブ落下の原因となります。
- ランプ交換は、器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上、行なう。ランプ破裂・発火の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切って、器具が十分冷えてから行なう。やけど・感電の原因となります。



**注意**

- ランプ交換の際には、各部のなまえと取りつけかたにしたがって確実にこなしてください。不備があると、落下・感電・発火の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。ご使用期間が10年に満たなくても発錆があればすぐに点検・交換をしてください。また、設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化進行しています。点検・交換をしてください。  
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。  
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。  
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

**保証について**

- 1: 保証について  
この商品の保証期間は1年間です。  
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2: 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3: 補修用性能部品の保有期間  
弊社はこの照明器具の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低6年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

**お手入れ・ランプ交換** 注意(必ず電源を切って行ってください。感電の原因になります。)

- 器具の清掃について.....汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり乾いた布で仕上げてください。  
シンナーやベンジンでふかないでください。  
変色・変質の原因となります。
- ランプ交換について.....ランプ交換は器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上行なってください。

お客様へ ランプ交換など保守のために、下表内容をご確認の上、適切な保守用品をお求めください。  
なお、安全のために保守作業は、できるだけ工事店にご依頼ください。

**定 格**

器具品番	電圧	周波数	入力電流	消費電力	ランプ電力
YF51310ENM	AC100~242V	50/60Hz共通	0.65A~0.28A	64W	57W

**保守・点検のために**

〈施工記録〉

器具品番	保守作業上の注記
取付年月日	
使用ランプ品番	
使用安定器品番	