

(一般屋内用)

保管用

一体型LEDベースライト iDシリーズ 防湿型

クリーンフーズシリーズ 防湿タイプ

本体品番 NNWK (NNWKH) 42671

- 上記()内は加工品番です。以降、加工品番および特注品番の記載を省略します。
- 本照明器具はパナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。

適合ライトバー	品番	組合せ品名
	屋白色(5000K)	
69001mタイプ	NNW4610ENZ LED	埋込XLW466ZENZ
52001mタイプ	NNW4510ENZ LED	埋込XLW456ZENZ
32001mタイプ	NNW4310ENZ LED	埋込XLW436ZENZ
25001mタイプ	NNW4210ENZ LED	埋込XLW426ZENZ

- 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

! 警告

- ライトバーを単独で使用しない。必ずパナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで使用する。
落下・感電・火災の原因となります。
- 施工は、施工説明にしたがい確実に行なう。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理(融着テープ等)は確実に行なう。感電・火災の原因となります。
- 単線とより線の直接接続(ねじり接続等)はしない。必ず専用工具で圧着すること。火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのカバーは樹脂製のため、取扱いに注意する。破損によるけがの原因となります。
万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ライトバーが破損した状態で使用しない。落下、感電、火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。
- 水平天井埋め込み取付専用です。他の取り付けはしないでください。
落下の原因となります。
- 浴室などの湿気の多い場所で使用しない。感電、火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理(融着テープ等)は確実に行なう。
感電・火災の原因となります。
- 壁面横取付けで使用する場合は、壁面の電源線・ボルトの貫通穴部を防水シール剤などで埋めること。
壁内への浸水および感電・火災の原因となります。

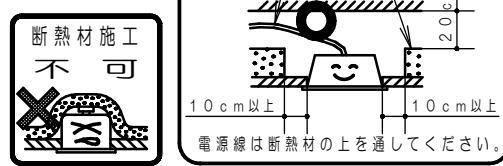

! 注意

- 直射日光の当たる場所、振動の強い場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所、プールなど塩素が常時発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35°C以内で使用してください。火災や短寿命の原因となります。
- 器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
- ライトバーのカバーはポリカーボネート製のため、直射日光の当たる場所や蛍光灯が近接する場所などの紫外線の多い場所、ヘキサンやアセトンなどの有機溶剤が使用される場所では使用しないでください。パネルの劣化・破損の原因となります。
- サウナなど高温になる場合には使えません。過熱による火災の原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。
- エアコンの吹き出しが冷風が直接当らない位置に器具を設置してください。感電・火災の原因となります。

施工上のご注意

- 電源線の引き込み穴は余分な電源線を天井裏に押し込むため、天井裏には障害物がないようにしてください。
- 間接照射殺菌灯と併用する場合は、間接照射殺菌灯の承認図または取扱説明書に記載の距離を離してください。
樹脂製カバー劣化の原因となります。

各部のなまえと取付方法




警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。
ライトバーの取り付け・取り外しは必ず電源を切る。

- 器具の取り付け、取り外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。

ボルト引込みしろ：75～85mm

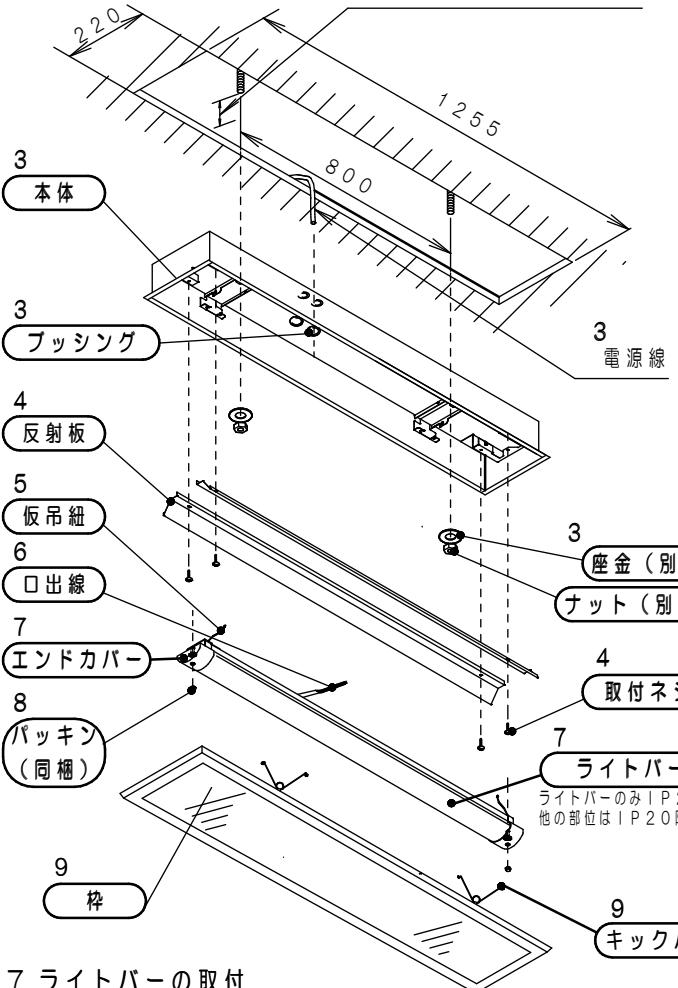

7 ライトバーの取付

- エンドカバーの取付穴よりプラスドライバーなどの工具で取付ネジを確実に本体に取り付ける。
(推奨トルク：1.0N·m)

- 取付ネジはステンレス製です。
電動工具で締め付けると「焼付き（かじり）」を起こすことがありますので注意してください。

<電動工具使用時の注意点（設定値）>

回転数：380回転／分以下（低速）


締付トルク：1.0N·m

取付ネジは垂直に締め込むこと。

取付が不完全な場合、ライトバー落下の原因となります。

8 パッキン（ライトバー同梱）の取付

- パッキンは意匠上、取付穴を隠すためのものです。必要に応じて使用してください。
- 使用する場合は、パッキンをエンドカバーの穴に奥まで差し込むこと。
取付が不完全な場合、パッキン落下的原因となります。

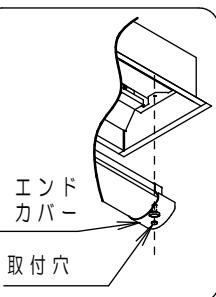

- 注）食品工場など、パッキンが万一落下すると、不具合が生じるような場所にはパッキンを取り付けしないでください。



9 枠の取付


- 枠をキックバネにて確実に取り付ける。（4箇所）

注）枠内側コーナー部（4箇所）の枠包材を

取り外してから枠を取り付けてください。

枠取付けの際、本体に傷をつけないよう、

真っすぐ取り付けてください。発塵の原因となります。

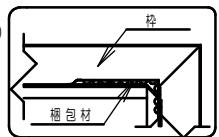

1 取付前の確認

- 既設器具取り替えの場合、周辺機器の電気容量を確認する。
不備があると感電・火災の原因となります。
- 器具質量（9.2kg : NNWK42671+ライトバー）に十分に耐えるよう、ボルト取付部の強度を確保する。
取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。



警告


不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。

2 埋込穴の開口

- 埋込穴、取付ボルトを図のように用意しておく。

3 本体の取付

- 電源穴側の反射板を外す。
- 電源線・アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
(ブッシングをクロスカットし、電源線を通してください)
- 本体パッキンが天井面に密着するよう、ナット・座金を用いて本体を取付ボルトに確実に取り付ける。（推奨トルク値1.5N·m）
- 電源線の器具内への引込長さは余裕を持った長さとしてください。

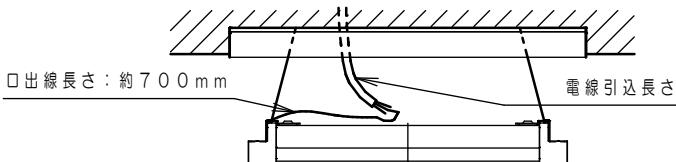

警告

不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。


4 反射板の取付

- 取付ネジを締め付けて反射板を確実に取り付ける。
(推奨締付トルクM4:1.0N·m)

取付が不完全な場合、反射板落下の原因となります。

5 仮吊紐の取付

- ライトバーの仮吊紐を本体の切り欠きに引っ掛ける。（2箇所）
図のように仮吊紐より電源ケーブルが中央側になるように取り付けること。
取付が不完全な場合、ライトバー落下の原因となります。

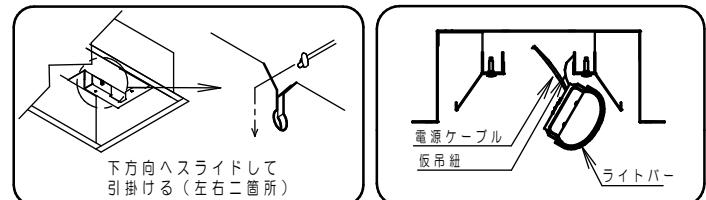


6 電源線・アース線の接続

- ケーブル線と電源線・アース線を確実に接続し、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理を施す。

* 防湿・防雨型ですので接続部は外部からの完全な絶縁・防水処理が必要です。

- D種（第3種）接地工事が必要
- 口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条にしたがうこと。
- 口出し線の線種：ポリエチレン絶縁電線
電源線の線径：0.75mm² アース線の線径：1.25mm²

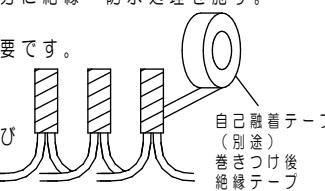



注）電源線接続後、余分な

電源線はライトバーとの当たりを防ぐため電源穴へ押し込むか、本体側へ電源線を押しつけて処理すること。

ライトバーが垂れ下がり、反射板とライトバーの隙間の原因となります。

注）反射板とライトバーとの電線の挟み込みを防止するため、

コードキープ（ライトバーに同梱）を使用して、口出線を垂れ下がらないように貼り付けしてください。

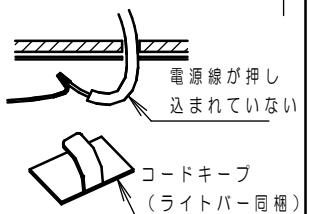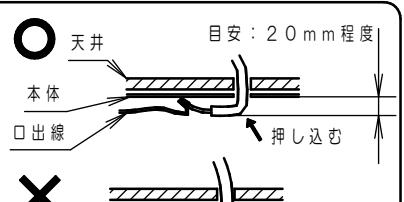

不備があると器具落下、火災の原因となります。



警告


接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。

各部のなまえと取付方法（続き）

■ライトバーを取り外す場合



- ①パッキン（取付している場合）の隙間に
ピンまたは先端の細いマイナスドライバー
等を入れて外す
②取付穴からプラスドライバーを
入れて取付ネジを外す

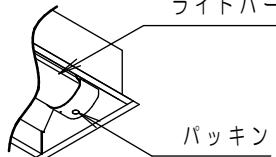

取扱説明 お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



- 必ずパナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで使用する。
落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。
落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのカバーは樹脂製のため、取扱いに注意する。破損によるけがの原因となります。
万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ライトバーが破損した状態で使用しない。
落下、感電、火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまままで使用すると、感電・火災の原因となります。
- ライトバーを取り外す場合は、必ず電源を切る。
感電の原因となります。



- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年※経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。
LED光源は寿命が来ても、暗くなりますますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※ 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検をお受けください。
(チェックシート番号: CLX2021JA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。

使用上のご注意

- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー）を長時間直視しないでください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機などの誘導無線を使用する場合、雑音が入ることがあります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 点灯させる際に、明るくなるまでの時間や動作がライトバーの品種により異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- 電源電圧変動などの影響により瞬時に明るくなったり暗くなったりする場合があります。
あらかじめご了承ください。
- 点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境で使用する場合、きしみ音が気になることがあります。あらかじめご了承ください。
- ライトバーは温度変化に合わせて伸縮する構造となっています。振動や風によって、がたつき音が発生する場合がありますが、
故障や異常ではありません。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。詳細は当社カタログを参照してください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の・・・当社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しております。
保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- 器具の清掃について・・・

水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



- 感電のおそれあり。お手入れ時は、必ず電源を切ってください。
- ライトバー破損のおそれあり。ライトバーのカバーは樹脂製です。取扱いに注意してください。
- やけどのおそれあり。点灯中や消灯直後はライトバーやその周辺をさわらないこと。

■ 定格

明るさタイプ	6900lmタイプ			5200lmタイプ			3200lmタイプ			2500lmタイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V									
入力電流	0.449A	0.222A	0.185A	0.338A	0.169A	0.136A	0.213A	0.105A	0.088A	0.169A	0.085A	0.070A
消費電力	43.1W			32.5W			20.6W			16.3W		

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441 (フリーダイヤル) 【受付時間】月~土/9:00~18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460 (FAX) [Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)]