

(一般屋内用)

品番 **FYY(FYYH)46000 (単体)**      **FYY(FYYH)46001 (連結左端)**  
**FYY(FYYH)46002 (連結中用)**    **FYY(FYYH)46003 (連結右端)**

※上記( )内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意

#### 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具、ランプを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプはガラス製のため、取扱に注意する。破損によるケガの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ランプが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 壁面横取付専用です。壁面縦取付や天井取付は使用しない。落下の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

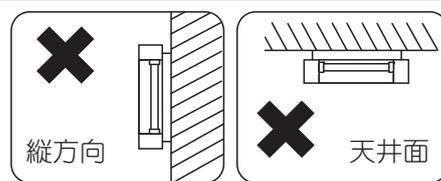

#### 注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

### 施工上のご注意

- ・スイッチを接地側に取り付けした場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。(接地側の無い電源では両切りスイッチをおすすめします。)
- ・T/U付6Aリレーを使用する場合、照明器具の接続台数に制限があります。詳細については、該当T/U付6Aリレーのカタログ・商品仕様書を参照ください。

#### 調光機能について

- ・当社適合コントロールとの組合せにより、起動方式LTの器具は光出力を約25~100%に変化させることができます。

適合コントロール	LT
セパレートセルコン、インバータ蛍光灯調光T/U; スーパーマーケットセルコン	○注1
ライトコントロール、信号線式(LED・インバータ蛍光灯)(Hf側で使用)	○注2
ライトマネージャS+連続調光インバータ照明器具用プースタ(Hf側で使用) ライトマネージャL+調光ボックス(Hf側で使用)	△注3


- ・適合コントロールは、当社製品をご使用ください。適合コントロールの注意事項については適合コントロールの説明書をご確認ください。
- ・接続可能な器具台数は器具の定格電圧により異なります。詳細はライトコントロールの承認図、取扱説明書をご参照ください。  
※ライトコントロールで照明器具電源を接続する場合、接続台数が減少する場合があります。ライトコントロールの定格容量とLED器具の定格を事前に確認してください。
- 注1) 調光器による消灯後も薄暗く発光する場合があります。
- 注2) ライトコントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後も薄暗く発光する場合があります。
- 注3) 調光器による消灯後も薄暗く発光する場合があります。演出用に消灯する際はご注意ください。

#### 結線について


- ・コントロールの結線はコントロールの説明書をご確認ください。
- ・電源線は低圧屋内配線工事、調光信号線は弱電流配線工事が必要です。
- ・調光信号線は、電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
- ・電線管をご使用の場合は、電源線と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。

# 取付制限及び器具取付ピッチについて


## 取付制限

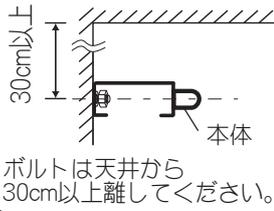

## 単体取付の場合

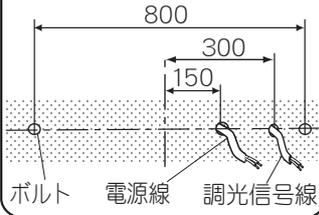


## 連結取付の場合

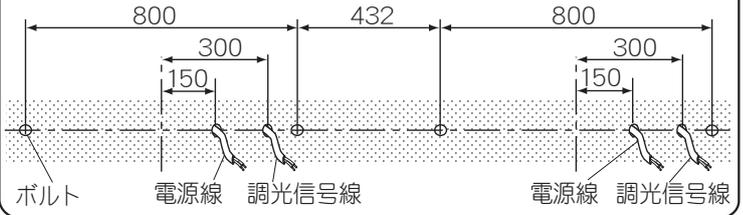


# 器具間電源送りについて

●電源線・調光信号線の接続は以下に行ってください。火災・感電の原因となります。


・端(片側)から順番に送る。

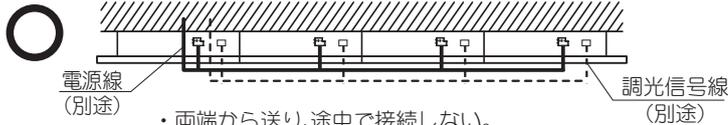


・両端から送り、途中で接続しない。

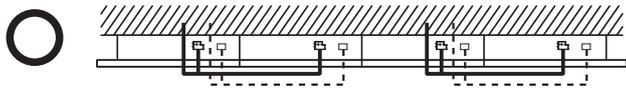

・途中から両端に向けて送る。

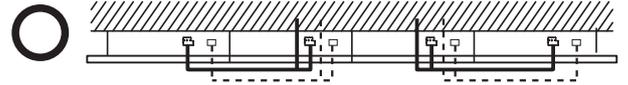

・両端から送り、途中で接続する。

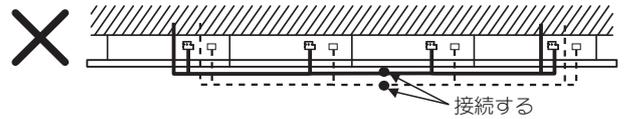

# 各部のなまえと取付方法

## 警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。  
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。


下表の適合ネジをご確認のうえ、ご使用ください。

用途	サイズ	形状	数量
パネル取付用	M4×8		全品番共通 2個
セード取付用	M4×8		全品番共通 2個
エンドプレート取付用	M4×5		FYY46000 2個 FYY46001 1個 FYY46003 1個

・取付の前に器具が下図の状態になるようにネジを外してください。



FYY46003 スペース  
同梱部品 パネル、セード間の目地(1.2mm)をあける際に使用します。

## 単体の場合

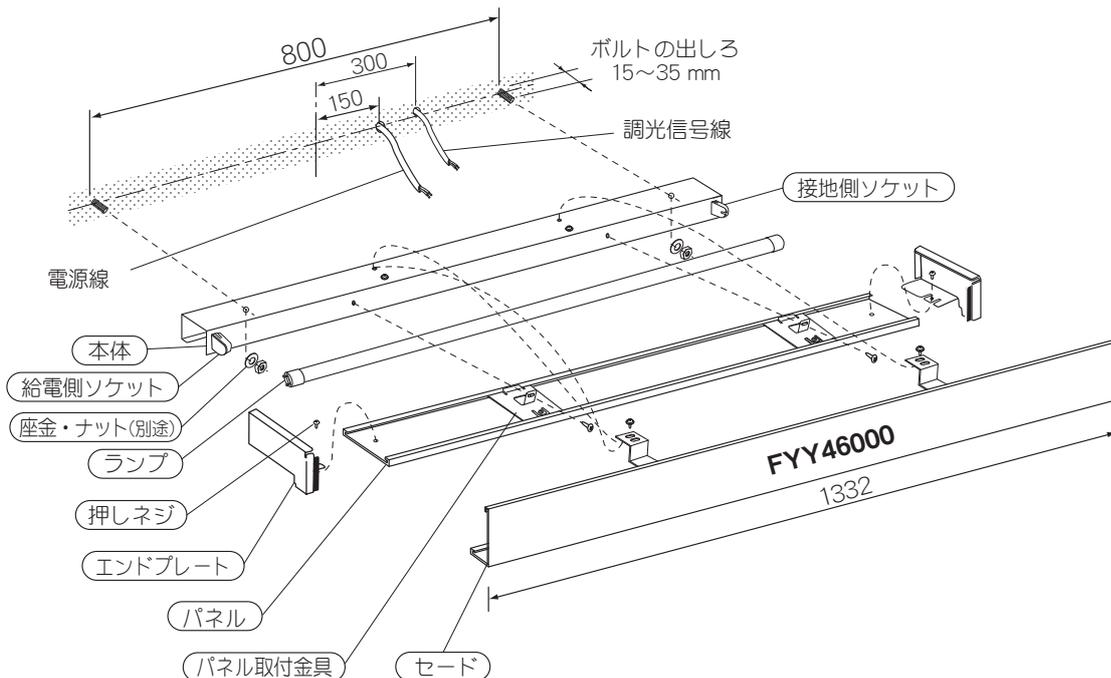

# 各部のなまえと取付方法

## 連結の場合

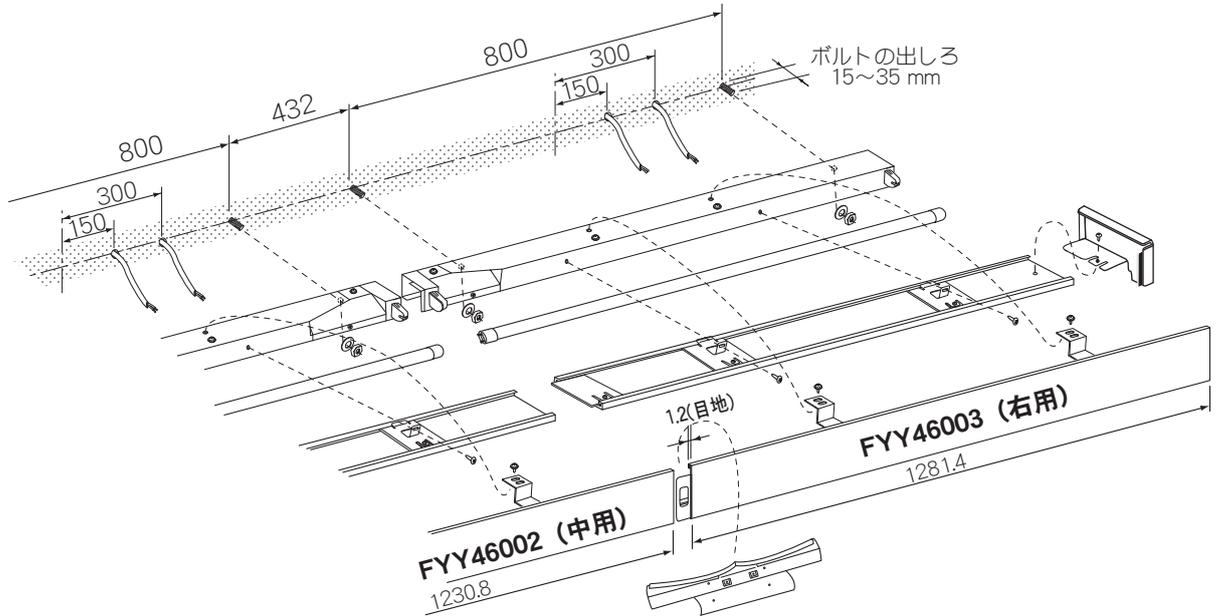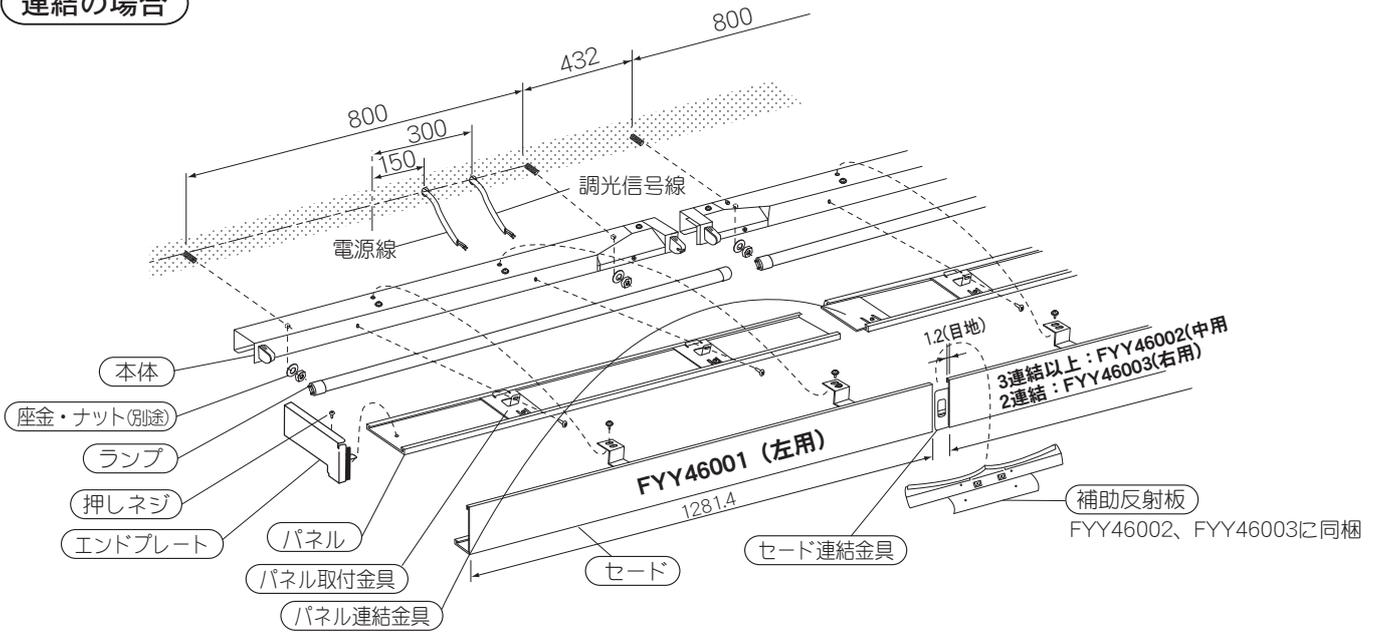

## 1. 取付前の確認



- 器具質量(4.5kg: FY46000)に十分耐えるよう取付部の強度を確保する。(取付ボルトは、W3/8又はM10を使用する。)
- 不備があると器具落下の原因となります。**

## 2. 本体の取付

- 電源線、アース線を本体の電源穴から調光信号線を調光信号用穴から引き込んでおく。
- 本体を取付ボルトで確実に壁面に取付ける。
- ※本体には方向性があります。右図のように取付けてください。
- 不備があると器具落下の原因となります。**

### (連結の場合)

- 本体は右用器具(FY46003)より、そえ板に合わせて取付けてください。

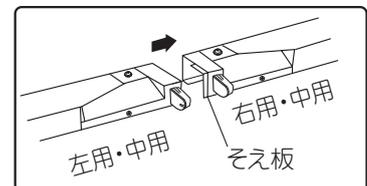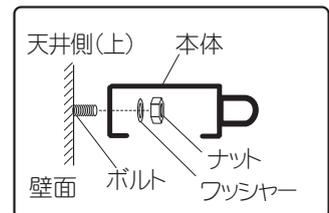


## 各部のなまえと取付方法（続き）

### 3. 電源線・アース線の接続

- ・電源線、アース線を端子台に確実に差し込む。
- ・D種（第3種）接地工事が必要です。
- ・この器具は器具内送り配線が可能です。
- ・端子台の容量は20Aです。

**接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、  
火災の原因となります。**


※送り線は本体内部に収納してください。

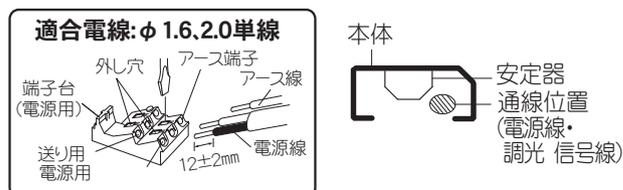

### 4. 調光信号線の接続

- ・調光信号線を確実に差し込む。
- 接続が不完全な場合、火災の原因となります。**
- ・弊社適合コントロールをご使用ください。

注) 制御可能台数はコントロールの取扱説明書をご確認ください。

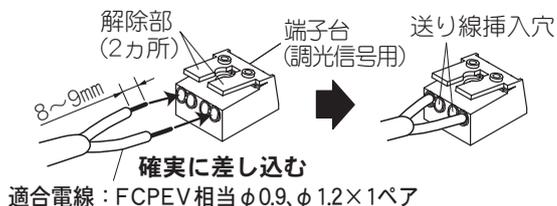

**調光信号線の外し方**

解除部を押しながら調光信号線を引き抜く



### 5. パネルの取付

- ・パネル取付金具のつめを本体に引掛け、ネジ止めする。
- 取付が不完全な場合、パネル落下の原因となります。**



**(連結の場合)**

- ・パネルは右用器具(FYY46003)より取付けてください。
- ・連結するパネル間には、スペーサを使用して適正な目地(1.2mm)をあけてください。

- ① 右用器具のパネルを本体にネジ止めする。
- ② スペーサ(右用器具に同梱)をパネル連結金具に差し込む。
- ③ となりの器具のパネルを連結金具に差し込んで取付ける。
- ④ スペーサがパネルに隙間なく挟まれているのを確認してネジ止めする。
- ⑤ スペーサを抜き取る。

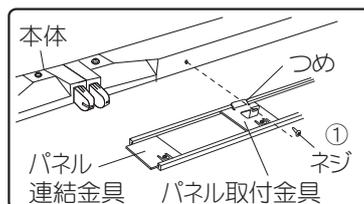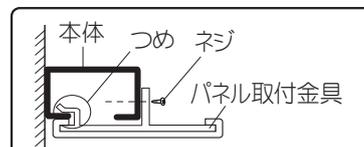

スペーサを差し込んだ状態

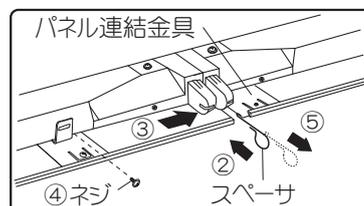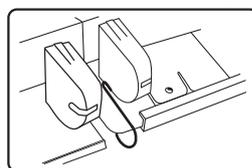



### 6. セードの取付

- ・セードを本体にネジ止めする
- 取付が不完全な場合、セード落下の原因となります。**

**(連結の場合)**



- ・セードは右用器具(FYY46003)から取付けてください。
- ・連結するセード間には、スペーサを使用して適正な目地(1.2mm)をあけてください。

- ① 右用器具のセードを本体にネジ止めする。
- ② スペーサ(右用器具に同梱)をセード連結金具に差し込む。
- ③ となりの器具のセードを連結金具に差し込んで取付ける。
- ④ スペーサがセードに隙間なく挟まれているのを確認してネジ止めする。
- ⑤ スペーサを抜き取る。

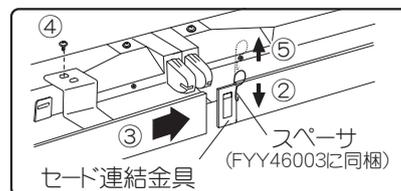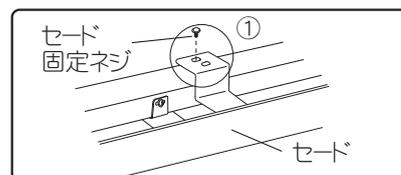

**連結部の段差・すきまの調整方法**

- ① セード固定ネジをゆるめる。
- ② 段差調整ネジを上下に動かしセード連結部の段差を調整する。
- ③ セード固定ネジを締め付けて固定する。

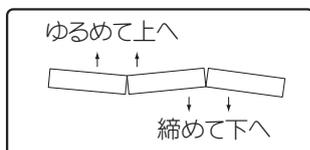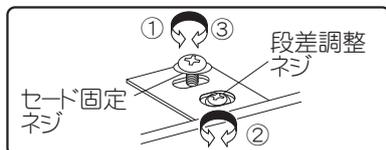


## 各部のなまえと取付方法

### 7. エンドプレートの取付



- ・パネル、セードの溝に合わせてエンドプレートを片側から差し込み、押しネジで固定する。
- 取付が不完全な場合、エンドプレート落下の原因となります。

**確認** 取付後、パネルとエンドプレートの間にすき間がないことを確認する。

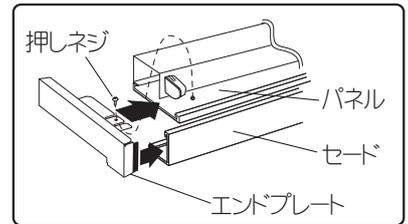

### 8. 補助反射板の取付（連結の場合）


- ・補助反射板のつめをセード連結金具の角穴に差し込む。
- 取付に不備があると壁面に光むらが出る場合があります。

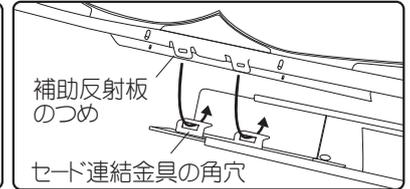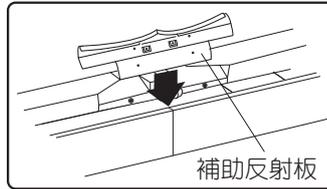

### 9. ランプを確実に取付ける

- ・起動方式により適合ランプが異なります。
- 適合ランプは、6ページ「定格」をご参照ください。

- ① ランプの向きを合わせる
- ② ランプを奥まで挿入する
- ③ 90°回転させる

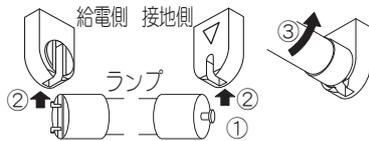


- ② 奥まで挿入されている
  - 奥まで挿入されていない
- ソケット ランプ


- ③ ▲マークが給電側ソケットの溝の中央に合っている



- ▲マークが給電側ソケットの溝の中央に合っていない

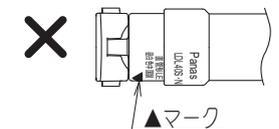

- ・発光部が照射側となるように、90°回転させて取付ける。
- 取付が不完全な場合、ランプ落下、照度低下の原因となります。

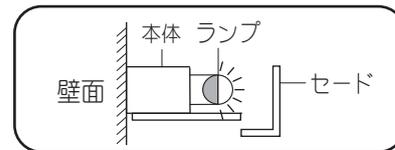

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 器具、ランプを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ランプはガラス製のため、取扱に注意する。破損によるケガの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ランプが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

### 注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年(※)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。LED光源は寿命が来ても暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号：CLX2021HA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。

## 使用上のご注意

- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・LED素子にバラツキがあるため、同じ品番のランプでも光色・明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・ランプピンやソケットの導電板が酸化(腐食)し、不点灯に至る場合があります。湿気の多い場所、腐食性ガスの発生する場所では、使用しないでください。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。

### 調光してご使用の場合 (LT)

- ・光出力比 (%) と目で感じる明るさ感には相違があります。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合がありますが異常ではありません。予めご了承ください。
- ・コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。同一器具または同一品番で点灯及び消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。低い調光域では段調光のように動作する場合があります。適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合があります。

## 保証について

- 保証について …… この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。ランプなどの消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について …… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間 …… 弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れ・ランプ交換

- 器具の清掃について… 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
- ランプ交換について… 本体表示にしたがって、下記の指定された部品を使用してください。
  - ・パナソニック製LEDランプをご使用ください。
  - ・パナソニック製LEDランプの特性に合わせた器具設計をしておりますので、他社製LEDランプを使用すると本来の性能が得られない場合があります。
  - ・ランプの向きを合わせて取付けてください。
  - ・ランプをソケットの奥まで確実に挿入して取付けてください。
  - ・ランプを確実に90°回転させて取付けてください。
 ※詳細は、5ページ「各部のなまえと取付方法」をご参照ください。

### 交換部品

直管LEDランプ
LDL40S

## 警告

- 感電のおそれあり  
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。
- ランプ破損のおそれあり  
ランプはガラス製です。取扱に注意してください。
- やけどのおそれあり  
点灯中や消灯直後はランプやその周辺をさわらないこと。

## ■ 定格

起動方式		LT9		
ランプ	定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
LDL40S/33	入力電流	0.38A	0.19A	0.16A
	消費電力	38W	37W	37W
LDL40S/29	入力電流	0.34A	0.17A	0.14A
	消費電力	34W	33W	33W
LDL40S/25	入力電流	0.29A	0.14A	0.12A
	消費電力	29W	28W	28W
LDL40S/22	入力電流	0.27A	0.13A	0.11A
	消費電力	27W	26W	26W
LDL40S/19	入力電流	0.24A	0.12A	0.10A
	消費電力	24W	23W	23W
LDL40S/14	入力電流	0.20A	0.10A	0.09A
	消費電力	20W	20W	20W
LDL40S/13	入力電流			
	消費電力			

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月~土/9:00~18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)