



品番			オプション (別売)	適合スパイク (別売)	適合据置プレート (別売)
YYY32112KLE1	YYY32122KLE1	YYY32132KLE1	スヌート : YYY95060	YYY97173K	YYY36004
YYY32114KLE1	YYY32124KLE1	YYY32134KLE1	スラッシュフード : YYY95061		
YYY32116KLE1	YYY32126KLE1	YYY32136KLE1	スプレッドレンズ : YYY95065		
YYY32117KLE1	YYY32127KLE1	YYY32137KLE1	ディフューズレンズ : YYY95066		
YYY32712KLE1	YYY32722KLE1	YYY32732KLE1			
YYY32714KLE1	YYY32724KLE1	YYY32734KLE1			

● 器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。




施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実にを行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。
- 据置取付専用器具です。指定以外の取付はしない。(図1)
火災・感電・落下・浸水の原因となります。
- 必ず適合する据置プレート又はスパイクと組合わせて使用する。
指定以外の取り付けは火災・感電の原因となります。
- 草や木の近くに器具を設置する場合は、除草剤や肥料がかからないようにする。
万が一器具に除草剤や肥料がかかってしまった場合、水で洗い流してください。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 地表面取付専用です。人が通行する高所もしくは壁面には取り付けない。器具落下の原因となります。
- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋外用器具(防雨型)です。振動や衝撃の強い場所、浴室などの湿気が多い場所、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール等、海岸隣接地帯では使用しない。火災・感電・落下の原因となります。
- 大雨等で冠水する恐れのある場所、くぼ地等の水のたまる場所には設置しない。
浸水による火災・感電の原因となります。(図2)
- 器具の耐風速は60m/sです。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しない。落下の原因となります。
- 電気設備技術基準にしたがい必ずD種(第3種)接地工事をする。
不備があると、感電・火災の原因となります。
- 電源線の接続後の絶縁・防水処理(融着テーピング等)は確実にを行う。
感電・火災の原因となります。
- 単線とより線の直接接続(ねじり接続等)はしない。
必ず専用工具で圧着すること。火災の原因となります。
- スパイクと組合わせて使用する場合は、スパイクの円板部より深く土中に埋め込まないこと。照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないこと。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。(図3)

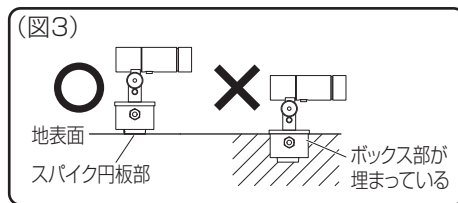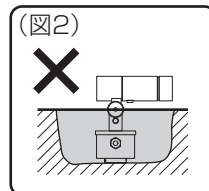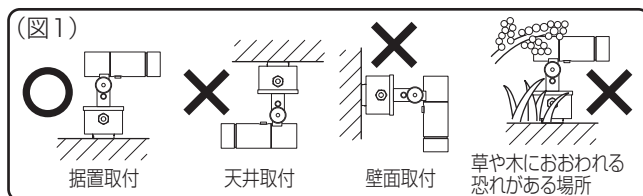


注意

- 周囲温度は -20~35℃で使用ください。又、施工時の一時的な点灯確認以外は日中点灯はしないでください。
火災・LED短寿命の原因となります。
- 器具の取付け取外しは手袋など保護具を使用してください。けがの原因となります。

施工上のご注意

- ライトコントロールと組み合わせて使用しない。正常に点灯しないだけでなく器具故障の原因となります。
- 昼間の温度差などによりガラス内面に結露を生じる場合がありますが、異常ではありません。
点灯すれば解消しますので予めご了承願います。
- LEDには光のバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。LEDのバラツキにより発光色が異なる場合がありますので、美術館や白色の壁面など色ムラが気になる用途ではディフューズレンズ(オプション)をご使用ください。
- 始動時に突入電流が発生します。弊社配線器具に接続できる器具台数は「器具接続台数について」(2ページ)を参照してください。
- 適合スパイクを硬い土中に打ち込んでください。照明器具が重い場合傾く恐れがあります。
- 錆の発生に考慮してコンクリート・モルタル骨材中の塩分の値は0.3kg/m³以下としてください。

各部のなまえと取付方法

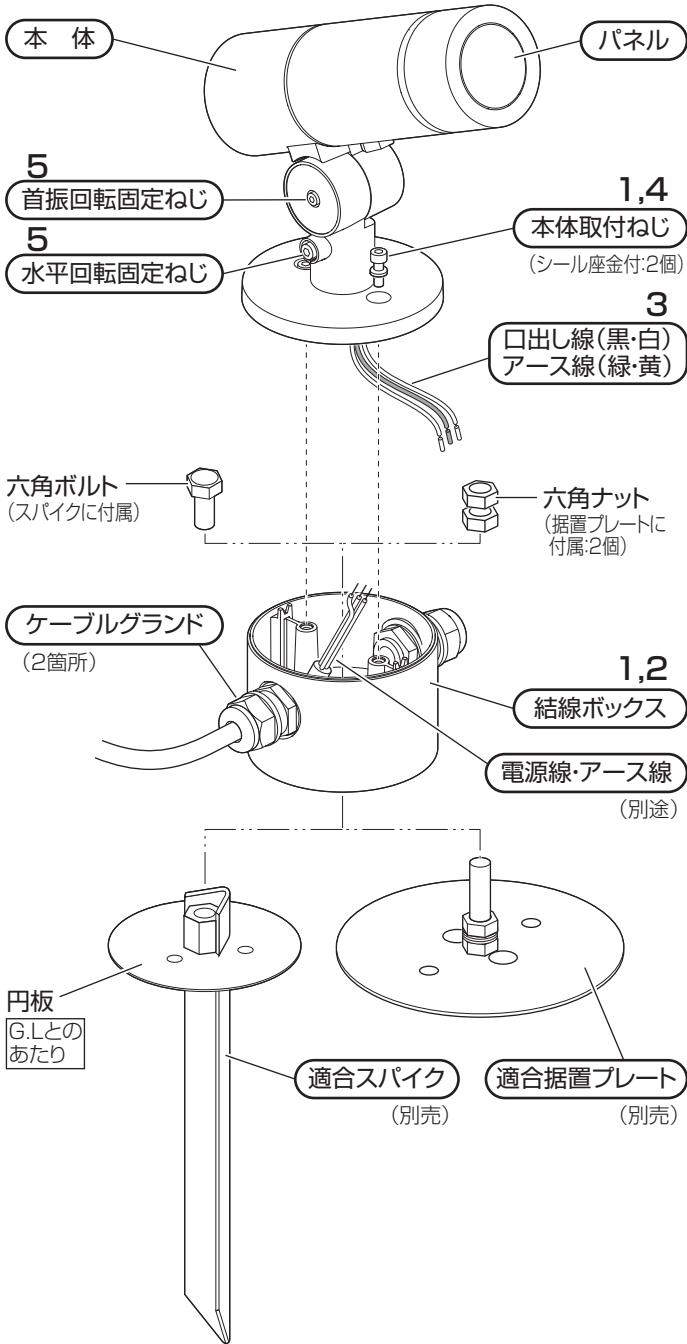


⚠ 警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
 施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。

・器具の取り付け・取り外しは手袋など保護具を使用する。
 けがのおそれがあります。

- ・六角レンチが別途必要です。
- (本体取付ねじ : M5六角穴(呼び4)
 水平回転固定ねじ : M5六角穴(呼び4)
 首振回転固定ねじ : M4六角穴(呼び3)

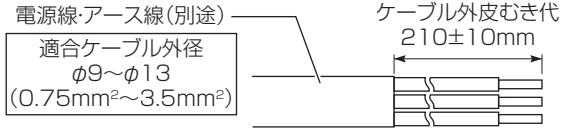


接続器具台数について

・始動時に突入(インラッシュ)電流が発生しますので、
 弊社製配線器具に接続できる器具台数は
 下記を参照してください。

弊社製配線器具	AC100V	
	700 lm タイプ	1100 lm タイプ
リモコンブレーカCL型 20A	133台	88台
リモコン漏電ブレーカCLE型 20A		
カンタッチブレーカBKF型 20A		
カンタッチ漏電ブレーカBKFE型 20A		
コンパクトブレーカ 20A		
コンパクト漏電ブレーカ 20A		
HBブレーカ 20A		
小型漏電ブレーカ 20A		

適合オプションについて

・下記のオプション(別売)が取付け可能です。

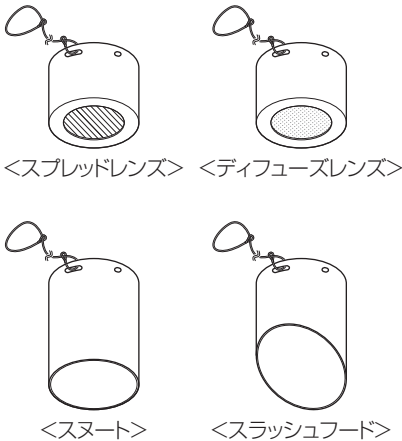


スプレッドレンズの
 照射パターン
 の方向

パターンに対し、
 直角方向に広がります

取付方法

・オプションに同梱している六角穴付き固定ねじ3個にて、
 本体溝にオプションのねじ位置を合わせ、締め付け固定する。

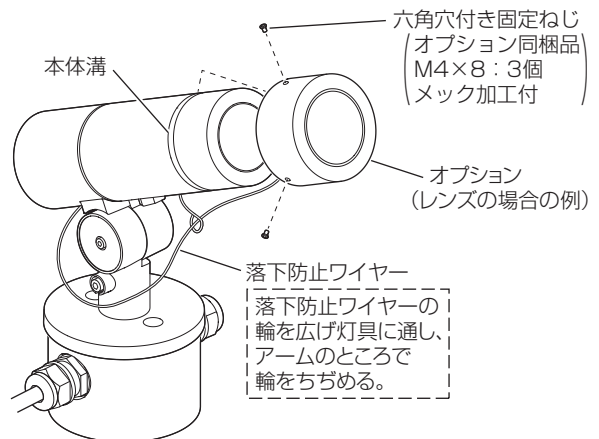


各部のなまえと取付方法 (続き)

1 本体から結線ボックスを取外す

- 六角レンチ(呼び4)にて本体取付ねじ(シール座金付:2個)をゆるめて取外す。

2 結線ボックスを取付ける

●スパイク取付の場合

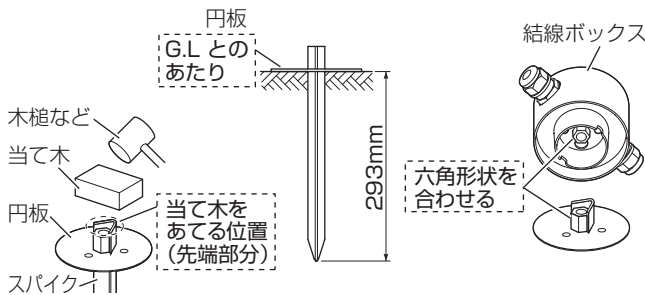


① スパイク(別売)を埋込む

- スパイクに付属の六角ボルトを取外し、G.L. とのあたりとなる円板部分までスパイクを打ち込む。
- 注) 打ち込む時、当て木をあて、木槌などで行ってください。
- 円板部分はたたかないでください。
- 器具取付面とのすきまが生じガタツキの原因となります。

② 結線ボックスをスパイクに取付ける

- 結線ボックス底の六角形状部分とスパイクの六角ナット部分の方向を合わせる。
- スパイクに付属の六角ボルトで確実に締付け固定する。(推奨締付トルク: 10~15N・m)
- 不備があると転倒の原因となります。

●据置プレート取付の場合

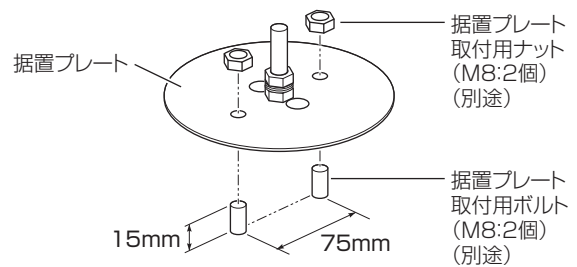

① 据置プレート(別売)を取付ける

- 器具質量(1.7kg)及び風圧荷重に耐えるようにボルト(M8:2個)を用意してください。
- 六角ナット(M8:2個)(別途)で確実に締付け据置プレートを固定する。(推奨締付トルク: 10~15N・m)
- 据置プレートに付属の六角ナット(2個)を取外す。

② 結線ボックスを据置プレートに取付ける

- 結線ボックスを据置プレートに取付け、①で外した六角ナット(2個)で確実に締付け固定する。(推奨締付トルク: 10~15N・m)
- 不備があると転倒の原因となります。


3 口出し線と電源線・アース線を接続する

<電源線・アース線(別途)の引込み>

- グラウンドナットとグラウンドキャップを取外す。
- 電源線・アース線のケーブル外皮にグラウンドナットを通し、結線ボックス内に引込む。

<口出し線と電源線・アース線の接続>

- 電源線・器具口出し線・アース線を接続する。
- 接続部の絶縁、防水処理(融着テーピング等)を確実に行う。
- D種(第3種)接地工事が必要。
- 口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条にしたがうこと。
- 口出し線の線種: 架橋ポリエチレン電線
- 口出し線の線径: 0.75mm²
- アース線の線種: 塩化ビニル電線
- アース線の線径: 1.25mm²

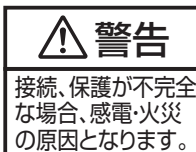

<グラウンドナットの締付け>

- ケーブル外皮が結線ボックスの内側に出ていることを確認し、グラウンドナットを確実に締込む。(推奨締付トルク: 1.8~2.5N・m)



4 本体を取付ける

- 六角レンチ(呼び4)にて本体取付ねじ(シール座金付:2個)を締め付け確実に固定する。(推奨締付トルク: 3.0~5.0N・m)
- 不備があると落下の原因となります。

5 照射方向を調節する

注) 回転範囲以上無理に回転させないでください。

- 火災・落下の原因となります。
- 首振、水平の両固定ねじをゆるめて、点灯直後に調節を行う。(可動範囲は右図参照)
- 角度調整後、六角レンチにて首振回転固定ねじ(呼び3)、水平回転固定ねじ(呼び4)を確実に締め付けてください。(推奨締付トルク 呼び3: 1.5~1.7N・m、呼び4: 3.0~5.0N・m)
- 締め付けが不完全な場合、灯具首タレ・回転の原因となります。

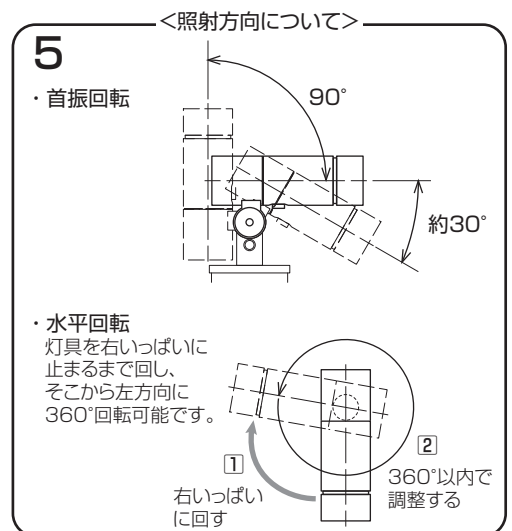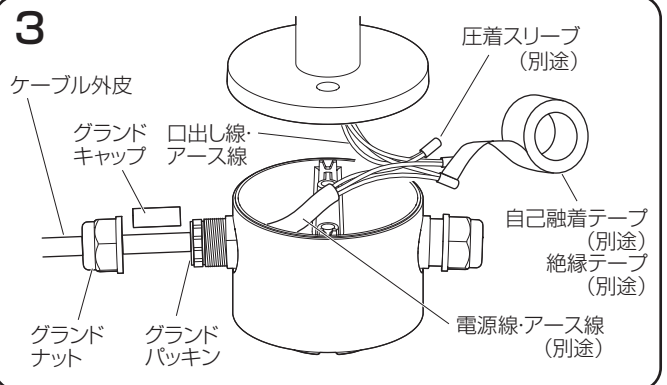

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- スパイクと組合わせて使用する場合は、スパイクの円板部より深く土中に埋め込まないこと。
照明器具の結線ボックスを土中に埋め込まないこと。
除草剤や肥料により器具が腐食し、浸水による感電・不点の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除く。
堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず電源を切って器具が十分に冷えてから行ってください。やけど・感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年^(※1)経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。
点検交換してください。※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下に至る場合があります。

■LED照明器具の光源寿命^(※2)は40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)

※2:光源の寿命は点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- ・LEDには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・LEDは交換できません。
- ・シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- ・スヌート・スラッシュフード（オプション）を取付けた場合、ゴミなどが溜まり易くなるため、定期的な清掃をしてください。

保証について

- ・保証について…… この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について…… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品…… 弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
の保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

<器具の清掃について>

- ・水または中性洗剤を用いて、器具外郭などの汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
ホース水流で洗浄しないでください。浸水の原因となります。



⚠ 注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因になります。

商品仕様

品番			光色	光束	消費電力	入力電流	定格電圧	周波数
ビーム角16°	ビーム角29°	ビーム角38°						
YYY32112KLE1	YYY32122KLE1	YYY32132KLE1	一般色4000K	1100 lm タイプ	17.1W	0.175A	100V	50/60Hz
YYY32114KLE1	YYY32124KLE1	YYY32134KLE1	一般色3000K					
YYY32116KLE1	YYY32126KLE1	YYY32136KLE1	彩光色4000K					
YYY32117KLE1	YYY32127KLE1	YYY32137KLE1	彩光色3000K					
YYY32712KLE1	YYY32722KLE1	YYY32732KLE1	一般色4000K	700 lm タイプ	11.2W	0.120A	100V	50/60Hz
YYY32714KLE1	YYY32724KLE1	YYY32734KLE1	一般色3000K					

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月~土 / 9:00~18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) [Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787 Open: 9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)]

KE1022-010424