Panasonic

取扱説明書

保管用

演出空間用照明器具

アッパーホリゾントライト

品番　NQ36221LK（12灯・３回路　上手電源タイプ）
NQ36221RK（12灯・３回路　下手電源タイプ）
NQ36222LK（12灯・４回路　上手電源タイプ）
NQ36222RK（12灯・４回路　下手電源タイプ）

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると火災・感電・落下の原因になります。

●表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

●器具ケーブルが器具の外郭に触れないように、ケーブル処理を行う。
ケーブルの絶縁被覆の劣化により、感電・火災の原因になります。

●ホリゾントライトの表面に可燃物が触れたり、近接させない。火災の原因になります。

●被照射面が可燃物の場合、ホリゾントライトから被照射面までの距離を80cm以上離す。
火災の原因になります。

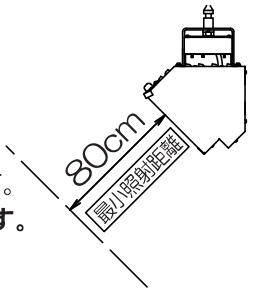

●布や紙など燃えやすいものを、かぶせたりしない。火災の原因になります。

●点灯中や消灯直後のホリゾントライトに触らない。本体周辺が高温の為、火傷やケガの原因になります。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切る。
ランプ周辺が熱くなりますので十分注意して、冷めてから行ってください。感電・やけどの原因となります。

●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。火災・感電・落下の原因となります。

●万一、破損したり、異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。
火災・感電の原因となります。

●指定されたランプを使用する。落下・ランプ破損によるケガの原因となります。

●ホリゾントライト吊り下げ時は、必ず落下防止ワイヤーをパイプに取り付ける。
落下するとケガの原因となります。

●ハンガーツマミはしっかりと固定する。落下するとケガの原因となります。

●フィルタホルダは、遮光板で押え、止め金具でしっかりと固定して使用する。
落下するとケガの原因となります。

⚠ 注意

●周囲温度は、5℃～40℃で使用してください。
指定外の周囲温度で使用すると、火災・故障・ランプ短寿命の原因となります。

●湿気の多い場所、水のかかる場所には使用しないでください。感電する恐れがあります。

●ソケット、プラグ、ボディは有寿命部品です。専門のメンテナンス業者に点検等、おまかせください。
漏電や火災の原因になります。

●腐食性ガス等の発生する場所では使用しないでください。
ホリゾントライトの故障や破損の原因になります。

●ホリゾントライトは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますとホリゾントライトの損傷や、ランプ切れ等につながります。

●照明器具には耐用年限があります。設置して１０年（※）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。
・周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合・移動やシューティングの頻度が高い場合などは耐用年限が短くなります。
・1年に1回は、「安全チェックシート」に基づき自主点検を行ってください。
・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
・点検を行っていても、耐用の限度を超えて使用すると、火災・感電・落下に至る場合があります。

●地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が、点検を行ってください。未熟練者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。

取説No.NQ36222RK-TA12

⚠ 使用上のご注意

●**構成部品の交換は、指定の交換部品を使用してください。**
ホリゾントライトの故障や破損の原因になります。

●**定期的にメンテナンスが必要です。**
メンテナンスしないと故障や破損の原因となります。

●**ランプやフィルタが破損、または熱変形した場合、必ず交換してください。**
トラブルの原因になります。

●**ランプ切れをした直後のランプは熱をもっていますので、十分注意してください。**
やけどの原因になります。

●**万一破損したり、異常を感じた場合は直ちに電源を切ってください。**

●**最小離隔距離は右図を参照し、十分な距離を確保してください。**

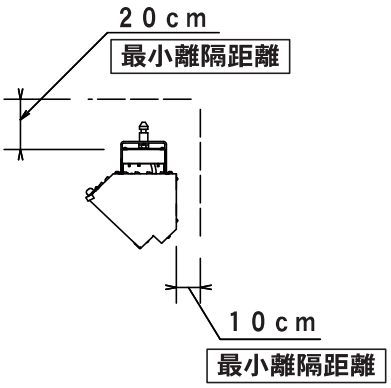

◆各部のなまえ

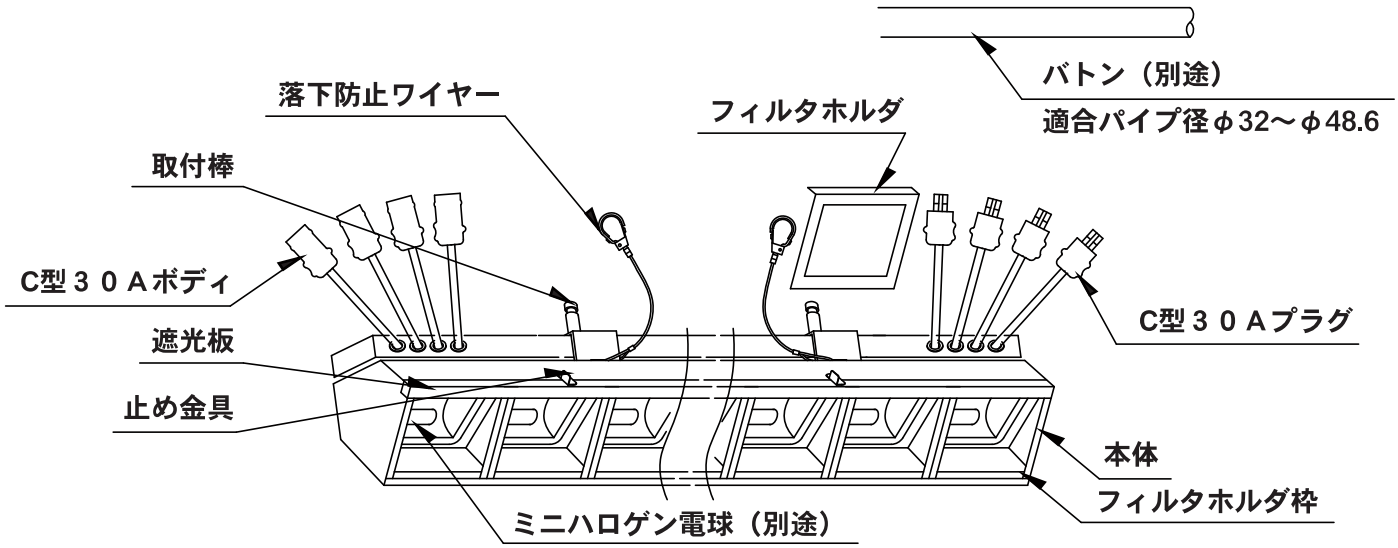

※ハンガーＮＫ３１０１０Ｂは別途手配ください。

◆取り付け方・・・ホリゾントライトは次の方法で取り付けができます

１．設置の方法

１．ハンガーを取付棒に差し込み、側面のツマミネジを確実に締め付け固定してください。

２．器具をバトン（φ32～φ48.6）に吊り下げ、ハンガーのツマミネジを確実に締め付け固定してください。

３．落下防止用ワイヤーをバトンに巻き付け、フックをワイヤーの輪に引っ掛けてください。

※ハンガーはＮＫ３１０１０Ｂ（別途）を２個使用ください。

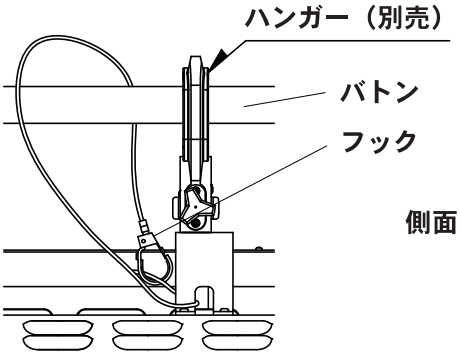

〈ハンガー（NK31010B）の着脱方法〉

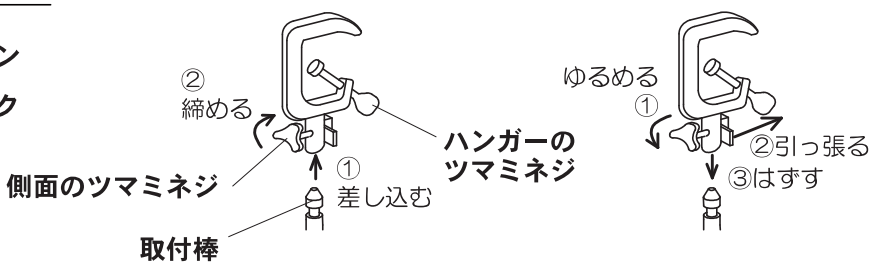

◆取り付け方（続き）

２．電源の接続及び連結

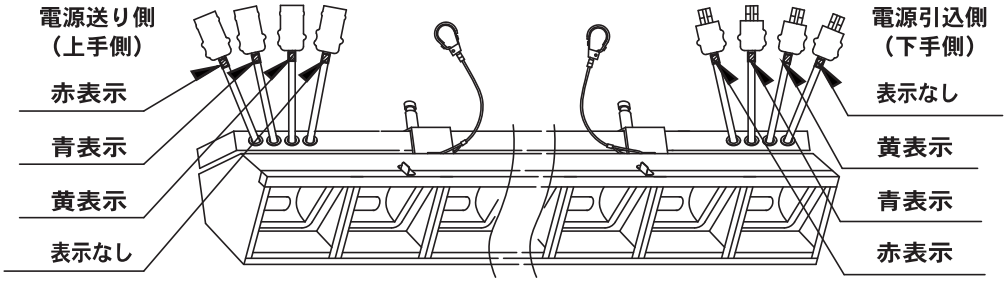

※４回路配線器具の場合

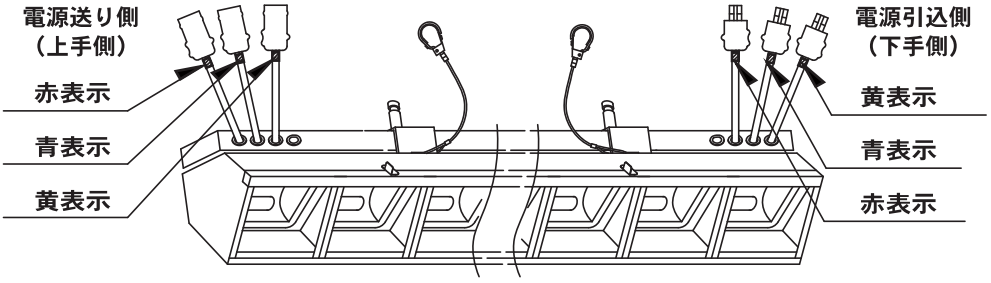

※３回路配線器具の場合

●最寄のＣ型コンセントにＣ型プラグを確実に接続してください。
●連結で使用する場合は、電源線の色表示に従ってプラグとボディを接続してください。

（ご注意）

器具内配線は１回路あたり３０Ａ以下、定格電圧１００Ｖです。
連結使用の場合は、下表を確認し、連結数が下表を超えない様に、
電源を分離してください。

品　　番	連結数
ＮＱ３６２２１ＬＫ　・　ＮＱ３６２２１ＲＫ	３連結以下
ＮＱ３６２２２ＬＫ　・　ＮＱ３６２２２ＲＫ	５連結以下

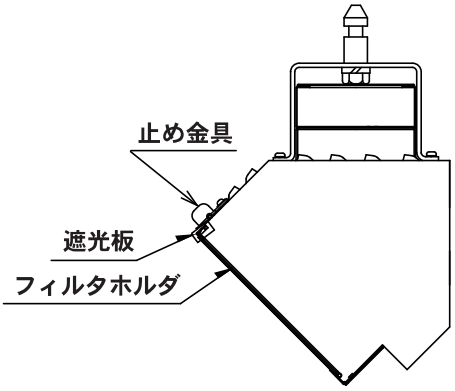

３．カラーフィルタ（別売）の取り付け

●フィルタホルダにカラーフィルタをはめ込み、本体にはめてください。
●止金具を回転させ、フィルタホルダの落下防止を行ってください。

（ご注意）

カラーフィルタは高温になりますので、指定のものを使用してください。

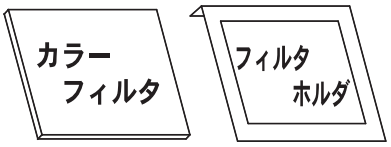

（Ｗ１４６，Ｈ１４８）

◆ランプの交換

１．電源を切ってください。
２．フィルタホルダ装着時はフィルタホルダをはずし、ランプの磁器の部分を持って交換してください。

（ご注意）

１．ランプ切れをした直後のランプ交換は熱をもっていますので十分注意してください。
２．ランプのガラスに指紋がついたまま点灯しますと失透（ガラスの変質）を起こし、
トラブルの原因となります。なお、万一ガラスに手が触れたり、汚れた場合には、
アルコールまたはシンナーを浸した布できれいにふきとり、乾かしてからお取り
付けください。中性洗剤は使用しないでください。ガラスの変質の原因になります。

ランプのガラス部分は素手で持たないでください。

◆ホリゾントライト質量及び外かく温度

		3回路　12灯	4回路　12灯
質　量		16．4kg	16．7kg
外かく温度	5分間点灯後	75℃	75℃
	点灯の安定時	123℃	123℃

◆交換部品　（保守のため部品を交換される場合、下記品番のものをお求めください。）

	部品名	定格	ご注文品番
消耗部品	適合ランプ（P付ランプ）	JD100V200WP/EN　2000時間	―――
		JD110V130WNP/E　2000時間	―――
	カラーフィルタ	コスモカラー（570×450、ポリエステル）（別売）	カタログ参照

	部品名	定格	ご注文品番
有寿命部品	ソケット	125V　2A（E11）	NZ08205M
	プラグ	C型プラグ　3P　30A　125V	WF5830B
	ボディ	C型ボディ　3P　30A　125V	WA1839B

◆保守とお手入れ

●常に明るさを保って使って頂く為に、定期的に掃除をしてください。
器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。変質・変色の原因になります。

●機能を十分発揮し、安全・安心して使用頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。

保証について

●保証について
商品の保証期間は１年間です。ランプなどの消耗部品は除きます。詳細に関しては弊社カタログをご参照ください。

●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

●補修用性能部品について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打切り後、６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

◆リサイクル　照明器具を廃棄する場合は、法に基づいて適切に処理してください。

パナソニック エレクトリックワークス株式会社　〒105-8301 東京都港区東新橋１丁目５番１号
お問い合わせ先　照明器具・ランプ商品ご相談窓口　https://sumai.panasonic.jp/support/
0120-187-441（フリーダイヤル）【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日・三が日を除く）※携帯電話からもご利用になれます。
0120-872-460(FAX)

M1107-120426