

## LEDスポットライト（一般屋内用）

品番 NTS(H)01001WLE1・NTS(H)01001BLE1・NTS(H)01002WLE1・NTS(H)01002BLE1  
 NTS(H)01003WLE1・NTS(H)01003BLE1・NTS(H)01004WLE1・NTS(H)01004BLE1  
 NTS(H)01006WLE1・NTS(H)01006BLE1・NTS(H)01007WLE1・NTS(H)01007BLE1  
 NTS(H)01008WLE1・NTS(H)01008BLE1・NTS(H)01009WLE1・NTS(H)01009BLE1  
 NTS(H)01501WLE1・NTS(H)01501BLE1・NTS(H)01502WLE1・NTS(H)01502BLE1  
 NTS(H)01503WLE1・NTS(H)01503BLE1・NTS(H)01504WLE1・NTS(H)01504BLE1  
 NTS(H)01506WLE1・NTS(H)01506BLE1・NTS(H)01507WLE1・NTS(H)01507BLE1  
 NTS(H)01508WLE1・NTS(H)01508BLE1・NTS(H)01509WLE1・NTS(H)01509BLE1  
 NTS(H)02001WLE1・NTS(H)02001BLE1・NTS(H)02002WLE1・NTS(H)02002BLE1  
 NTS(H)02003WLE1・NTS(H)02003BLE1・NTS(H)02004WLE1・NTS(H)02004BLE1  
 NTS(H)02006WLE1・NTS(H)02006BLE1・NTS(H)02007WLE1・NTS(H)02007BLE1  
 NTS(H)02008WLE1・NTS(H)02008BLE1・NTS(H)02009WLE1・NTS(H)02009BLE1

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。


お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

## ⚠ 警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

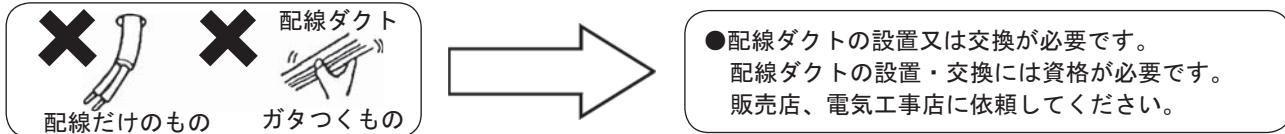

●天井取り付け専用器具です。下図のような場所に取り付けると器具の火災・感電・落下の原因となります。



●器具と被照射面の距離は、30cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。

●器具の改造および構成部品(LED)の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。

●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。

●必ず表示された定格電圧±6%の電源電圧で使用する。指定外の電源電圧で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。

●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。

●アルカリ系洗剤は使用しない。強度低下による破損の原因となります。

●レバーの取り付けは確実に行う。取り付けに不備があると落下の原因となります。

## ⚠ 注意

●お手入れの際は必ず電源を切って行う。感電・やけどの原因となります。

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・落下・サビの原因となります。

●周囲温度は、5~35°Cで使用する。指定外の周囲温度で使用すると、火災または短寿命の原因となります。

●ライトコントロール等の調光器との併用はしない。火災の原因となります。

●器具の下に温度の高くなる物(ストーブ・ガスレンジ等)や湿気を発生させる物を置かない。火災の原因となります。

●器具に無理な力を加えない。落下の原因となります。

●LEDを直視しない。目の痛みの原因になることがあります。

●照明器具には寿命があります。設置して10年(※1)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。※1: 使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯です。

・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。

・点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。

・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。

・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。

・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●突入電流値は、NTS010~(品番): 11A、NTS015~(品番): NTS020~(品番): 15Aです。

接続するスイッチの容量を確認の上、配線してください。


●100V配線ダクト、アース付配線ダクトの取付用木ネジの位置には取り付けできません。

■ LED照明器具の光源寿命(※2)は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは、異なります。)

※2: 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に

下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## 各部のなまえと取り付けかた

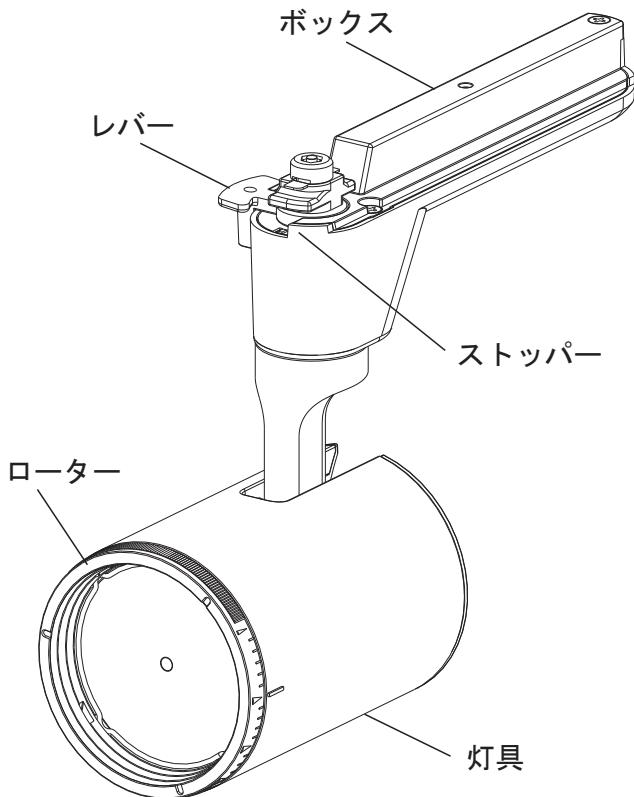

これは一部簡略化した図です。

### 1. 器具を配線ダクトに取り付ける

- ・器具の質量は約0.7kgです。
- ①レバーを配線ダクトの突起の逆側に合わせる。
- ②ボックスを配線ダクトに押し当てながら、レバーを右に90°回転させる
- ・レバーがストッパーに当たるまで回っていることを確認してください。



**警告** 不備がありますと火災・落下の原因となります。

### 2. 照射方向を調整する

- ・灯具を持って右図の範囲で調整してください。
- ・調整範囲以上に無理に回転させないでください。



**警告** 不備がありますと火災・落下の原因となります。

### 3. 配光を調整する


- ・ローターを持って回転させ、配光設定位置に目盛りを合わせて調整してください。  
※出荷時の配光は中角17°設定になっています。

### 取り外し方


- ・レバーを左に90°回転させる。  
注)両手で行ってください。




**注意** 不備がありますと落下によるケガおよび破損の原因となります。

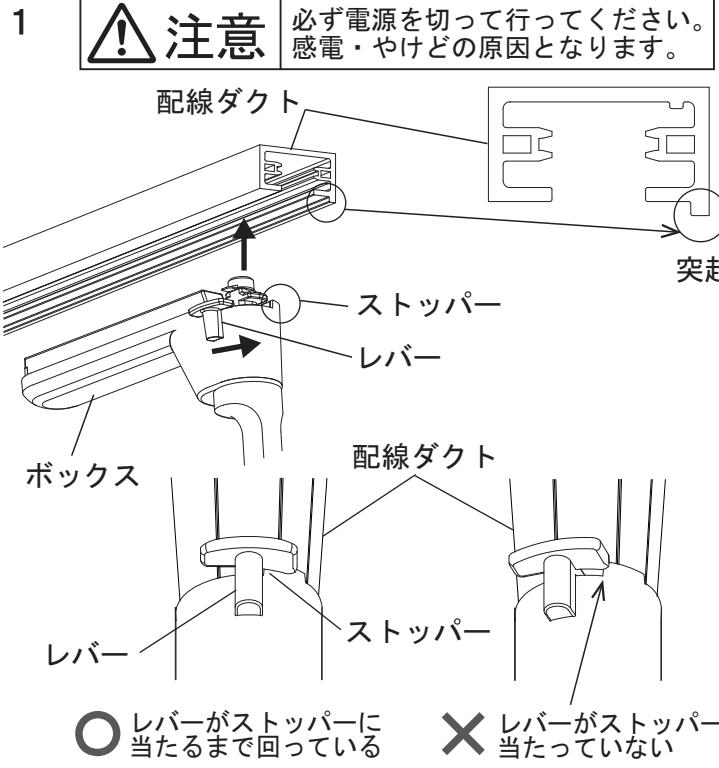


### 2 照射範囲

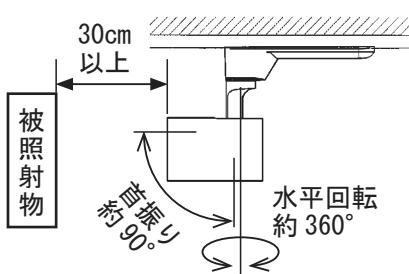


### 2 調節ネジ

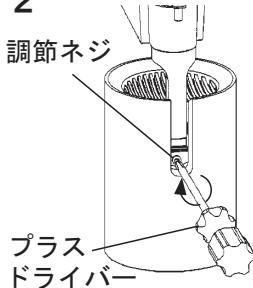

### 3

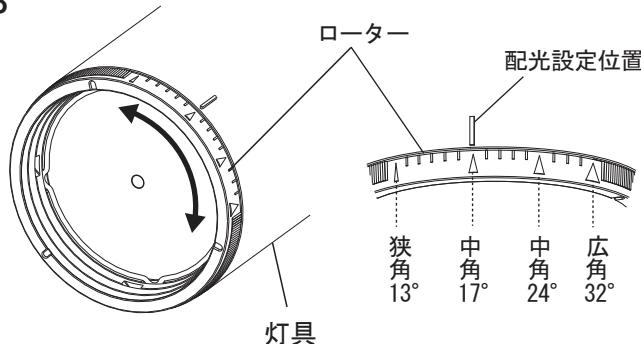

### 取り外し方

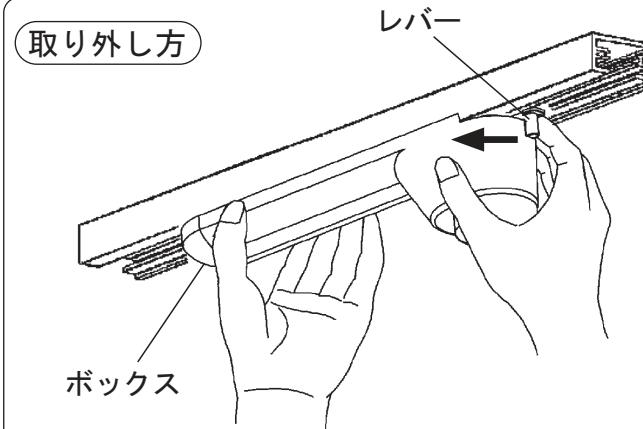

## オプション(別売)について

・下記のオプションが取り付け可能です

種類	品番	備考
拡散フィルター	NTS91027	
ディフュージョンフィルター	NTS91032	
スプレッドフィルター	NTS91034	
グレアカットフード	(白)NTS91030W (黒)NTS91030B	※2枚以上のフィルターの併用はできません。 ※フィルターとグレアカットフードの併用可能です。

### 〈オプションの取り付け〉

#### フィルターの取り付け

①フィルターのツメ(1力所)をバネとパネルのスキマに挿入する。

- ・品番印字を読み取ることができる面を手前にし、  
バネの間にフィルターのツメ(1力所)を合わせて  
バネの下に挿入する。

②残りのフィルターのツメ(2力所)をバネとパネルの  
スキマに挿入する。



- ・フィルターを回転させて、バネの間にフィルターのツメを  
合わせてバネの下に挿入する。
- ・フィルターのツメ(3力所)をバネの下に確実に  
挿入してください。

取り付け状態は図1を参照ください。



**注意** 不備がありますと  
落下の原因となります。

注)オプションを使用しない場合でも、  
バネを取り外さないでください。  
パネルが外れ、落下の原因となります。

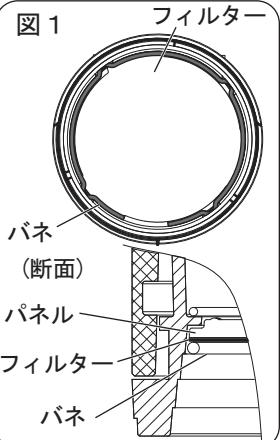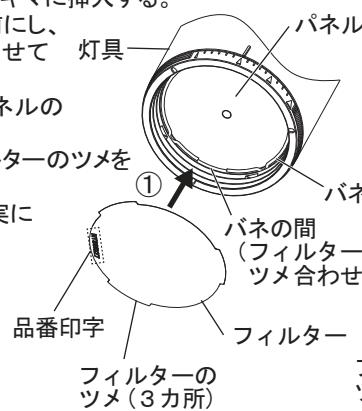

#### スプレッドフィルター使用時のご注意

配光を調整した場合や振動により、フィルターがずれて光の広がりが変わる場合があります。  
その場合は、フィルターの方向を再調整してください。

#### グレアカットフードの取り付け

グレアカットフードを取り付ける際は、器具を配線ダクトから  
取り外した状態で作業を行ってください。

①グレアカットフードを取り付ける。  
グレアカットフードを奥まで押し込む。



挿入状態は図1を参照ください。

②固定バネを取り付ける。


- ・グレアカットフードを押さえながら、  
固定バネをつまみ  
突起部1, 2をローターの穴に納めた後、  
つまみ片側のみを持って  
突起部3, 4の順に押し込むように納める。

挿入状態は図2を参照ください。

- ・挿入後グレアカットフードを引っぱり 突起部1  
外れないことを確認してください。

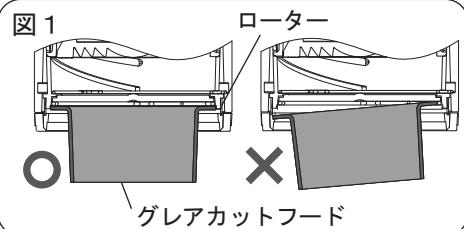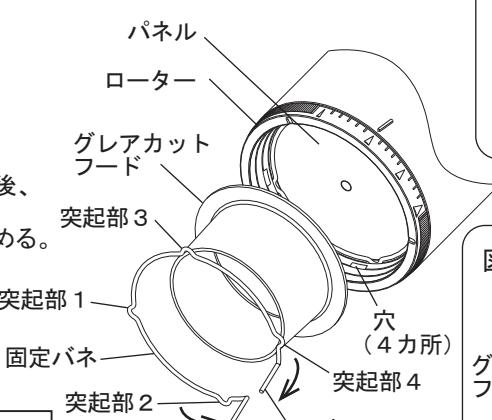

**注意** 不備がありますと  
落下の原因となります。

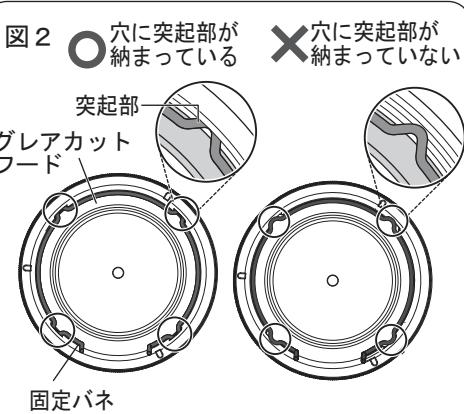

## 使用上のご注意

- LEDには光のバラツキがあるため同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承下さい。
- LEDは交換できません。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。  
雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- 振動のある場所で使用しないでください。配光が変化する原因となります。

## 保証について

### ● 保証について

この商品の保証期間は1年間です。

消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。但し、LED電源は3年間です。

### ● 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

## お手入れ



必ず電源を切って行ってください。  
感電・やけどの原因となります。

<器具の清掃について> ・汚れを落とす場合は、石けん水をひたした柔らかい布で拭き取ってください。  
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。  
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。



## ■本体仕様

本商品は配光可変器具です。

配光調整方法は、「各部のなまえと取り付けかた」を参照ください。

100形タイプ	
品番	光色
NTS(H)01001WLE1	白色
NTS(H)01001BLE1	温白色
NTS(H)01002WLE1	電球色
NTS(H)01002BLE1	白色 (美光色)
NTS(H)01003WLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)01003BLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)01004WLE1	白色 (美光色)
NTS(H)01004BLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)01006WLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)01006BLE1	白色 (美光色)
NTS(H)01007WLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)01007BLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)01008WLE1	白色 (美光色)
NTS(H)01008BLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)01009WLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)01009BLE1	白色 (美光色)

150形タイプ	
品番	光色
NTS(H)01501WLE1	白色
NTS(H)01501BLE1	温白色
NTS(H)01502WLE1	電球色
NTS(H)01502BLE1	白色 (美光色)
NTS(H)01503WLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)01503BLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)01504WLE1	白色 (美光色)
NTS(H)01504BLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)01506WLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)01506BLE1	白色 (美光色)
NTS(H)01507WLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)01507BLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)01508WLE1	白色 (美光色)
NTS(H)01508BLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)01509WLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)01509BLE1	白色 (美光色)

200形タイプ	
品番	光色
NTS(H)02001WLE1	白色
NTS(H)02001BLE1	温白色
NTS(H)02002WLE1	電球色
NTS(H)02002BLE1	白色 (美光色)
NTS(H)02003WLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)02003BLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)02004WLE1	白色 (美光色)
NTS(H)02004BLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)02006WLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)02006BLE1	白色 (美光色)
NTS(H)02007WLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)02007BLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)02008WLE1	白色 (美光色)
NTS(H)02008BLE1	温白色 (美光色)
NTS(H)02009WLE1	電球色 (美光色)
NTS(H)02009BLE1	白色 (美光色)

## ■定格

商品仕様	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流
100形タイプ	AC100V	50/60Hz	6.9W	0.12A
150形タイプ			11.7W	0.20A
200形タイプ			14.6W	0.25A

