

(一般屋内用)

光 色	品 番	
	1 枚タイプ	2 枚タイプ
昼白色【5000K】	FYY22150 (FYYH22150)	FYY22250 (FYYH22250)
白 色【4000K】	FYY22140 (FYYH22140)	FYY22240 (FYYH22240)
温白色【3500K】	FYY22120 (FYYH22120)	FYY22220 (FYYH22220)
電球色【3000K】	FYY22130 (FYYH22130)	FYY22230 (FYYH22230)

・上記()内は加工品番です。

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。


施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意


警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。
- 水平天井埋込専用ですので、壁取付や天井直付はしない。
落下・感電・火災の原因となります。
- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（LEDユニット部）を長時間直視しないでください。
眼に障害をあたえるおそれがあります。

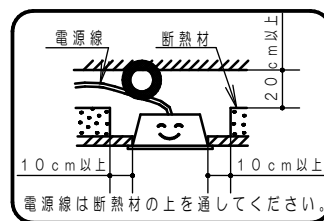

注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5～35℃以内で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。
(一部の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。)
光学性能に影響を与える場合があります。
- パネルに衝撃を与えたり、無理な力をかけないでください。パネル破損による落下の原因となります。
- パネルはキズ・汚れが付きやすいため、取扱いにご注意ください。
- 器具の取付け・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。
- この器具は右図のTバーおよび在来天井用取付枠（別売）専用です。
それ以外の方法で取付けると、落下の原因となります。
- Tバー芯間隔は600±0.5であることを確認してください。間隔が広すぎると落下の原因となります。

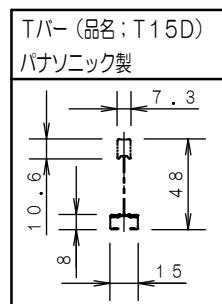

施工上のご注意

- ・スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後も薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取付けてください。
(接地側の無い電源では面切りスイッチをおすすめします。)
- ・入力電圧が242Vの場合、消灯直後、数回間欠点灯する場合がありますのでスイッチは必ず非接地側にお取付けください。
- ・当社製フル2線式リモコンT/U付6Aリレーを使用する場合、照明器具の接続台数に制限があります。
詳細については、該当T/U付6Aリレーのカタログ・商品仕様書をご参照ください。
- ・起動方式”LA”の器具は、当社適合コントロールとの組合せにより、光出力を約10～100%に変化させることができます。
適合コントロールは当社製品をご使用ください。適合コントロールの注意事項については適合コントロールの説明書をご確認ください。
- 結線について
 - ・調光信号線はCPEV線φ0.9又はφ1.2×1ペアです。
 - ・コントロールの結線はコントロールの説明書をご確認ください。
 - ・電源線は低圧屋内配線工事、調光信号線は弱電流配線工事が必要です。
 - ・調光信号線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
 - ・電線管をご使用の場合は、電源線と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。



各部のなまえと取付方法

警告

- 反射板の取付け・取外しの際は必ず電源を切る。
- 施工は、施工説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

別売の在来天井用取付枠と組合わせても使用できます。


適合品番：FYY80081 FYY80082
FYY80083 FYY80084
FYY80086

[FYY22250の例で説明しています。]

1 取付前の確認

- ・この器具は当社Tバーに取付可能です。
他の天井システムには適合しません。
- ・器具の取付時に天井裏寸法が300mm以上必要となります。

取付けに必要な高さ：300

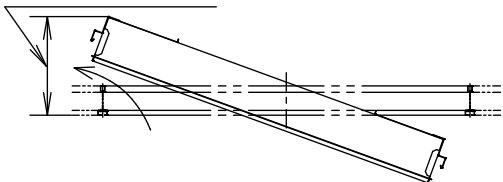


- ・Tバー芯間隔が公差内であることを確認してください。
 600 ± 0.5
- ・Tバー内寸の対角寸法差 0.5mm 以下になること
 $a - b \leq 0.5$


不備があると器具落下の原因となります。

2 本体の取付け


- ① Tバーの間から器具を持ち上げます。

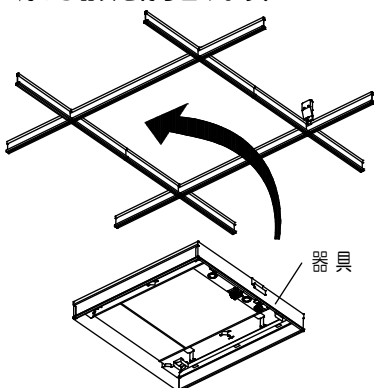

- ② 器具をすらしながらTバーに乗せかける。

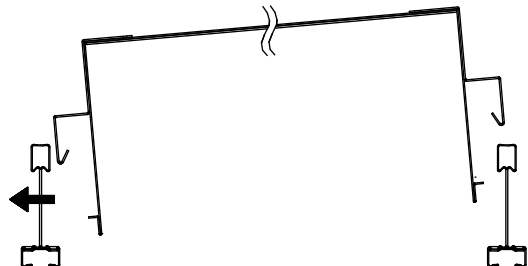

- ③ Tバーに引掛金具を取付ける。

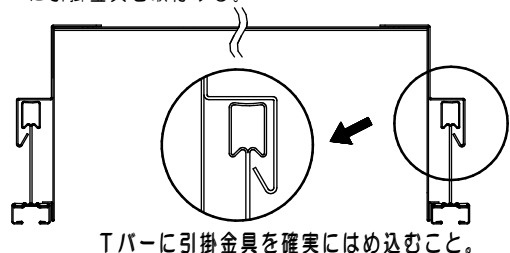

Tバーに引掛金具を確実にめ込むこと。


- ・パネルに衝撃を与えたり、無理な力をかけない。
パネル破損による落下およびキズの原因となります。

<同梱部品>

引下げ金具


注意

パネルはキズ・汚れが付きやすいため取扱いにご注意ください。

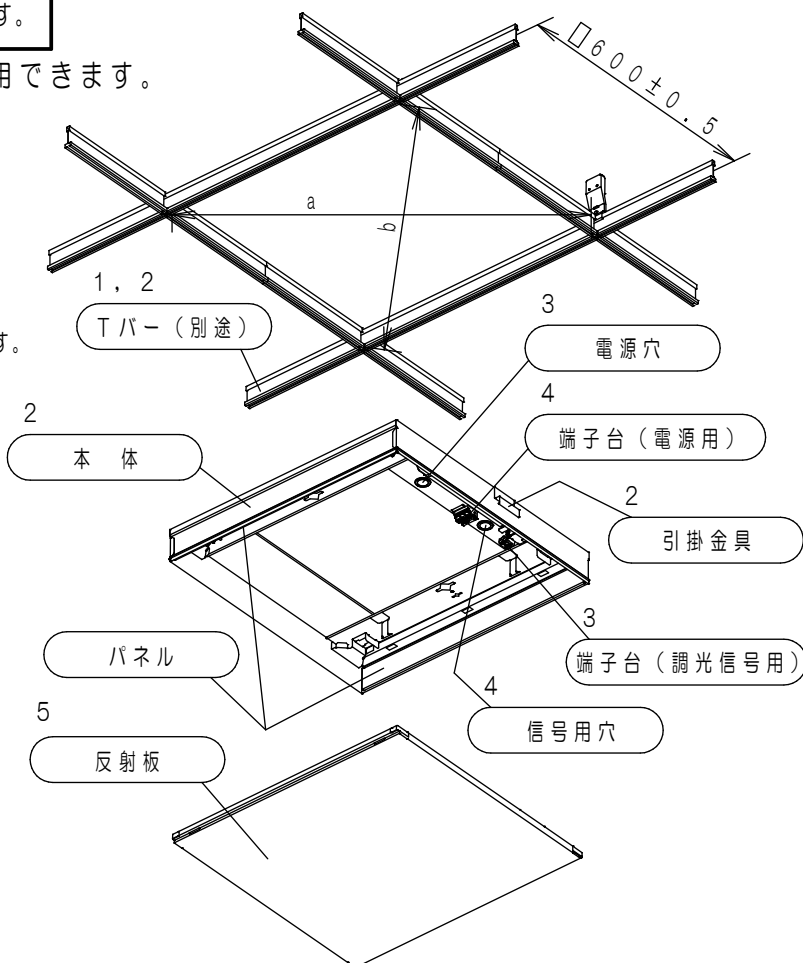


3 電源線・アース線の接続

- ・電源線、アース線を確実に差し込む。
- ・D種（第3種）接地工事が必要。
- ・端子台の容量は、20Aです。（送り機能付）

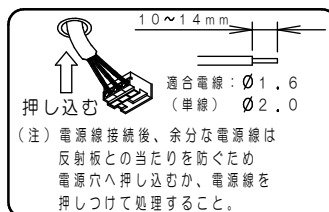

4 調光信号線の接続

- ・「調光信号用」と表示のある端子台に接続する。
 - ・調光信号線を確実に差し込む。
 - ・調光信号線に極性はあません。
- 接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、正常に調光できなくなります。

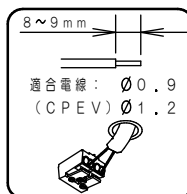


5 反射板の取付け


- ・3ページ「反射板の取付け・取外し方法」をご参照ください。
- 不備があると、反射板の落下の原因となります。

※ 本体の取外し

- ・引掛金具のネジを外す。
- ・引掛金具を外す。

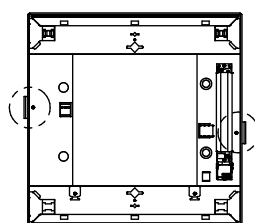

引掛金具の取付ネジを緩める。

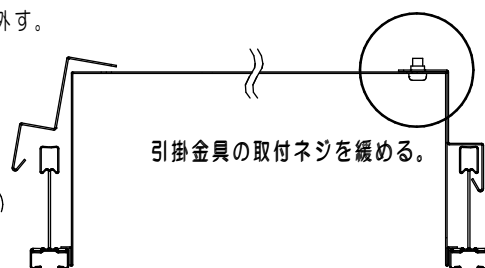

反射板の取付け・取外し方法


反射板の取付け方 ※パネルを強く押しすぎないでください。
パネル破損によりケガのおそれがあります。

- ① 固定金具に反射板のT字溝を引掛ける。(2ヶ所)



注意

確実に2ヶ所、固定金具に引掛けてください。
反射板が落下・破損するおそれがあります。

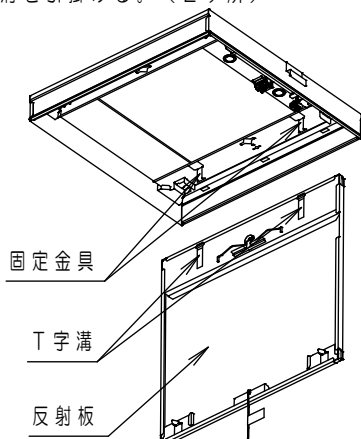


- ② キックパネを本体のキックパネ用穴に取付ける。



注意

確実にキックパネを本体穴に引掛けてください。
反射板が落下・破損するおそれがあります。

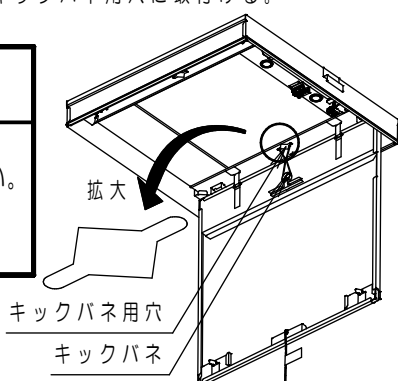


- ③ 固定金具をT字溝に沿ってスライドさせながら、反射板を回転させ、持ち上げる。
仮吊り紐を仮吊り紐引掛け穴にスライドして引掛ける。



注意

反射板を無理に引下げないでください。
器具が破損するおそれがあります。

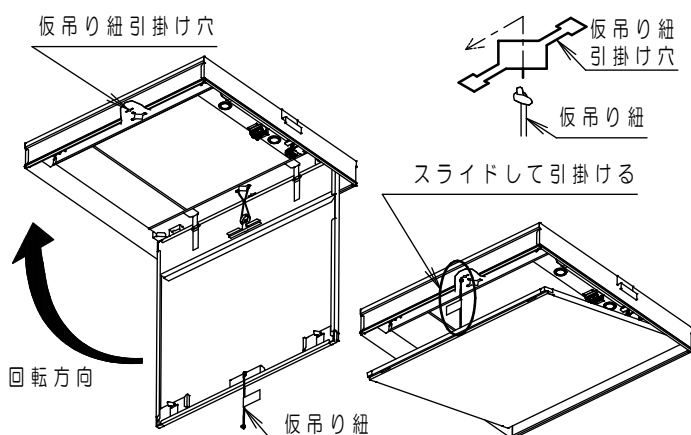


- ④ 反射板をスライドさせながら押し上げ、本体のパネにパネ受け金具を取付ける。(2ヶ所)




注意

確実に本体のパネにパネ受け金具を取付けてください。
反射板が落下・破損するおそれがあります。

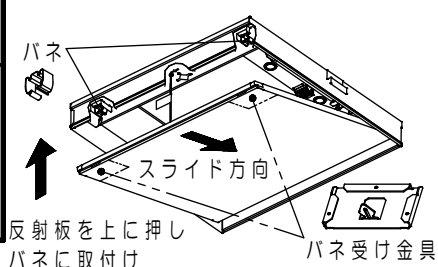


反射板の取外し方

- ① 切欠穴(2ヶ所)に同梱の引下げ金具を差込み、反射板を引き下ろす。
(コンベックス等のL字の金具で取外す事も可能ですが、パネルをキズ付けない様に、ご注意ください)

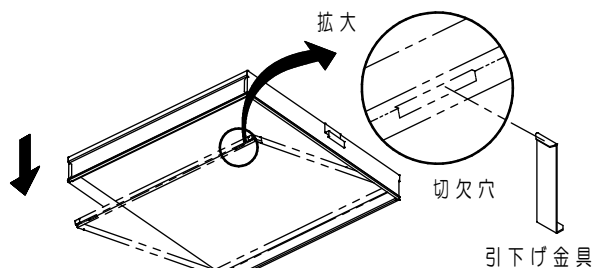

- ② 仮吊り紐を仮吊り紐引掛け穴から取外す。

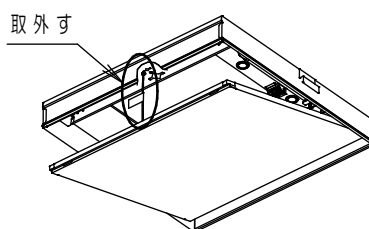


- ③ 図の矢印方向にスライドしながら反射板を開く。
不備があると反射板が破損するおそれがあります。




注意


反射板を無理に引下げないでください。
器具が破損するおそれがあります。

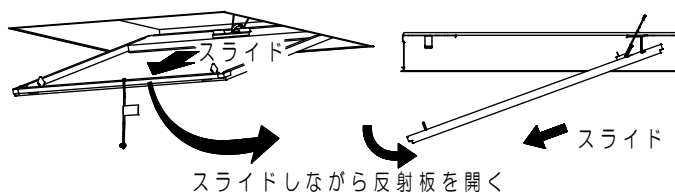

- ④ キックパネを本体から外す。

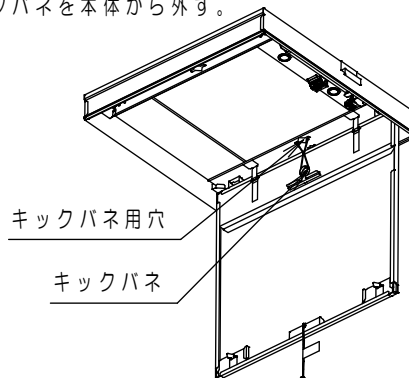

- ⑤ 固定金具から反射板を外す。

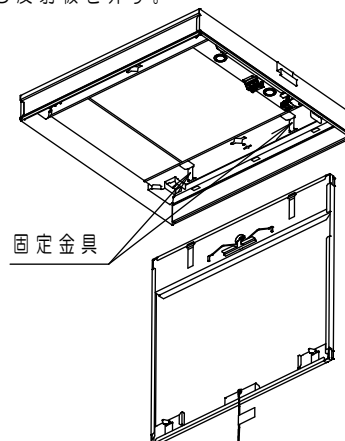

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 器具を分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いをするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。



注意

- お手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※1）経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。
※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯出来るからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：CLX2021HA）
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。

■ LED照明器具の光源寿命（※2）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の85%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- 光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（パネル付点灯ユニット部）を長時間直視しないでください。眼に障害をあたえる恐れがあります。
- LED素子にバラツキがあるため、点灯ユニット内のLED個々及び同一商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか、遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になれる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。予めご了承ください。
- 光出力比（%）と目で感じる明るさ感には相違があります。
- コントロールと組合せて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。
低い調光域では段調光のように動作する場合があります。
適合コントロール側のスイッチで消灯した場合、消灯後もパネル付点灯ユニットが薄暗く発光する場合があります。
- 1枚タイプの場合は、角度により光が映り込んだ反射板の見た目に差が出る場合があります。予めご了承ください。

保証について

- ・保証について・・・・・・この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- ・保証書について・・・・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- ・補修用性能部品の・・・・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しております。保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ方法について

- ・器具の清掃について・・・・・・水または中性洗剤を浸した濡り気のある柔らかい布をよく絞って、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
パネル面は乾拭きしないでください。ホコリが付きやすくなるおそれがあります。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
- ・反射板の取付け、取外し・・・・・・3ページ「反射板の取付け・取外し方法」をご参照ください。
不備があると反射板の落下の原因となります。



警告

● 感電のおそれあり。
お手入れ時は、必ず電源を切ってください。

■ 定格 <LA9方式>

1枚タイプ

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
定格周波数	50/60Hz		
入力電流	0.16A	0.08A	0.07A
消費電力	16W	16W	16W

2枚タイプ

定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V
定格周波数	50/60Hz		
入力電流	0.31A	0.15A	0.13A
消費電力	30W	30W	30W

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様相談センター

0120-878-709（フリーダイヤル） 0120-872-460（FAX）

MN0319-02919