

(一般屋内用)

	ライトバータイプ	品番
アレンジ調色	6900 lm タイプ	NNL(H)4600EXJ
	5200 lm タイプ	NNL(H)4500EXJ
	3200 lm タイプ	NNL(H)4300EXJ

適合本体	DスタイルW150	DスタイルW230	反射笠付型	iスタイル
直付型	NNLK(H)41515J	NNLK(H)42523J	NNLK(H)41517J	NNLK(H)41509J

適合本体		下面開放型W100	下面開放型W150	下面開放型W190	下面開放型W220	下面開放型W300	Cチャンネル回避	特注品	
埋込型	単体	NNLK(H)41710	NNLK(H)41715J	NNLK(H)41719J	NNLK(H)42722J	NNLK(H)42730J	NNLK(H)42742	FAHX7	FAHX30
	連結中用	NNLK(H)41711	NNLK(H)41716J	NNLK(H)41720J	NNLK(H)42723J	NNLK(H)42731J	——	FAHX30S	FAHX30V
	連結右用	NNLK(H)41712	NNLK(H)41717J	NNLK(H)41721J	NNLK(H)42724J	NNLK(H)42732J	——	FTE980D	FTE980DS
	連結左用	NNLK(H)41713	NNLK(H)41718J	NNLK(H)41722J	NNLK(H)42725J	NNLK(H)42733J	——	FTE981D	FTE981DS
								NSR83L9	NSR84L9

- ・上記 () 内は加工品番です。以降、加工品番および特注品番の記載を省略します。
- ・本照明器具はパナソニック製 iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで性能を満足します。
- ・上表以外の本体を使用される場合、カタログ・承認図にて適合および組み合わせが問題ないことを確認し、本体に同梱の説明書を参照してください。
- ・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。



施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- ライトバーを単独で使わない。必ずパナソニック製 iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのカバーは樹脂製のため、取り扱いに注意する。破損によるけがの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ライトバーが破損した状態で使わない。落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧 (定格電圧 $\pm 6\%$)・周波数で使用する。指定外の電源電圧・周波数で使用する、感電・火災の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しない。火災の原因となります。(埋込型のみ)
- 水平天井埋め込み取付専用です。ほかの取り付けはしないでください。落下の原因となります。(埋込型のみ)
- 電源線は、ライトバーに同梱の耐熱チューブを使用して接続してください。感電・火災の原因となります。(6900lmタイプ)

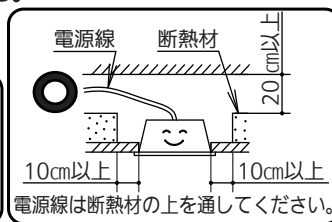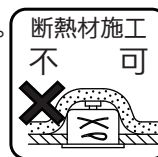


注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所、粉じんの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、5~35℃以内で使用してください。指定外の周囲温度で使用する、ちらつきや短寿命の原因となります。
- 一般屋内でご使用の場合でも、器具周囲に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。(一部の食品や薬品・紙類また、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれます。) 光学性能に影響を与える場合があります。
- ライトバーのカバーはポリカーボネート製のため、直射日光の当たる場所や蛍光灯が近接する場所などの紫外線の多い場所、ヘキサンやアセトンなどの有機溶剤が使用される場所では使用しないでください。カバーの劣化・破損の原因となります。
- 電源線の器具間送り配線は、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。エンドK、Oより器具内送りをする場合は、6900、5200lmタイプはエコケーブル (EM-EE) を使用してください。感電・火災の原因となります。
- 器具の取り付け・取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。
- 断熱材、防音材 (うなり) が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側 (充電側) に取り付けてください。

施工上のご注意

- ・中央電源穴は使用できません。ライトバーの取り付け方向に合わせ、電源穴を準備してください。
- ・ライトバーの取り付けには方向性があります。壁面付近に取り付ける場合、本体の△マークを室内側にしてください。
- ・器具を密集して取り付けしないでください。密集させて取り付けると、過熱により故障の原因となります。(反射笠付型、iスタイルの場合) また、プラスチックのきしみ音が発生する場合があります。
- ・電源線の器具間送り配線は、エンドK、Oより器具内送り配線することもできますが、器具内のスペースが狭くなっていますので、天井裏に電源線を戻して配線することを推奨します。
- ・ほこりの多い場所で使用される場合は、カバー内にほこりが堆積する場合があります。
- ・バーコードリーダーの機種によっては器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなることがあります。この場合には、器具との距離を離すか遮蔽するなどの対策を講じてください。
- ・虫の飛来が多い場所で使用される場合は、ライトバー内に虫が侵入するおそれがあります。
- ・本ライトバーは、2色のLEDを混光させ2700K~5000Kの調色を行っています。アレンジ調色以外のライトバーとは同じ色温度でも色味が若干異なります。あらかじめご了承ください。

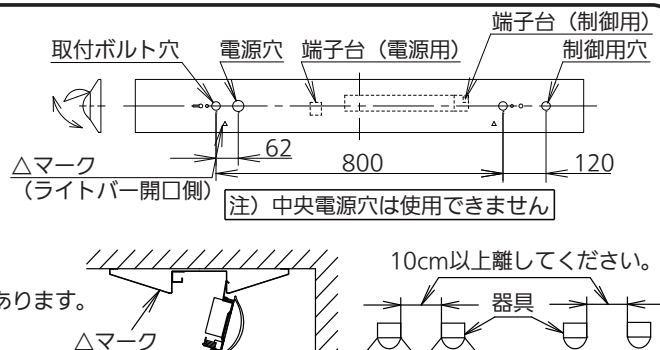

施工上のご注意（続き）

- ・当社適合コントローラとの組み合わせにより、光出力を約5%～100%に、色温度を約2700～約5000Kに変化させることができます。
- ・接続可能な器具の台数や配線長、注意事項は適合コントローラの承認図、取扱説明書を確認してください。

■結線について

- ・コントローラの結線と適合電線は、コントローラの説明書を確認してください。
- ・電源線は低圧屋内配線工事、調光信号線は弱電流配線工事が必要です。
- ・調光信号線は電源線と束ねないでください。誤動作の原因となります。
- ・電線管をご使用の場合は、電源線と調光信号線を同じ管内に収納しないでください。

各部のなまえと取付方法《直付型の場合》


警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
ライトバーの取り付け・取り外しは必ず電源を切る。

【NNLK42523J+ライトバーの例で説明しています】

ボルトの出しろ 15～25mm

（ガード付きの場合 20～30mm）

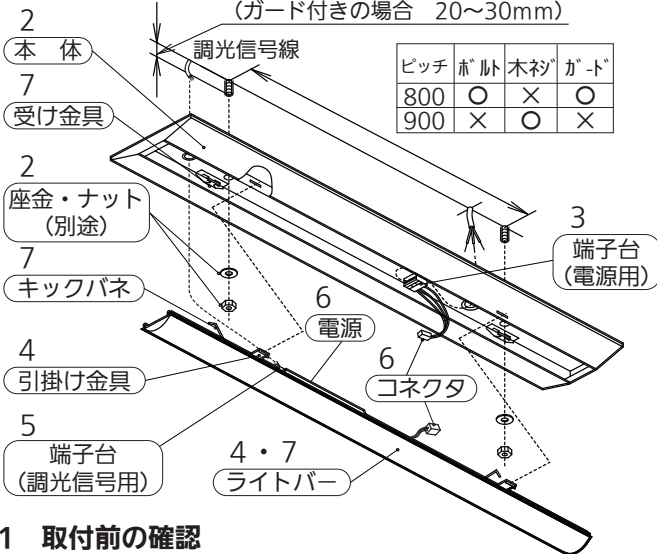

1 取付前の確認

- ・既設器具取替えの場合、周辺機器の電気容量を確認する。
- ・器具質量（2.5kg：NNLK42523J+ライトバーの場合）に十分に耐えるよう、取付ボルトまたは、木ネジ取付部（ネジ掛かりしろ）の強度を確保する。
（取付ボルトは、W3/8またはM10を使用する。）
（木ネジは、丸木ネジの呼び4.1以上を使用する。）
- ・不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。
- ・本体に仮止めしているコネクタを外す。

2 本体の取付


- ・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。
エンドK、O、穴を使用し、ブッシングがついていない電線貫通穴を使用する場合は、調光信号用穴で使用するブッシング（φ20穴用）を付け替えてください。
- ・ガードの使用方法については、ガード側の取扱説明書でご確認ください。
- ・本体を取付ボルトまたは、木ネジで確実に取り付ける。
（取付ボルト推奨トルク値：1.5N・m）
- ・不備があると器具落下の原因となります。

3 電源線・アース線の接続

- ・耐熱チューブ（同梱）を電源線にかぶせる。（6900lmの場合のみ）
- ※“耐熱チューブの取付けた”（3ページ）参照。
- ・電源線、アース線を確実に差し込む。
- ・D種（第3種）接地工事が必要。
- ・端子台の最大送り容量は右表のとおりです。
- ・接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。


明るさタイプ	容量
6900lmタイプ	12A
5200lmタイプ	11A
3200lmタイプ	20A

- ・電源線接続後、余分な電源線はライトバーとの干渉を防ぐため電源穴へ押し戻すか、電源線をおさえて処理すること。
- ・端子台近傍で曲げ、配線すること。
- ・余分な電源線を器具外に戻せない場合、適切な長さに切断すること。
- ・不備があるとライトバーの電源と干渉し電源線損傷による感電・火災の原因となります。

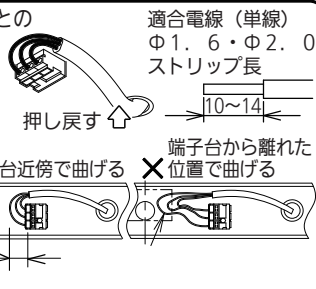


4 ライトバーの引掛け

- ・ライトバーの引掛け金具をフレームに当たるまでスライドさせ、本体の角穴に片側ずつ確実に引掛ける。
- ・取り付けが不完全な場合、ライトバー落下の原因となります。

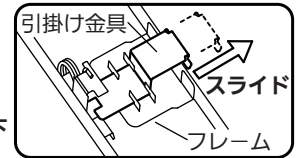


5 調光信号線の接続

- ・調光信号線を先端から約220mmの部分で結束バンド（同梱）で結束しライトバーの結束バンド取付穴（端から約90mmの位置）に取り付ける。
- （注）結束バンドは引き抜かないでください。再使用する場合は結束を外して行ってください。

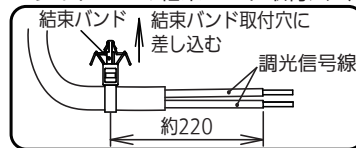

- ・調光信号線を端子台（調光信号用）に確実に差し込む。調光信号線に極性はありせん。コントローラとの結線または制御可能台数はコントローラの説明書を確認してください。
- ・接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。


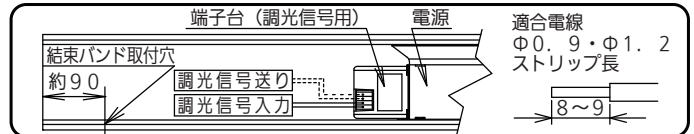


6 コネクタの接続

- ・本体とライトバーのコネクタを確実に接続する。
『カチッ』っと音がするまではめ込んでください。
- ・接続が不完全な場合、火災の原因となります。

7 ライトバーの取り付け

- ・ライトバーのキックパネを本体の受け金具に確実に取り付ける。
- ・電線を挟まないようライトバーを本体へ押し上げる。
- ・不備があると、ライトバー落下・感電・火災の原因となります。

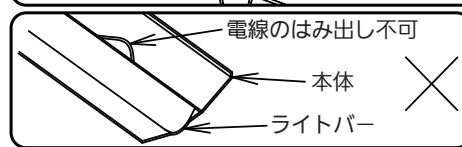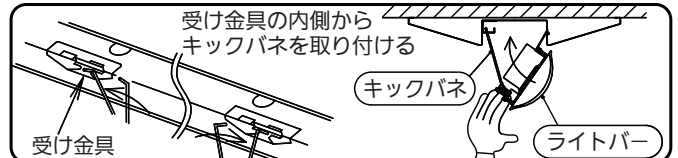


■器具内送り配線をする場合

※電源線はエコケーブル（EM-EE）を使用してください。
（6900、5200lmタイプ）


- ・本体の受け金具・端子台とライトバーの電源・キックパネ・引掛け金具とボルトに挟まれないように電源線を収納する。
- ・Dスタイル・iスタイル・反射笠付型本体は、電線保持片を折り曲げて電源線を固定することができます。
- ・電線保持片先端で電源線を押し付けしないでください。
- ・電源線固定後に引っ張らないでください。

不備があると電源線損傷による感電・火災の原因となります。



■ライトバーを取り外す場合

1. 本体の△マークを目印に、手でライトバーを引き下げる。
工具でこじ開けると、ライトバー破損の原因となります。
2. キックパネを本体の受け金具から外す。
3. コネクタを外す。
4. ライトバーの引掛け金具を本体から外す。

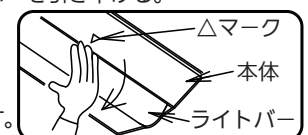

各部のなまえと取付方法《埋込型の場合》


(N: 連結台数)

本体品番	【単体取付】 埋込穴寸法：W×L	【連結取付】 埋込穴寸法：W×(L)	P		【単体連結取付】 埋込穴寸法：W×(L)	P		H
			器具取付ピッチ			器具取付ピッチ		ボルト
			600	800		600	800	引込しろ
NNLK41710	100×1235	100×(1224×N+10)	—	424	100×(1254×N-20)	—	454	45～55
NNLK41715J	150×1235	150×(1224×N+10)	—	424	150×(1254×N-20)	—	454	30～40
NNLK41719J	190×1257	190×(1244×N+10)	—	444	190×(1274×N-20)	—	474	
NNLK42722J	220×1235	220×(1224×N+10)	—	424	220×(1254×N-20)	—	454	35～45
NNLK42730J	300×1257	300×(1244×N+10)	—	444	300×(1274×N-20)	—	474	
NNLK42742	220×1235	—	—	—	220×(1251×N-20)	—	451	5～10

警告

施工は、施工説明書にしたがい、確実に行う。
施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
ライトバーの取り付け・取り外しは必ず電源を切る。

【NNLK42730J+ライトバーの例で説明しています】

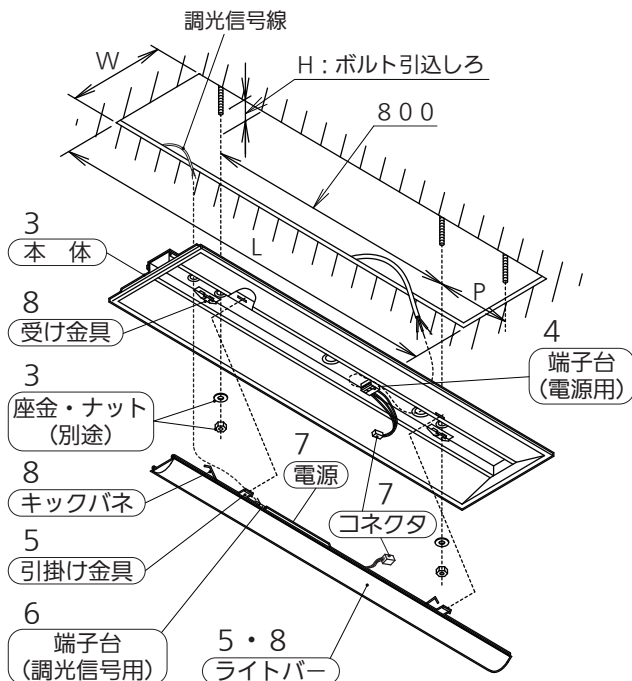

1 取付前の確認

- ・既設器具取替の場合、周辺機器の電気容量を確認する。
- ・器具質量 (3.2kg: NNLK42730J+ライトバーの場合) に十分に耐えるよう、取付ボルトの強度・天井材の強度を確保する。(取付ボルトは、W3/8またはM10を使用する。)
- ・不備があると器具落下・感電・火災の原因となります。
- ・本体に仮止めしているコネクタを外す。

2 埋込穴の開口


- ・埋込穴、取付ボルトを左図のように用意しておく。
- ※詳細寸法は上表参照

3 本体の取付

- ・電源線、アース線を本体の電源穴から引き込んでおく。電源プッシングがついていない電源穴を使用する場合は、必ず電源プッシングを付け替えてください。
- 【単体連結の場合】
- ・本体の外側に連結金具 (NNFK91001(別注)) をはめ込み、確実にネジ止めする。

本体、連結金具の取付穴組み合わせ

本体品番	連結金具 取付穴
NNLK41710	(注)
NNLK41715J	B
NNLK41719J	A
NNLK42722J	B
NNLK42730J	A

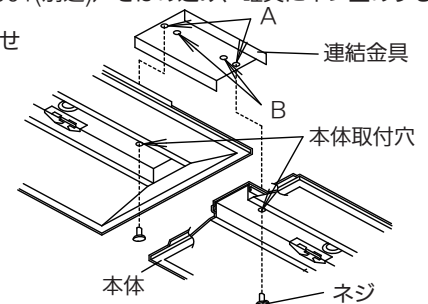

(注) NNLK41710の場合、連結金具は加工品となります。

(注) 上表以外の本体の場合は、本体に同梱の説明書を参照してください。

- ・本体を取付ボルトで確実に取り付ける。
- (取付ボルト推奨トルク値: 0.6 N・m)


【連結の場合】

- ・本体は、右用から順次取り付ける。(注) 左用は最後に取り付ける。
- ・不備があると器具落下の原因となります。

4 電源線・アース線の接続 (直付型の場合を参照)

【単体連結の場合】

- ・天井裏に電源線を戻して配線することを推奨していますが、器具内送り配線をする場合はビニタイで結束する。
- 接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

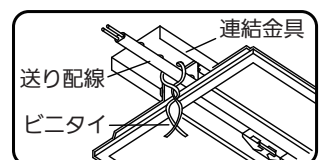

5 ライトバーの引掛け

(直付型の場合を参照)

6 調光信号線の接続

(直付型の場合を参照)

7 コネクタの接続

(直付型の場合を参照)

8 ライトバーの取付

(直付型の場合を参照)

耐熱チューブの取付けかた (6900lmの場合)

※電源線にエコケーブル (EM-EE) を使用する場合は、耐熱チューブは使用しなくても問題ありません。

※エンドK、Oより器具内送りをする場合は、6900、5200lmタイプはエコケーブル (EM-EE) を使用してください。

施工説明書の「電源線・アース線の接続」にしたがって施工してください。

警告

- 耐熱チューブは下記にしたがい確実に取り付ける。
- 不備がある場合、感電・火災の原因となります。
- 電源送り配線を行う場合は、電源線・送り線ともに取り付ける。

注) 分岐部分は天井裏にくりすようにしてください。

1 耐熱チューブの取付


- ・電源線のシース部分を剥く。(約300mm)
- ・同梱の耐熱チューブ (透明) を電源線 (黒・白) にかぶせる。

注) ・根元まできっちりと差し込んでください。


- ・アース線への取り付けは不要です。

2 分岐点の保護

- ・分岐点 (保護チューブのかぶっていない箇所) に絶縁テープを巻き付け保護する。
- ・結線後、電源線を電源穴 (天井裏) に押し込む。

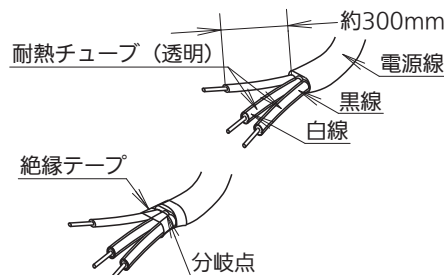


分岐点・余分な電線が器具外部に戻されている

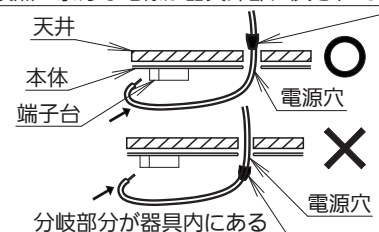

<背面図>

注) 中央電源穴は使用できません。

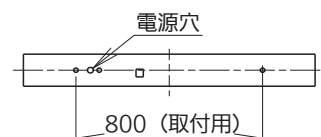

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意



警告

- 必ずパナソニック製iDシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせで使用する。落下・感電・火災の原因となります。
- 本体、ライトバーを分解、改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- ライトバーのカバーは樹脂製のため、取り扱いに注意する。破損によるけがの原因となります。万一、破損した場合、すぐに電源を切り交換してください。
- ライトバーが破損した状態で使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
- そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。
- ライトバーを取り外す場合は、必ず電源を切る。感電の原因となります。



注意

- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
 - 照明器具には寿命があります。設置して10年(※1)経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化は進行しています。点検交換してください。
LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
※1: 使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店などの専門家による点検を受けてください。
(チェックシート番号: CLX2021HA) 点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災に至る場合があります。
- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。

使用上のご注意

- ・光源として高輝度LEDを使用しています。光源部（ライトバー）を長時間直視しないでください。
- ・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機などの誘導無線を使用される場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- ・LED素子にばらつきがあるため、同じ品番のライトバーでも光色・明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本ライトバーは、2色のLEDを混光させ2700K～5000Kの調色を行っています。
アレンジ調色以外のライトバーとは同じ色温度でも光色が若干異なります。あらかじめご了承ください。
- ・電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりする場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・点灯直後・消灯直後にプラスチックの伸縮によるきしみ音が発生する場合がありますが、故障や異常ではありません。
静かな環境や密集取り付け・密閉取り付けで使用する場合、きしみ音が気になる場合があります。
- ・ライトバーの品種により始動時間が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・光出力比(%)と目で感じる明るさ感には相違があります。
- ・適合コントローラと組み合わせて使用した場合、下記のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。
 - ・動作範囲外の調光域では段調光のように動作する場合があります。
 - ・調光した状態でコントローラの点滅スイッチをすばやく操作した場合、100%点灯してから設定の調光状態になる場合があります。
- ・適合コントローラの仕様により、本器具仕様の調光・調色範囲外でも設定の操作ができますが、器具が指定する動作範囲内で使用してください。
- ・動作範囲外で使用した場合、LEDの特性上、コントローラ上での設定値と器具の光色・明るさのズレが大きくなります。
- ・LEDの特性上、本器具仕様の調光下限付近でも光色・明るさのズレが大きくなる場合があります。

保証について

- ・保証について……この商品の保証期間は1年間です。ただし、LED電源は3年間です。詳細は弊社カタログを参照してください。
- ・保証書について……保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へ申し出てください。
- ・補修用性能部品……弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
の保有期間 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- ・器具の清掃について……
水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



警告

- お手入れ時は、必ず電源を切ってください。感電のおそれあり。
- ライトバーのカバーは樹脂製です。取り扱いに注意してください。
カバー破損のおそれあり。
- 点灯中や消灯直後はライトバーやその周辺をさわらないこと。
やけどのおそれあり。

■定格（5000K時）

明るさタイプ	6900lmタイプ			5200lmタイプ			3200lmタイプ		
定格電圧	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V	AC100V	AC200V	AC242V
入力電流	0.459A	0.230A	0.193A	0.366A	0.185A	0.157A	0.215A	0.109A	0.092A
消費電力	45.2W	45.2W	45.2W	35.5W	35.5W	35.5W	21.6W	21.6W	21.6W

・色温度により、光束比率、電力比率が異なります。
あらかじめご了承ください。
(100%点灯の場合)

