

### LED投光器（屋外用）

器具品番	1/10 ビーム角 (配光)	器具 質量 (kg)	光源色 (色温度)	演色度	※1適合オプション		適合投光器台		塩害 仕様
					前方カット ルーバ	後方カット ルーバ	普及型	省施工型	
NYS (NYSH) 30517LF2	23°(狭角)	13.4	昼白色 5000K	Ra70	NYK43015	NYK43016	XDYK1100 XDYK1200 XDYK1400	XDYK2200 XDYK2400 XDYK2600 XDYK2800	重耐塩害 仕様
NYS (NYSH) 30527LF2	38°(中角)	12.7							
NYS (NYSH) 30537LF2	51°(中角)	11.6							
NYS (NYSH) 30547LF2	64°(広角)	11.6							
NYS (NYSH) 30717LF2	23°(狭角)	21.8							
NYS (NYSH) 30727LF2	38°(中角)	21.0							
NYS (NYSH) 30737LF2	51°(中角)	18.6							
NYS (NYSH) 30747LF2	64°(広角)	18.6							
NYS (NYSH) 30817LF2	23°(狭角)	21.8							
NYS (NYSH) 30827LF2	38°(中角)	21.0							
NYS (NYSH) 30837LF2	51°(中角)	18.6							
NYS (NYSH) 30847LF2	64°(広角)	18.6							
							NYK43025		

※1 取付方法は、適合オプションの取扱説明書をご確認ください。  
※上記( )内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意

#### ⚠ 警告

- 施工は施工説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 接地工事(D種接地工事)を確実に行う。接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 一般屋外用器具です。浴室など湿気が多い場所、振動や衝撃の多い場所(クレーン設置場所・橋や高架上等)、腐食性ガスの発生する場所、塩素を使用する屋内プール、粉塵の多い場所などでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 枯葉や枯枝がパネルに舞い落ちるような場所ではルーバと組み合わせて使用しない。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 草木でパネルが覆われるような場所では使用しない。パネル損傷による火災・破損の原因となります。
- 施工作业を十分に考慮して造営材とのスペースを確保してください。密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火および器具短寿命の原因となります。
- 水平面・壁面(上下)・傾斜面に取り付け可能です。但し、壁面(上下)・傾斜面取り付けの場合、横向き設置はしない。(図1参照) 屋外で使用時、フィルタ側を水平上向きに設置しない。(図2参照) 浸水による感電・火災の原因となります。
- フィルタをゆるめたり、衝撃を加えない。浸水による感電・火災の原因となります。
- 器具の取り付けには必ず平座金、ばね座金、六角ナット(ダブルナット仕様)を使用する。取り付けに不備があると落下の原因となります。
- 被照射面とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 落下防止ワイヤーは取付方法にしたがい、確実に取り付ける。取り付けに不備があると器具落下の原因となります。

図1


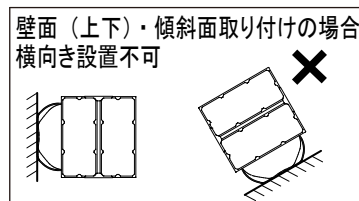


図2

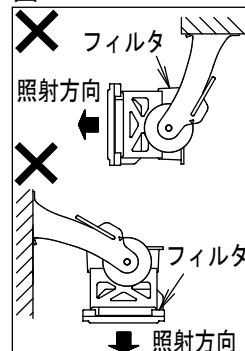

## ⚠ 警告

- シースの無い電源線接続箇所からシースの部分まで、全体を自己融着テープで巻いてから絶縁テープなどで処理し防水対策を行う。接続部は上向きとし、電線と電線の隙間から浸水しないようにする。不備があると感電・火災・浸水の原因となります。
- 単線とより線の直線接続(ねじり接続等)はしない。必ず専用工具で圧着すること。感電・火災の原因となります。
- 電源電線の接続は確実に進行。接続に不備があると感電の原因となります。
- 口出し線を結線する際、アームなどの周辺部品に巻きつけないでください。角度調整で灯具を動かす際、他部品にケーブルが挟まり、感電・不点の原因となります。

## ⚠ 注意

- 一般屋外用器具です。それ以外の場所では使用できません。落下・感電・火災の原因となります。
- 60m/s仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。器具落下の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)、周波数で使用すること。指定外の電源電圧・周波数で使用されますと感電・火災の原因となります。
- 電源線は600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブルまたは600V二種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブルと同等以上の性能を有するものをご使用ください。(3心ケーブル2.0mm<sup>2</sup>~3.5mm<sup>2</sup>)仕上り外径φ10~φ13。段調光加工品の場合、調光線は電源線と同様のケーブル以上の性能を有するものをご使用ください。(2心ケーブル2.0mm<sup>2</sup>~3.5mm<sup>2</sup>)仕上がり外形φ10~φ13。連続調光加工品の場合、調光信号線はシールド付のものでFCPEV相当φ0.9(または、φ1.2)をご使用ください。指定外ケーブルを使用されますと浸水による感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-20~35℃で使用してください。又、日中点灯は施工時の一時的な点灯確認のみとしてください。器具の短寿命や不点・火災の原因となります。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つららが落ちることがある場合は、つららの除去を行ってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 冠水のおそれのある場所では使用しないでください。感電の原因となります。
- スイッチを接地側に取り付けた場合、ノイズにより消灯後もランプが薄暗く点灯する場合がありますので、必ず非接地側(電圧側)に取り付けてください。(接地側の無い電源では両切りスイッチをおすすめいたします。)
- 太陽光が直接当たるような照射方向に器具を設置しないでください。太陽光が集光し、LEDユニットの破損・不点・火災の原因となります。
- 器具の取り付け・取り外しは手袋など保護具を使用し、二人作業で行ってください。けがのおそれがあります。
- 壁面/天井面への取り付けの際は、照射方向によって、ご使用できない場合があります。あらかじめお問い合わせください。照射方向によって、短寿命や浸水による感電・火災の原因となります。
- 使用を終了した製品は、放置せずに撤去してください。器具落下の原因となります。
- 2灯用の投光器台(DYKX05112:XDYK2200および6灯用投光器台XDYK2600の下段)に取り付けてご使用の場合、および4灯用投光器台(DYKX05114:XDYK2400および6灯用投光器台XDYK2600上段および8灯用投光器台XDYK2800)の内側に取り付けご使用の場合、器具の照明角度により、可動範囲が制限されます。角度設計時にご注意ください。器具2灯をポール側に向けて設置する場合は、4灯用投光器台(DYKX05114)の両端側に器具を取付けてください。※ルーバー取付時はポールとの干渉で可動範囲が狭くなります。


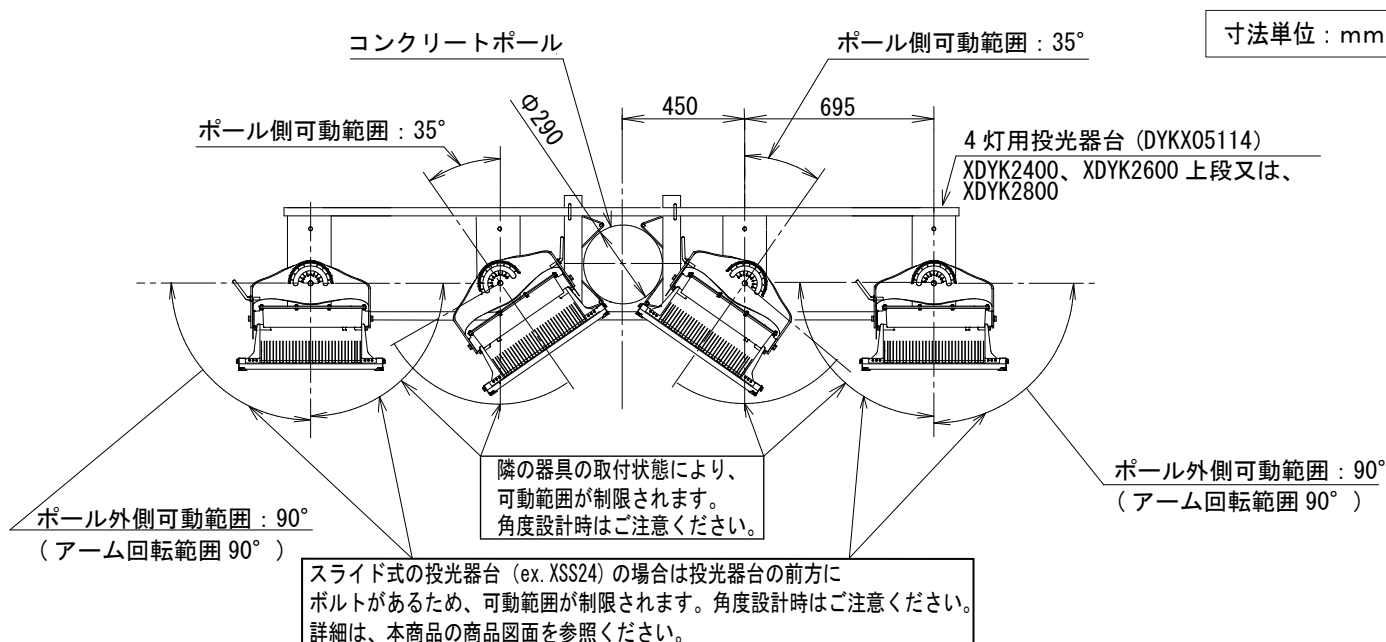


図3 投光器台に取り付け時の注意事項

# 各部のなまえと取付方法

## 1. 取り付け前の確認を行なう


- ・ 器具質量および風圧荷重に耐えるようにM16取付ボルト2本(別途)をアーム用2本と落下防止金具用2本を用意してください。
- ・ 器具の取り付け、取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

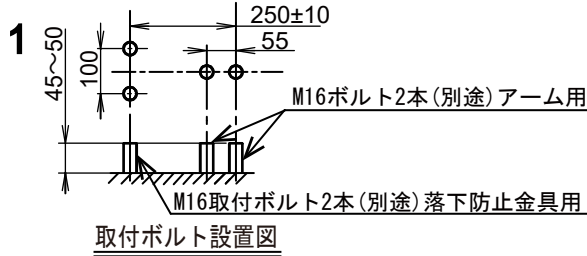

## 警告


器具の取り付けは、施工説明書にしたがい確実に行う。  
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。

寸法単位：mm

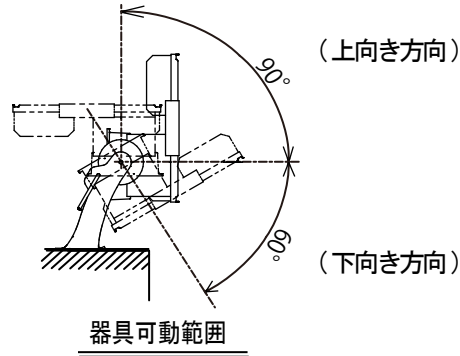


## 2. 器具を取り付ける

- ・ 器具の固定は、平座金2個(別途)、ばね座金2個(別途)、M16六角ナット4個(別途)を使用し、M16取付ボルト2本(別途)にアームをダブルナットにて確実に締め付けてください。  
(推奨締付トルク M16：106N・m)  
不備があると落下の原因となります。

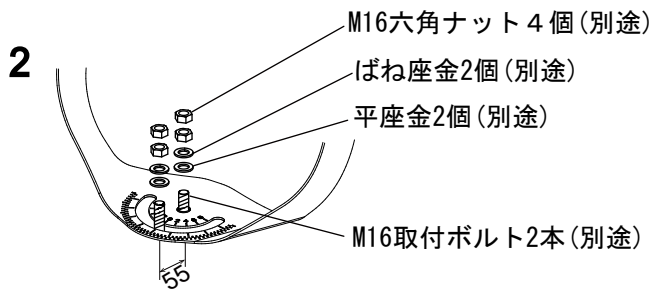


## 2

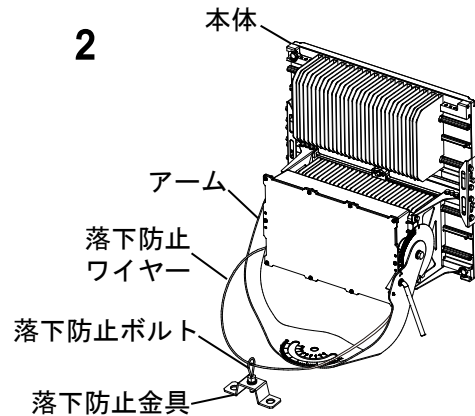

## 3. 落下防止金具を取り付ける

- ・ 落下防止金具の固定は、平座金2個(別途)、ばね座金2個(別途)、M16六角ナット4個(別途)を使用し、M16取付ボルト2本(別途)に落下防止金具をダブルナットにて確実に締め付けてください。  
(推奨締付トルク M16：106N・m)  
不備があると落下の原因となります。

## 3


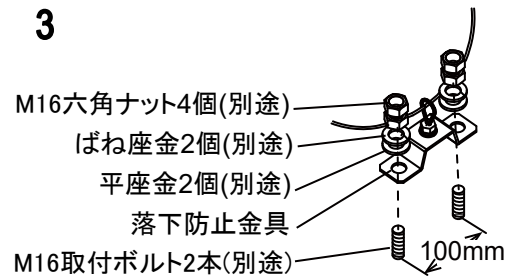


## 4. 落下防止ボルトを取り付ける (投光器架台に取り付ける場合)

- ・ M10落下防止ボルトからM10六角ナットを取り外す。  
ばね座金・平座金は外さないでください。
- ・ 落下防止ボルトを落下防止金具に通し、M10六角ナットを確実に締め付ける。  
不備があると落下の原因となります。  
(推奨締付トルク M10：24N・m)

投光器架台の場合は  
落下防止金具を  
使用しません。

DYK0X5112  
DYKX05114  
(別途)

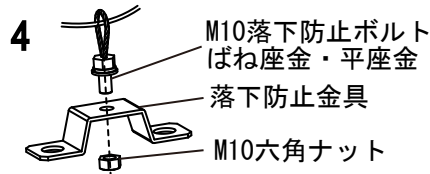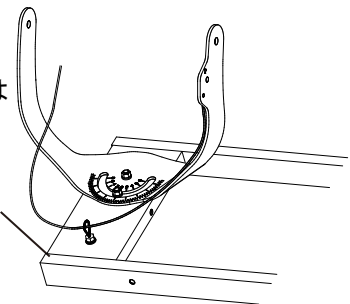

# 各部のなまえと取付方法

## 5 電源用口出し線を接続する




**警告**

器具の取り付けは、施工説明書にしたがい確実に行う。  
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。


- ・電源線（別途）、電源送り線（別途）の外装シースを約100mmむく。
- ・電源用口出し線の接続は、スリーブなど（別途）により確実にしない、自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープなどで処理する。  
**不備があると、感電・火災・浸水の原因となります。**
- ・電線を束ねて、シースの無い電源接続箇所からシースの部分まで、全体を自己融着テープ（別途）で巻いてから絶縁テープなど（別途）を巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。  
接続部は上向きとし、電線と電線の隙間から浸水しないようにしてください。  
**不備があると感電・火災・浸水の原因となります。**
- ・送り配線がある場合は浸水しないように下図の通りに処理してください。

NYS30517/27/37/47

NYS30717/27/37/47  
NYS30817/27/37/47

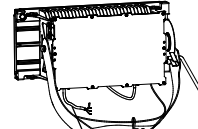


電源用口出し線

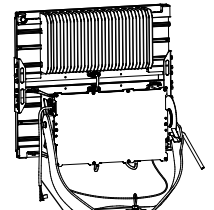

電源用口出し線


- ①スリーブなどにより接続後、自己融着テープを巻き、絶縁テープで仕上げてください。

スリーブ(別途)  
自己融着テープ(別途)  
+  
絶縁テープ(別途)

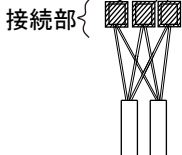


- ②キャブタイヤケーブルの外装とシースの隙間から浸水を防ぐ為、電源線と口出し線のシース端を自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

自己融着テープ(別途)  
+  
絶縁テープ(別途)

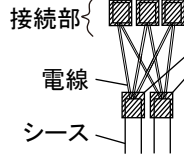

- ③自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

自己融着テープ(別途)  
+  
絶縁テープ(別途)

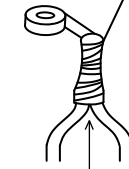


接続部が上向きになるように固定する  
または  
シース部の隙間から侵入しないように処理する

シース部の隙間

(送り線有の場合)


- ①スリーブなどにより接続後、自己融着テープを巻き、絶縁テープで仕上げてください。

スリーブ(別途)  
自己融着テープ(別途)  
+  
絶縁テープ(別途)

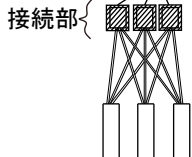


- ②キャブタイヤケーブルの外装とシースの隙間から浸水を防ぐ為、電源線と口出し線のシース端を自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

自己融着テープ(別途)  
+  
絶縁テープ(別途)

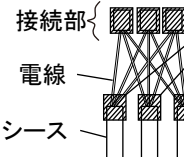


- ③自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

自己融着テープ(別途)  
+  
絶縁テープ(別途)

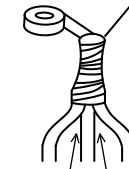


接続部が上向きになるように固定する  
または  
シース部の隙間から侵入しないように処理する

シース部の隙間

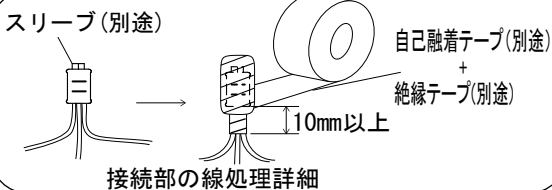


※自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープなどで処理する。

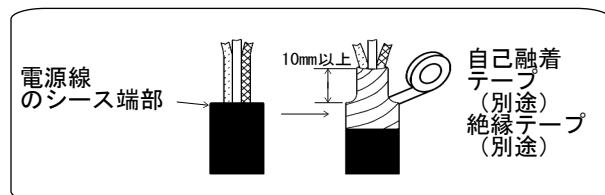

※自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープなどで処理する。

- ・D種（第3種）接地工事を確実にを行う。
- ・口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈12条にしたがうこと
- ・口出し線の種類 ビニルキャブタイヤケーブル
- ・電源の線径：2.0mm<sup>2</sup>
- ・電源線の接続が完了した後、調光信号口出し線の接続作業は下記のフローにしたがい、ページに移動し、作業を行う。

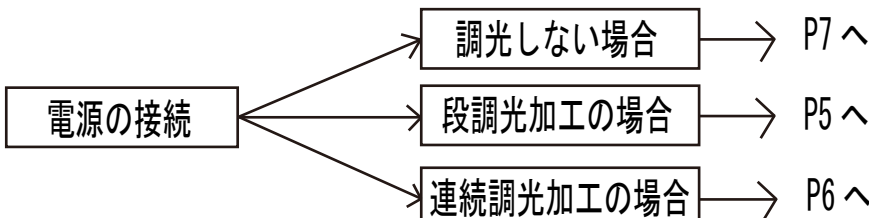

# 各部のなまえと取付方法

## 6 調光信号口出し線を接続する。


### 6-1 段調光加工の場合




## 警告

器具の取り付けは、施工説明書にしたがい確実に行う。  
取り付けに不備があると器具の落下、感電・火災の原因となります。


- ・調光信号線（別途）、調光信号送り線（別途）の外装シースを約100mmむく。
- ・調光信号用口出し線の接続はスリーブなど（別途）により確実にを行い、自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープなどで処理する。  
**不備があると、感電・火災・浸水の原因となります。**
- ・電線を束ねて、シースの無い電源接続箇所からシースの部分まで、全体を自己融着テープ（別途）で巻いてから絶縁テープなど（別途）を巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。  
**不備があると感電・火災・浸水の原因となります。**
- ・口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条にしたがうこと
- ・口出し線の種類 ビニルキャブタイヤケーブル
- ・電線の線径：2.0mm<sup>2</sup>

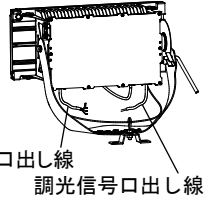


①スリーブなどにより接続後、自己融着テープを巻き、絶縁テープで仕上げてください。

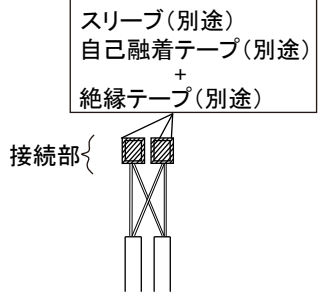

②キャブタイヤケーブルの外装とシースの隙間から浸水を防ぐ為、電源線と口出し線のシース端を自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

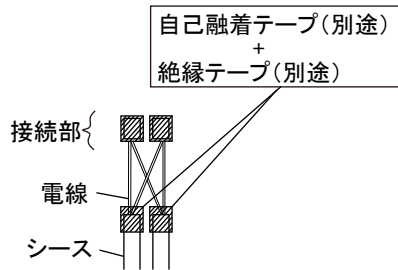


③自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

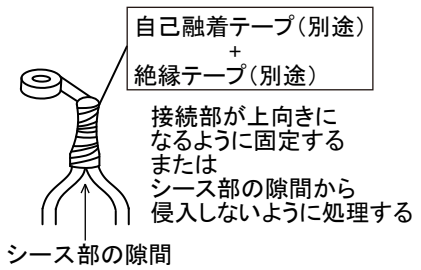


(送り線有の場合)




①スリーブなどにより接続後、自己融着テープを巻き、絶縁テープで仕上げてください。

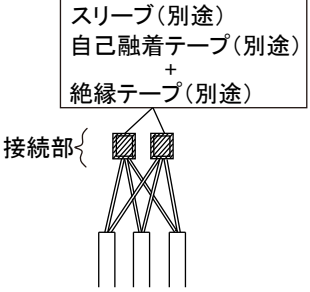

②キャブタイヤケーブルの外装とシースの隙間から浸水を防ぐ為、電源線と口出し線のシース端を自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

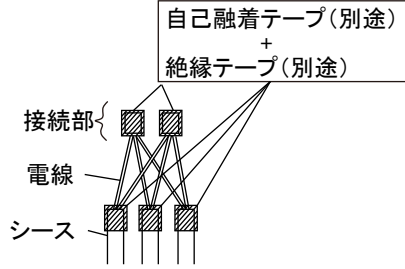


③自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

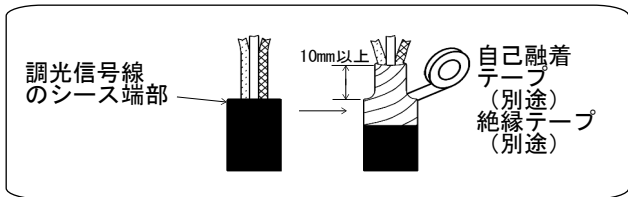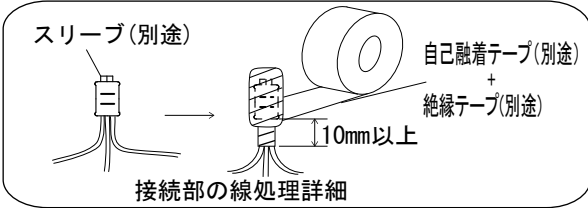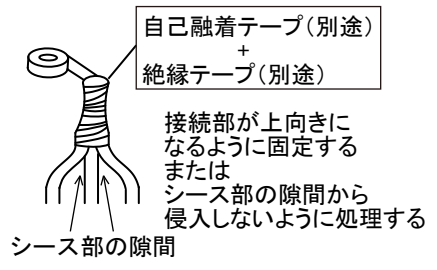


※自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープなどで処理する。

※自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープ等で処理する。

段調光動作  
段調光用スイッチにより調光します。

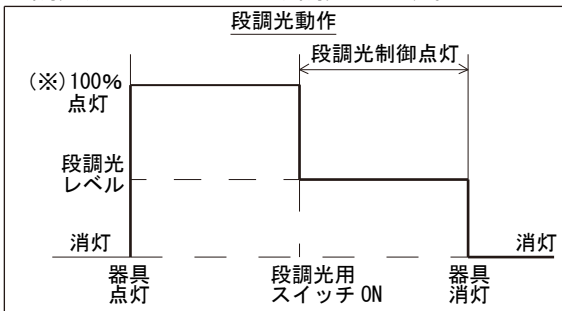

【ご注意】  
※初期光束補正機能付の場合、定格光束の85%となります。

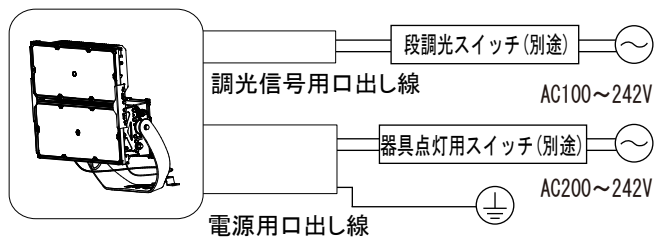

# 各部のなまえと取付方法

## 6-2 連続調光加工の場合


- ・調光信号線（別途）、調光信号送り線（別途）の外装シースを約100mmむく。
- ・調光信号線は、FCPEV 相当φ0.9（またはφ1.2）をご使用ください。
- ・調光信号口出線の接続はスリーブ（別途）により確実にを行い、自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープなどで処理する。

**不備があると感電・火災・浸水の原因となります。**

- ・調光信号線のシールド（またはドレインワイヤ）は口出し線のドレインワイヤと接続し、逆側のシールド（またはドレインワイヤ）を接地してください。
- ・電線を束ねて、シースの無い電源接続箇所からシースの部分まで、全体を自己融着テープ（別途）で巻いてから絶縁テープなど（別途）を巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。


**不備があると感電・火災・浸水の原因となります**

- ・口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条にしたがうこと
- ・口出し線の種類 シールド付ケーブル
- ・電線の線径：φ0.9

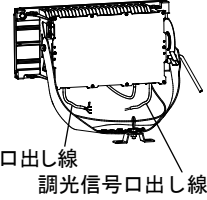


- ①スリーブなどにより接続後、自己融着テープを巻き、絶縁テープで仕上げてください。

スリーブ（別途）  
自己融着テープ（別途）  
+  
絶縁テープ（別途）

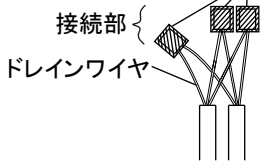


- ②キャブタイヤケーブルのシースと電線の隙間から浸水を防ぐ為、電源線と口出し線のシース端を自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

自己融着テープ（別途）  
+  
絶縁テープ（別途）

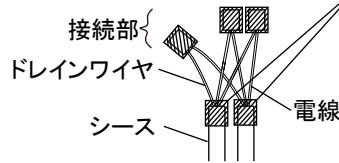

- ③自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

自己融着テープ（別途）  
+  
絶縁テープ（別途）

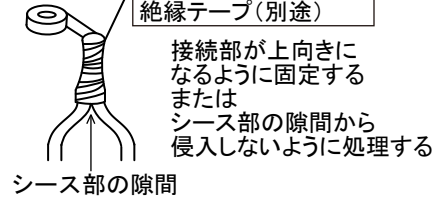

（送り線有の場合）


- ①スリーブなどにより接続後、自己融着テープを巻き、絶縁テープで仕上げてください。

スリーブ（別途）  
自己融着テープ（別途）  
+  
絶縁テープ（別途）





- ②キャブタイヤケーブルのシースと電線の隙間から浸水を防ぐ為、電源線と口出し線のシース端を自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。

自己融着テープ（別途）  
+  
絶縁テープ（別途）

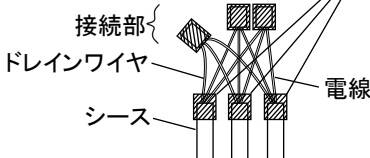


- ③自己融着テープで巻き、絶縁テープで仕上げてください。


自己融着テープ（別途）  
+  
絶縁テープ（別途）

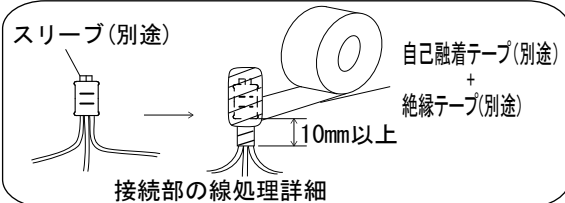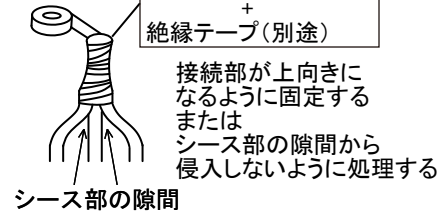

※自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープなどで処理する。

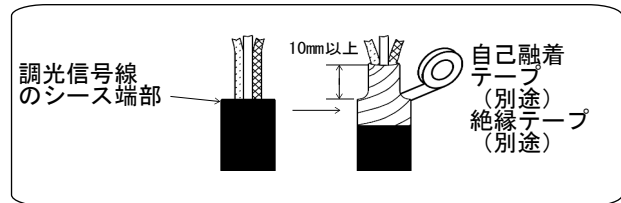


※自己融着テープ（別途）を巻いて処理後、絶縁テープなどで処理する。

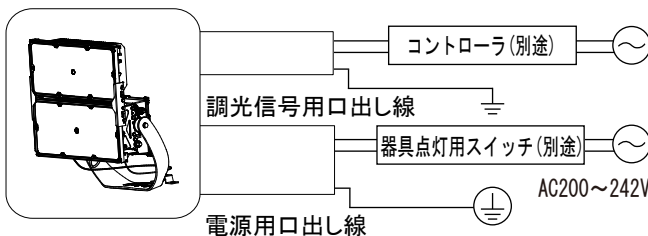


## 各部のなまえと取付方法

### 7. 照射角度の調整


- ・ 灯具の回転角度調整は、ハンドルをゆるめ、目盛1の角度に合わせた後、ハンドルを確実に締め付けて固定する。  
目盛1の目盛はアームの△印の端面に合わせてください。

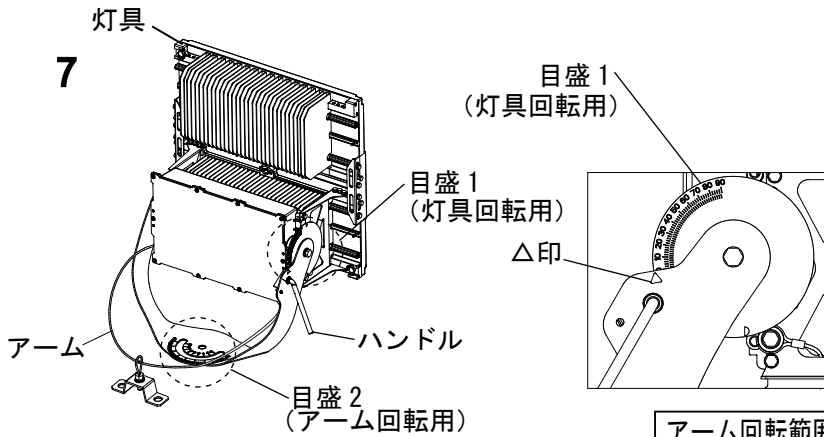


灯具回転範囲

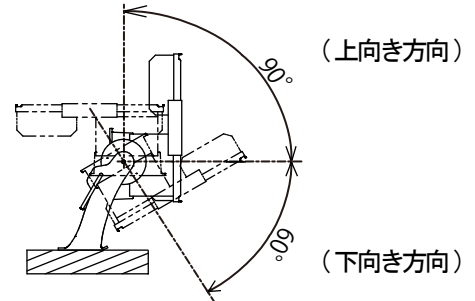

アーム回転範囲

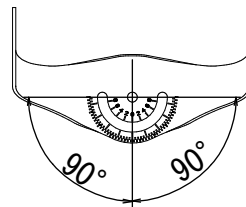

器具可動範囲

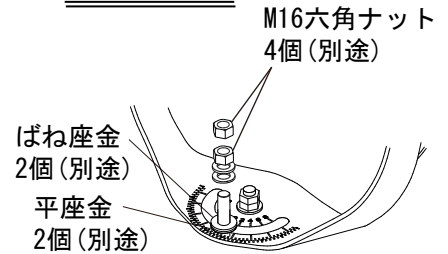

- ・ アームの回転角度調整は、M16六角ナット4個(別途)をゆるめ、目盛2の角度に合わせた後、M16六角ナット4個(別途)をダブルナットにて確実に締め付け固定する。  
(推奨締め付トルクM16 : 106N・m)  
**締め付けが不完全な場合、器具落下の原因となります。**

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

## 安全に関するご注意

- ・ ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

### 警告

- 器具の改造および構成部品(LED、電源部など)の交換をしない。感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。感電・火災の原因となります。
- 欠けやひび割れの発生しているパネルは使用しない。感電・落下の原因となります。
- 被照射物とは100cm以上離す。過熱による火災の原因となります。
- 上向き照射する場合、パネル上の堆積物は定期的に取り除く。  
堆積物によって熱がこもり、堆積物の発火、パネルの変形や器具破損による浸水・感電・火災の原因となります。

### 注意

- お手入れの際には、必ず電源を切って器具が十分冷えてから行なってください。感電・やけどの原因となります。
- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- 殺虫剤などの引火物の噴霧は行なわないでください。発火によるやけどのおそれがあります。
- 布や紙などの燃えやすいもので覆ったり、被せたりしないでください。発火の原因となります。
- 寒冷地で使用する場合、器具の縁などにつららができることがあります。つららの除去を行なってください。つらら落下によるけがの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年※1経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。  
※1使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。  
※1LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。  
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
- LED照明器具の光源寿命※2は40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)  
※2光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間、または全光束が点灯初期の85%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。



## 使用上のご注意

- この照明器具の光源は交換しないでください。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- この器具は定格出力初期照度補正型照明器具です。定格出力の約85%の光束を保つように設計されています。
- LEDにはバラツキがあるため、LEDユニット内のLED個々および同一品番、シリーズ品番で発光色、明るさが異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- LEDユニットは、設計上、LEDを搭載しておらず点灯しない部分があります。あらかじめご了承ください。点灯しない部分は商品図面をご確認ください。
- 雨上がりなど、高湿度環境時に内部結露する場合がありますが異常ではありません。数日間、点灯・消灯を繰り返すことにより消滅しますので、あらかじめご了承ください。
- アームの熔融垂鉛メッキは製法上、液タレや液溜りが生じます。際だった液タレ、液溜りは処理した後に耐食性を維持するため部分的に補修塗装を行っています。均一な仕上がりににはなりませんのであらかじめご了承ください。

## 保証について

- 1:保証について  
この商品の保証期間は1年間です。但し、LED電源は3年間です。消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2:保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3:補修用性能部品(電気部品)について  
弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れについて

- 器具の清掃について・・・汚れを落とす場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。アルカリ系洗剤、シンナー、ベンジンでふかないでください。変色・変質の原因となります。強い水圧をかけての清掃はしないでください。感電の原因となります。



**注意**

- 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

## 定 格


品番	定格電圧	入力電流	消費電力	周波数
NYS30517LF2	AC200-242V	2.08A-1.74A	411W	50/60Hz
NYS30527LF2	AC200-242V	2.08A-1.73A	410W	
NYS30537LF2	AC200-242V	2.03A-1.69A	400W	
NYS30547LF2	AC200-242V	2.03A-1.69A	400W	
NYS30717LF2	AC200-242V	2.97A-2.45A	587W	
NYS30727LF2	AC200-242V	2.87A-2.36A	567W	

品番	定格電圧	入力電流	消費電力	周波数
NYS30737LF2	AC200-242V	2.80A-2.31A	555W	50/60Hz
NYS30747LF2	AC200-242V	2.80A-2.31A	555W	
NYS30817LF2	AC200-242V	3.47A-2.87A	687W	
NYS30827LF2	AC200-242V	3.60A-2.97A	712W	
NYS30837LF2	AC200-242V	3.50A-2.89A	692W	
NYS30847LF2	AC200-242V	3.50A-2.89A	692W	

## 器具外形寸法図

NYS30517/27/37/47  
最大受圧面積(正面: 0.140m<sup>2</sup>)

NYS30717/27/37/47  
NYS30817/27/37/47  
最大受圧面積(正面: 0.263m<sup>2</sup>)

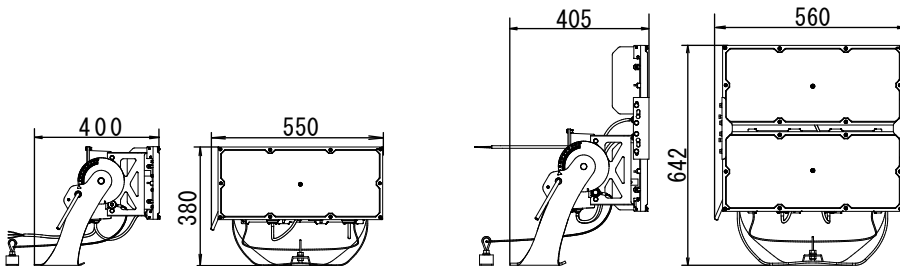

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441 (フリーダイヤル) 【受付時間】月~土/9:00~18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460 (FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo(03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787 Open:9:00-17:30(closed on Saturdays / Sundays / national holidays)