Panasonic®

取扱説明書

保管用

施工説明付き



住宅用照明器具(ダウンライト)

LEDシリーズ

※対象品番は裏表紙の仕様欄を参照ください

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。 で使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。 この取扱説明書は大切に保管してください。

施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

上のご注意

必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある 内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。 ■お守りいただく内容を、次の図記号で 説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店

または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれが あります。



●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具 などの可燃物が近づかないように注意する

守らないと、照射物の変色、 火災のおそれがあります。



照射物近接限度10cm

(ドア・家具・布などの可燃物)/照射物

♪ 注意

●照明器具には寿命があります。 設置して10年経つと、外観に異常が なくても内部の劣化は進行しています。 点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに 火災、感電、落下などに至る場合があります。



◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」に 基づき自主点検してください。

必ず守る ●お手入れの際は電源を切る

> 通電状態で行うと感電の原因となる ことがあります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に 依頼する

器具の取り外しには資格が必要です。



●LEDを直視しない

目の痛みのの原因となることがあります。

施工説明

安全上のご注意

(必ずお守りください)

⚠ 警告

■天井

●次のような場所には取り付けない

火災、落下によるけが、天井材破損のおそれがあります。

- ・強度のない薄い天井面
- ・ロックウールなどのやわらかい天井面
- ・傾斜角55度を超える天井面
- ・器具背面より雨の吹き込みや水滴のかかる場所
- ・振動のある場所
- ・業務用浴場サウナルームなど高温多湿になる場所
- ・腐食性ガスの発生する場所
- ・天井内の湿度が高く結露のおそれのある場所



- ◎この器具は天井面埋め込み専用防湿防雨型です。 (天井外側のみ防水構造となっており、 天井内側から湿気や水気が侵入する 場所には取り付けないでください。) 外側IP43
- ◎石こうボード (9mm以上) に取り付けできます。
- ●特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には 取り付けない

過熱して火災のおそれがあります。

日本照明工業会SB·SGI·SG形適合品 マット敷工法 ブローイング工法








●メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張り の木造の造営材に器具を取り付ける場合は、 器具の金属部と絶縁を取る

器具の本体等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取り付けてください。 守らないと、漏電した場合、火災のおそれがあります。 ●天井面と本体パッキンのスキマおよび パッキン外周部にシール剤を塗る



本体パッキンと取付面とのすき間を防水シール 剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、 火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具 などの可燃物が近づかないように考慮して 取り付ける

守らないと、照射物の変色、火災のおそれが

が見られる。

照射物近接限度10cm

(ドア·家具·布などの可燃物)/照射物

物)照射物

●本体を埋込穴に確実に押し込む

押し込みが不十分な場合、ガタツキ、 器具落下のおそれがあります。

■壁スイッチ



●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、 一般の入切用スイッチに交換する

火災のおそれ があります。









◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

●器具の取り付けは、説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると火災、感電、落下に よるけがのおそれがあります。



●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の おそれがあります。

●電源線は端子台の差込穴の奥まで 確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。



●送り総容量は4A以下にする (照明器具専用) 火災のおそれがあります。

必ず守る



接続

●接地工事は、電気設備の技術基準に 従って確実に行う

接地が不完全な場合、感電のおそれがあります。



●屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に接触させない

火災のおそれがあります。

⚠ 注意



●温度の高くなるものの上に取り付けない

火災の原因となることがあります。

◎ガス機器やその排気筒の上に 取り付けないでください。



●器具の取り付け取り外しは 手袋など保護具を使用する

けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項


- ●壁スイッチを設けることをおすすめします。壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ●壁スイッチ1個につき、器具8台まででご使用ください。
- ●ほたるスイッチと接続する場合は器具 1 台につきスイッチ 3 個まででご使用ください。 (4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

取り付け前のご注意

- ・表面に1mm以上の凹凸のある天井の場合は、 気密性が損なわれるおそれがありますので、 平面に仕上げてください。
- ・器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。
- バンドを外してください。
- ① 取付バネのバンドより 下側部分を押しながら

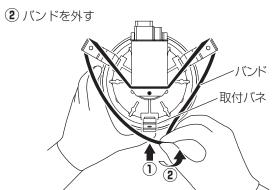

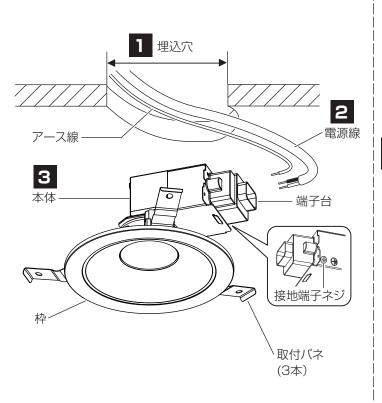

| 天井に埋込穴をあける

・下記寸法の穴をあける


天井の厚さ	本体タイプ※	埋込穴寸法		
	φ100	φ100 ±1mm		
5mm以上 9mm未満	φ125	φ125 ±1mm		
	φ150	φ150 ±1mm		
	φ100	φ100 ⁺³ mm		
9mm以上 25mm以下	φ125	φ125 ⁺³ mm		
	φ150	φ150 ⁺³ mm		

※: 本体タイプは、② 裏表紙「仕様」をご参照ください。

◎指定寸法でない場合、すき間が空き気密性が保たれないおそれがあります。精度よく穴をあけるために、ダウンライトカッターの使用をおすすめします。

2 端子台に電源線を接続する

- ・端子台に電源線を確実に差し込む
- ・送り総容量は4A以下です。
- ・適合電線: VVF φ1.6、φ2.0単線

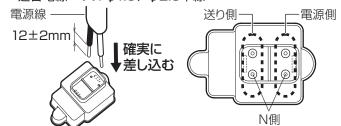


・接地端子ネジよりD種(第3種)接地工事を行ってください

器具の取り替えなどで電源線を 外す場合は、マイナスドライバー などで解除ボタンを押しながら 電源線を引き抜く。



3 本体を埋込穴に取り付ける

・取付バネ(3本)を押さえながら、 本体を端子台側から埋込穴に押し込む

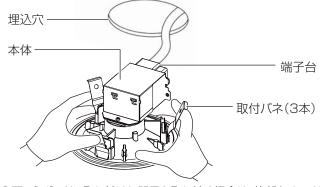

●石こうボードに取り付けた器具を取り外す場合は、枠部をゆっくり 引き下げて取付バネ(3本)を押し曲げながら取り外してください。 取り外しに不備があると、天井材破損の原因となることがあります

で使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- ●LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ●LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ●LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- ●一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- ●明るく安全に使用していただくため、 定期的(6カ月に1回程度)に清掃してください。
- ●汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、 乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認)

シンナー、ベンジンなどの 揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様 品番は器具のラベルをご参照ください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	使用環境	枠色	本体タイプ
LGW72353KLE1	AC 100 V	50/60 V Hz共用	8.4W	O.14A	屋外用	ホワイトつや消し	Φ100
LGW72354KLE1						オフブラック	
LGW72355KLE1						プラチナメタリック	
LGW72363KLE1						ホワイトつや消し	Φ125
LGW72364KLE1						オフブラック	
LGW72365KLE1						プラチナメタリック	
LGW72373KLE1						ホワイトつや消し	
LGW72374KLE1						オフブラック	Ф150
LGW72375KLE1						プラチナメタリック	

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。(照明器具の寿命とは異なります。) 光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

パナソニック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 LGW72353KLE1 - T3A

© Panasonic Corporation 2016

DL オンオフ 屋外 一 ① N0616 - 00