

⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021HAをご参照ください。


⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。
直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、
雨水のかかる場所、風の強い場所、
腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
- 電源穴・取付穴を通じて取付面裏側から水気・湿気が入る
可能性のある場合には防水シール材等でスキマを埋めてください。
防水が不完全な場合、浸水による感電・火災の原因となります。
- 天井直付または吊具による吊り下げ専用器具です。
指定以外の取り付けはしないでください。
落下・感電・火災の原因となります。


＜使用上のご注意＞

- ・この器具をボックスカバーに直付される場合は下記の器具用カバーを
ご使用ください。その際別途化粧プレート（T4AC11101-K）を
ボックスカバーと天井面取付金具の間に取付けて使用してください。
（化粧プレートの形状違い等は別途ご相談ください。）
他のカバーはご使用できません。

他のカバー

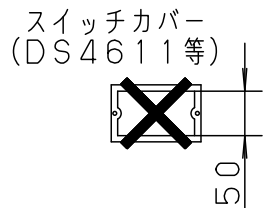


器具用カバー

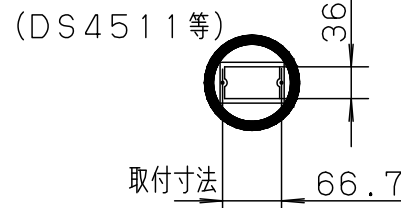


- ・ラジオ、TVや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離して
ご使用ください。
雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
- ・同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る
場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- ・この器具は、常時連続点灯して使用してください。
常時消灯して使用される場合は、事前に所轄消防署の了解を得てください。
- ・雨水のかかる恐れのある場所には、防水型の使用をお勧めします。

結線図

常時連続点灯する場合

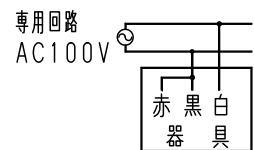

常時消灯する場合の例

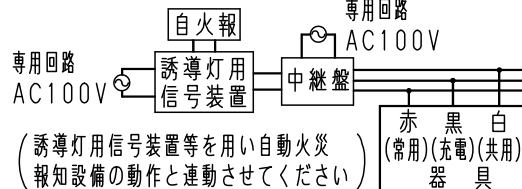

LED誘導灯コンパクトスクエア

自己点検機能付
(リモコン対応)


自己点検スイッチを数秒長押し、又はリモコンの
点検スイッチを押すと、自動的に定格時間非常点灯し
蓄電池の状況を自己点検し、結果をLED（緑）にて表示させます。

- ・天井直付する場合は、天井面直付金具（同梱）を必ずご使用ください。

天井面直付金具


2-4.5×10穴

（ボックス・木ネジ取付用）



4.5×18穴


（ボックス・木ネジ取付用）





2-ダグマ穴

（天井面直付金具取付用）

（吊具取付用）

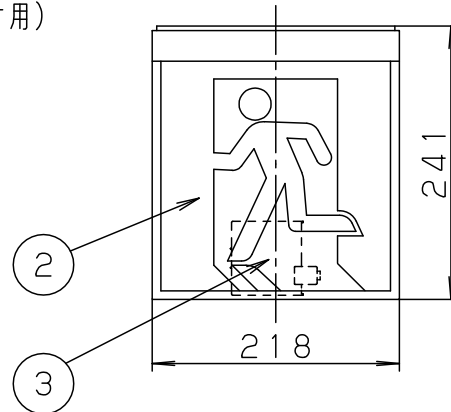

リモコン受光部
自己点検スイッチ
ランプモニター（赤）
点検スイッチ
充電モニター（緑）

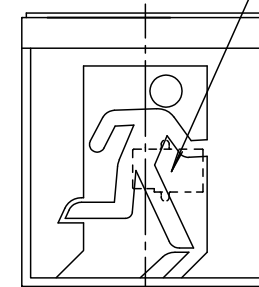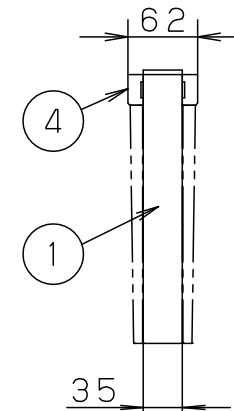

端子台（容量20A送り付）

適合品は下記の承認図をご覧ください。

	適合品番
表示板	FK20000, FK20005, FK20006 FK20007, FK20008, FK20016 FK20017, FK20018
吊具	FP01525P, FP01550P, FP01575P FP01625P, FP01650P, FP01675P FP22325, FP22350, FP22375
L型金具	FK02788K
リモコン	FSK90910K （チャンネル「1」でご使用ください。 チャンネル「2」は非常用照明器具用です。）

SH1-FSF21-BL
ST1-FSF23-BL

定格値	
定格電圧	AC100V
入力電流	0.068A
消費電力	3.6W

クールホワイト	マンセル	10Y9/0.5	6				
適合ランプ	FK91220 (LED内蔵)			5			
W・数	常時・非常時：2W×2			4	カセット式ランプ	ポリカーボネート	クールホワイト
器具質量	1.9kg (表示板含)			3	蓄電池	3.6V700mAh	FK726
特記事項				2	表示板		(別売)
				1	本体	ポリカーボネート	クールホワイト
				部番	部品名	材質・素材厚	備考

品番	電池内蔵型 両面型 FA20322		
	図番	FA20322-K9	渡邊 大森
単位：mm		第三角法	
パナソニック株式会社			