

<使用上のご注意>


- この器具には白熱灯・電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ほたるスイッチと接続する場合は1回路につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合がごくまれにありますのでご注意ください。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響・映像機器に雑音が入る場合があります。

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取付専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。

傾斜天井に取り付ける場合

- 55度を超える傾斜天井には取り付けないでください。

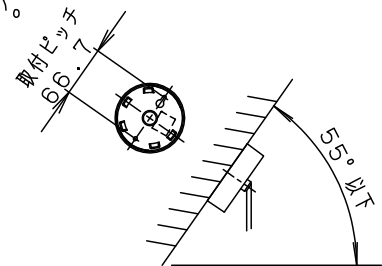

- 多灯設置する場合、風などにより器具どうしが当たらないよう器具の間隔をあけてください。
- 調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。

- コードはフランジ内に収納できます。
- 下面開放タイプ
- 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品寸法、および色味・形状・仕上げが異なります。

明るさ：40形電球1灯器具相当					
定格電圧	入力電流	消費電力			
AC100V	0.08A	4.3W			
付属ランプ	LDA4WW-H-E17/E/S/W/2 温白色 (3500K Ra80)		6	フランジ	ABS樹脂
器具光束	430lm		5	ビニルキャブタイコード	外径φ6
W・数	4.3×1		4	支持板	鋼板 (t0.6)
器具質量	0.8kg		3	ソケットカバー	アルミ (t0.5)
特記事項			2	ソケット	
			1	セード	ガラス
部番	部品名	材質・素材厚	備考	品番	
				E17	LGB15481
				フロスト	
					三輪
					前田
					パナソニック株式会社

