

演出空間用照明機材

バンドア

品番	NK33112Z	(6型用)
	NK33113K	(8型用)

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

安全に関するご注意


警告

- 演出空間用照明機材です。演出空間の用途以外には使用しない。
一般用の機材として使用する製品ではありません。
- 適合する照明器具に、取付けて使用してください。
適合外の照明器具への取付は、落下、物的損害・けがの原因となります。
- バンドア装着時は、必ず落下防止ワイヤを器具に取付けてください。
落下、物的損害・けがの原因となります。

注意

- 使用環境・条件について
 - 屋内専用機材です。屋外、湿気の多い場所、振動の大きい場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。
さび等による機能劣化、落下の原因となります。
 - 劇場演出空間内での照明作業に伴う取付・設置・移動・撤収は、
「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が行ってください。
- 取付・設置について
 - 取付・設置は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
不備があると落下の原因になります。
- 使用前の準備について
 - 取付・設置前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要な時に活用ください。
- 使用について
 - 取付可能な器具には制限があります。カタログなどを確認の上、適合器具に取付使用ください。
 - バンドアは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますと損傷・故障等につながります。
 - バンドアの改造はしないでください。落下・故障の原因になります。
 - 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者認定者」などの専門家が、
点検を行ってください。

各部のなまえ

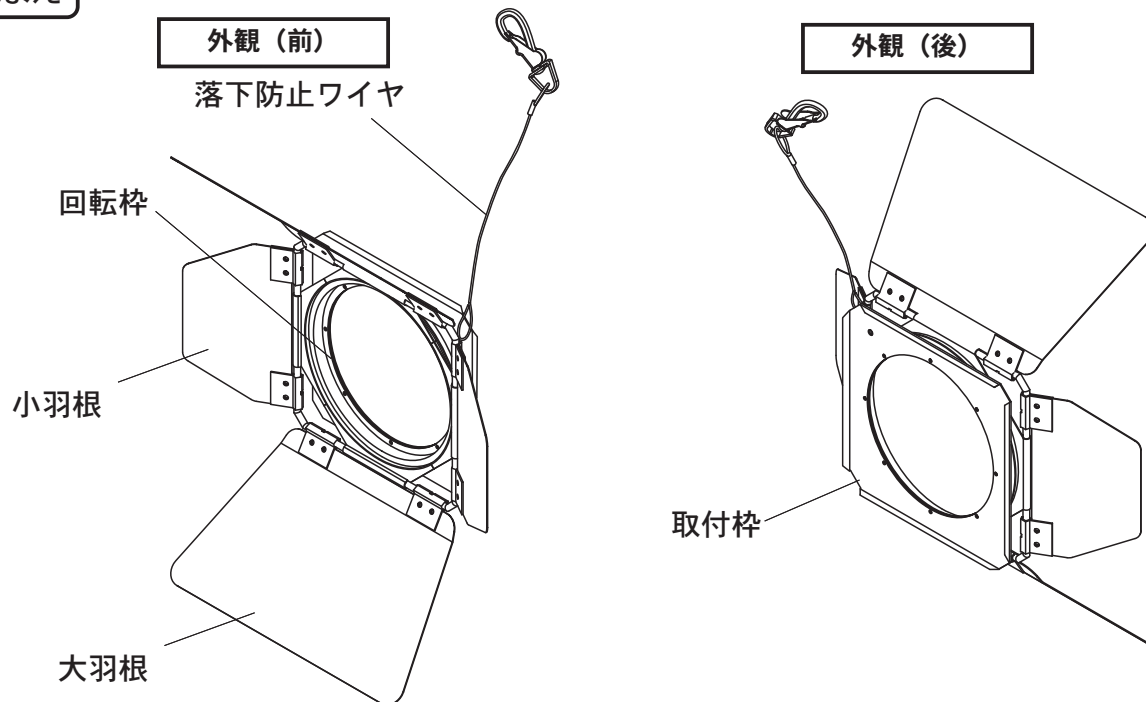


器具への取付

器具への取付は、バンドアの取付枠を、器具の前フィルタホルダ枠に横から差し込んで行ってください。

⚠ 警告

- 器具への装着後、器具の止め金具（左右）、フィルタホルダつまミ、バンドアの落下防止ワイヤを使って、落下防止対策を行ってください。

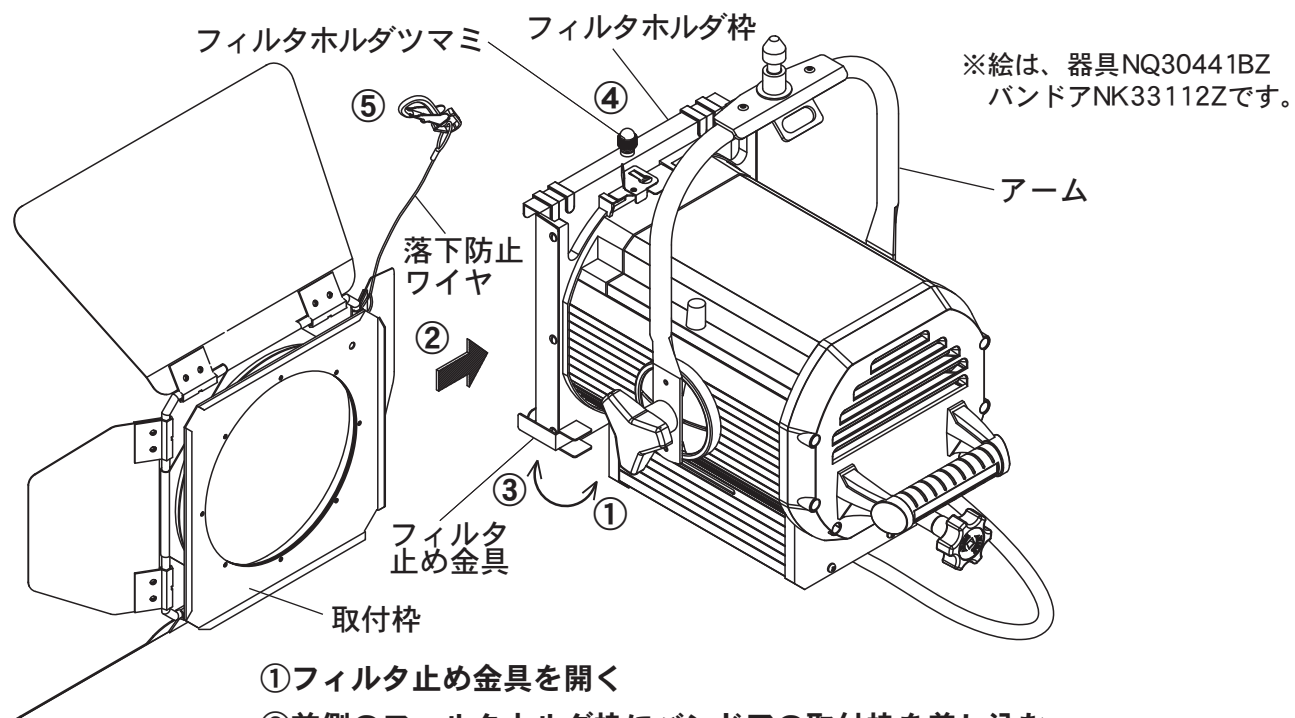

- ①フィルタ止め金具を開く
- ②前側のフィルタホルダ枠にバンドアの取付枠を差し込む。
- ③フィルタ止め金具（左右2ヶ所）により抜け止めをする。
- ④フィルタホルダつまミにより固定する。
- ⑤落下防止ワイヤを器具（アーム等）に引掛ける。


使用方法

⚠ 注意

- バンドアを完全に閉めて（遮光して）使用しないでください。
器具、バンドアの過熱による故障の原因になります。


バンドアは大小各2枚の羽根を使って、余計な光を遮光できます。
また、これら4枚の羽根ブロックは光軸を軸として回転ができます。

羽根の回転

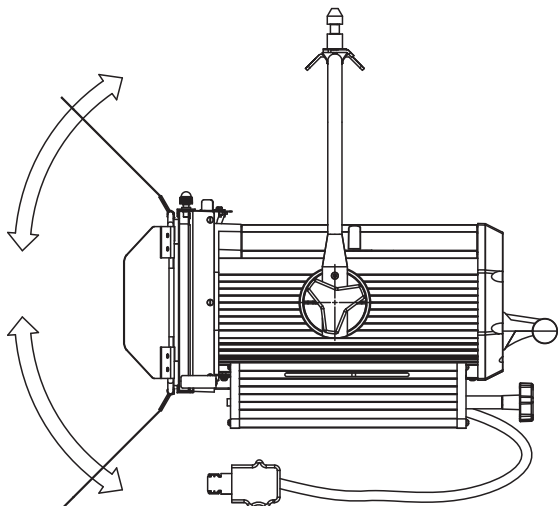


羽根を動かして、
照射パターンを調整してください。

バンドアの回転

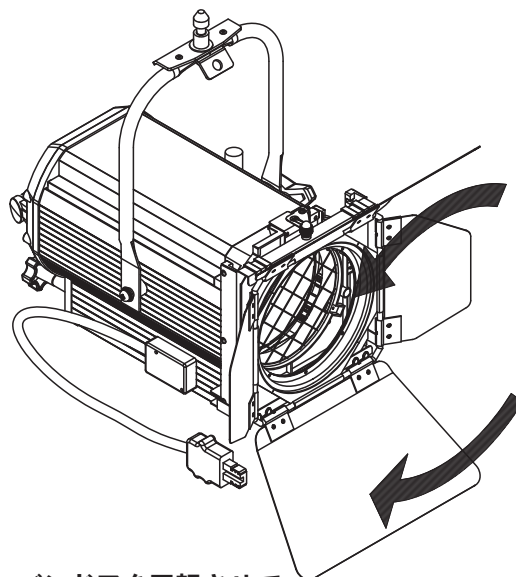

バンドアを回転させて、
照射パターンを回転させてください。

取付寸法

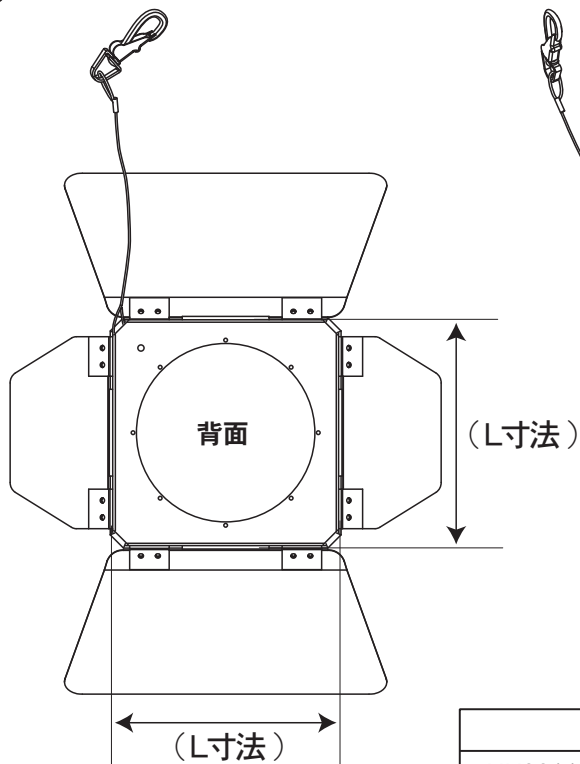

単位 (mm)

品番	L寸法	t
NK33112Z (6型用)	196	8
NK33113K (8型用)	246	6

主な仕様と適合器具

◆ 質量

品番	質量(kg)
NK33112Z (6型用)	1.1
NK33113K (8型用)	1.4

◆ 適合器具 ※適合器具に関しては、照明器具の取扱説明書をご確認ください。

品番	器具品番(一例)	
NK33112Z (6型用)	NQ30441BZ、NQ30441WZ NQ30442BZ、NQ30442WZ NQ30443BU、NQ30443WU	NQ30446BZ NQ30447BZ NQ30448BU
NK33113K (8型用)	NQ30461BZ、NQ30461WZ NQ30462BZ、NQ30462WZ NQ30463BZ、NQ30463WZ NQ30471BZ、NQ30472BZ NQ30473BZ、NQ30475BZ	NQ30466BZ NQ30467BZ NQ30468BZ

チェックリスト

◆ チェックリストによる安全点検と劣化診断

本商品は移動型機材であるため、一般の照明器具に比べて、構成部品の劣化の進行が早いことが想定されます。商品を安全に使用いただくために、定期的、日常的に、部品毎の劣化具合を診断してください。危険な状態にならない様に、前倒しでの部品交換による保全、メンテナンスをお勧めします。

部位	点検項目	
本体	取付枠の変形、破損がないか。	異常がある場合は、使用をやめて、新しい機材と交換してください。
	ネジなどのゆるみがないか。	
羽根	異常な変形・損傷がないか。	
	羽根の動きはスムーズか。	

保証について

◆ 保証について

商品の保証期間は1年間です。ランプなどの消耗部品は除きます。
詳細に関しては弊社カタログをご参照ください。

◆ 保証書について

保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。